


cecotec

FORCESILENCE 500/510


Ventilators

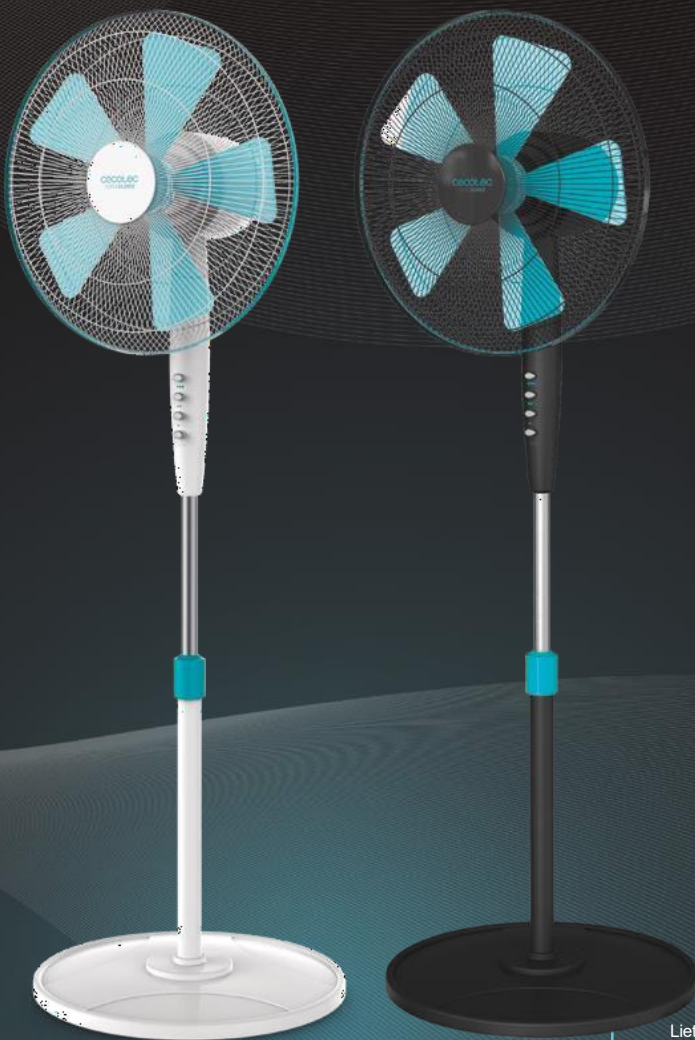

Lietošanas instrukcija

1. DETALĒS IR KOMPONENTAI

Daļas un komponenti

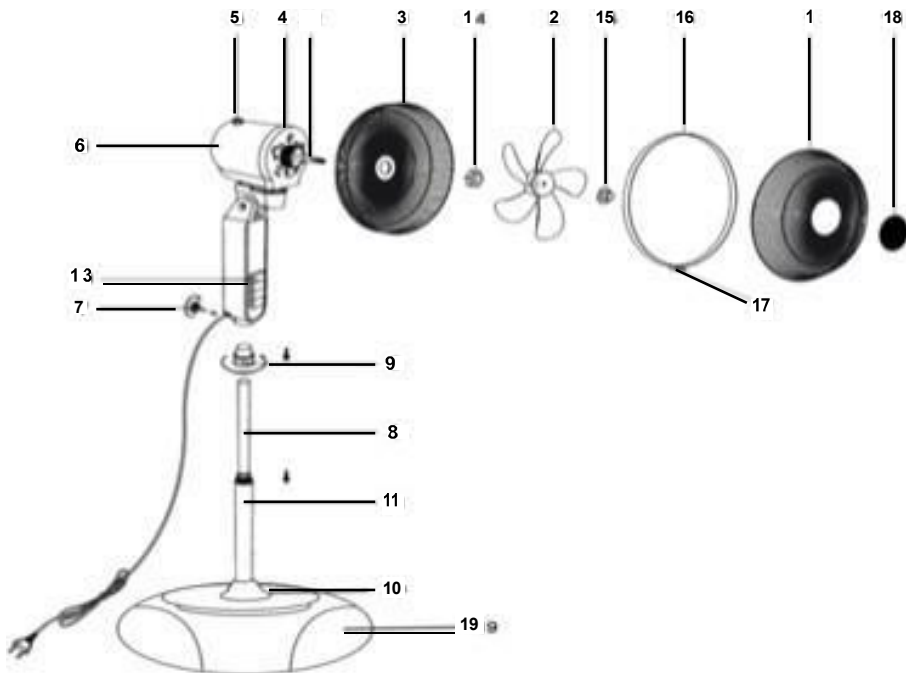

1. Priekšējās restes
2. Naži
3. Aizmugurējās restes
4. Motora pārsegs
5. Poga
6. Motors
7. Vītne
8. Teleskopiskais caurule

9. Regulēšanas skrūve
10. Pamatnes vāks
11. Pamatnes caurule
12. Centrālā ass
13. Ventilatora ātruma pogas
14. Aizmugurējā režģa skrūve
15. Naža vārsts
16. Restes gredzens
17. Gredzena
18. Dekoratīvais vāciņš
19. Pamatne

2. DROŠĪBAS NORMATĪVI

- Nekad neievietojiet pirkstus, zīmuļus vai citus priekšmetus caur restes, kad neievietotu pirkstus, zīmuļus vai citus priekšmetus, kad neievietotu pirkstus
- Lietojot ierīci, obligāti ievērojiet visus drošības norādījumus.
- Pārliedzinieties, ka tīkla spriegums atbilst ierīces ražotāja norādītajam spriegumam.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet vadu, spraudņa vai jebkuru citu neizņemamu ierīces daļu ūdenī vai citā šķidrumā, kā arī neļaujiet elektriskajiem savienojumiem nonākt ūdenī. Pirms pieskarties spraudnim vai ieslēgt ierīci, pārliedzinieties, ka jūsu rokas ir sausas.

BRĪDINĀJUMS: ja ierīce nejauši nokrita ūdenī, nekavējoties izvelciet kontaktdakšu no elektros rozetes. Neliesiet ūdens!

- Regulāri pārbaudiet barošanas vadu, vai nav redzamu bojājumu. Ja vads ir bojāts, to jānomaina oficiālajam Cecotec tehniskās palīdzības dienestam, lai izvairītos no jebkāda veida briesmām.
- Nedrīkst vilkt vai pārnest ierīci aiz vada. Nelietojiet vadu kā rokturi. Nelieciet vadu uz asiem malām vai stūriem. Neļaujiet ierīcei aizķerties aiz vada. Turiet vadu tālāk no karstām virsmām.

BRĪDINĀJUMS: nelietojiet ierīci, ja tās vads, spraudnis vai korpuss ir bojāts, kā arī pēc bojājuma, krišanas vai jebkāda veida bojājuma.

- Nelietojiet ierīci slēgtās telpās, kurās ir sprādzienbīstamas vai toksiskas gāzes.
- Ventilatoru turiet tālāk no siltuma avotiem.
- Saglabājiet matus, brīvu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas daļas no ierīces atvērumiem un kustīgajām daļām.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem līdz 8 gadu vecumam. To var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, ja viņi ir pastāvīgi uzraudzīti.
- Šis prietaiss nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų, patirties ar žinių trūkumo, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar saugaus naudojimo instrukcijas suteikia asmuo, atsakingas už jų saugą, ir jie supranta galimus pavojus.

- Uzraugiet mazus bērnus, lai tie nespēlētos ar ierīci. Lietojot ierīci bērniem vai bērniem atrodoties tuvumā, ir nepieciešams tos rūpīgi uzraudzīt.
- Ierīci un tās vadu turiet bērniem nepieejamā vietā. līdz 8 gadiem.
 - Nelietojiet ierīci bez uzraudzības. Pēc ierīces lietošanas vai iziet no telpas, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Nemēģiniet paši remontēt ierīci. Sazinieties ar oficiālo Cecotec tehnisko palīdzības dienestu un lūdziet padomu.
- Kad izvairītos no aizķeršanās, droši savienojiet vadu.
- Tīrīšana un apkope jāveic saskaņā ar šo lietošanas instrukciju, lai ierīce darbotos pareizi. Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla.
- Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni.
- Kad nevarētu aizķerties, vadu droši savienojiet ar kontaktligzdu. drošā un sausā vietā.
- Pārliedcinieties, ka ventilators nav novietots pie aizkaru, aizkaru vai citu priekšmetu, kas var tikt ievilkts ventilatorā.
- Vadu nedrīkst novietot zem paklājiem un pārklāt ar paklājiņiem, takām vai tamlīdzīgiem priekšmetiem. Vadam jābūt novietotam tālāk no kustības vietām un tur, kur neviens nevarētu aizķerties.
- Ventilatoru lietojiet labi vēdināmā telpā. Lietošanas laikā turiet to vismaz 20 cm attālumā no sienas vai stūra, lai nodrošinātu gaisa ieplūšanu.

3. PIRMS LIETOŠANAS

Izņemiet elektrisko ventilatoru no iepakojuma un pārbaudiet režģus, lāpstīņas, vadus un citas sastāvdaļas, vai tās ir labā stāvoklī un nav bojātas. Tas ir nepieciešams, lai ventilatoru varētu lietot droši.

- Strāvas avots ir jāatbilst šī ventilatora etiķetē norādītajām prasībām.
 - Enerģijas avots ir jāuzstāda pareizi.
 - Produkta vadu jāpievieno pareizi pie barošanas avota.
1. Novietojiet pamatni (19) uz sausas, stabilas virsmas.

2. Tagad atbrīvojiet teleskopisko cauruli (8), pagriežot regulēšanas skrūvi (9).
3. Tagad savienojiet visas ventilatora detaļas (3, 14, 2, 15, 16, 17, 1 un 18) centrālajā savienojumā (12).
4. Ievietojiet dzinēja nodalījumu (6 un 13) un ventilatora komplektu un piestipriniet abus pie teleskopiskā cauruļvada (8) augšdaļas.

4. LIETOŠANA

Ventilator var vadīt tikai ar rokas vadības pulti, kas atrodas uz ventilatora.

1. Lai ieslēgtu svārstīšanās režīmu, nospiediet vai pabīdīet pogu (5).
 2. Lai regulētu svaiga gaisa virzienu, varat pagriezt ventilatora galvu uz augšu vai uz leju.
 3. Ventilatora ātrumu varat regulēt līdz vēlamajam līmenim:
- 0: Izslēgts / 1: Zems ātrums – 2: Vidējs ātrums – 3: Augsts ātrums

5. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Pirms tīrīt ierīci, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla, izslēdziet un izvelciet kontaktdakšu no elektrotīkla.
2. Pirms lietošanas katru gadu atveriet motora vāku un ielejiet dažus pilienus eļļas vai šujmašīnas eļļas motora gultnī. Motora bloku neīrīt ar mitru drānu. Ventilatoru turiet tīru un sausā vietā, lai tas nesamirkstu.
3. Ieteicams lietot neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drānu un viegli noslaucīt. Plastmasas detaļas nedrīkst tīrīt ar šķīdinātājiem, skābām mazgāšanas līdzekļiem, benzīnu, spirtu u. tml., jo tās var deformēties vai sabojāties.
4. Izmantojiet putekļu sūkni, lai noņemtu putekļus no aizsargrestes. Nekad nenovietojiet aizsargrestes.
5. Tīrīšanas laikā neļaujiet ūdenim nokļūt motorā.

6. TECHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: FORCESILENCE 500/510

Produkta kods: 05201/05202 Jauda: 40 W

Barošanas avots: 220–240 V~50 Hz Ražots

Ķīnā | Projektēts Spānijā

7. SENO ELEKTRISKO IERĪČU UTILIZĀCIJA



Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEĀ) nosaka, ka vecas sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar parastajiem nesortētiem sadzīves atkritumiem. Vecās ierīces ir jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi

, kā arī samazināt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Uz produkta esošais svītrotais „ratu konteiners” simbols atgādina par jūsu pienākumu pareizi iznīcināt ierīci. Ja produktam ir iebūvēta baterija vai tas darbojas ar baterijām, tās jāizņem no ierīces un jāznīcina pareizi.

Lietotājiem jāvērsas pie vietējām iestādēm vai pārdevēja, lai saņemtu informāciju par pareizu veco ierīču un/vai to bateriju iznīcināšanu.

8. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA UN GARANTĪJA

Šim produktam suteikiama 2 metu garantija nuo pirkimo datos, jei pateikiamas pirkimo įrodymas, produktas yra nepriekaištingos fizinės būklės ir buvo naudojamas tinkamai, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Garantija neattiecas šādos gadījumos:

Produkts ir izmantots ne pēc paredzētā, nepareizi, ir sasists, mitrums, iemērķts šķidrumā vai kodīgās vielās, kā arī jebkāda cita klienta vaina.

Produkts ir izjaukts, modificēts vai remontēts personām, kas nav pilnvarotas oficiālā Cecotec tehniskā atbalsta dienesta.

Defekti, kas radušies dēļ normālas detaļu nolietošanās, lietošanas.

Garantija aptarnavimas apima visus jūsu prietaiso gamybos defektus 2 metus, remiantis galiojančias teisės aktais, išskyrus greitai susidėvinčias dalis. Netinkamo naudojimo atveju garantija netaikoma.

Ja jebkurā brīdī pamanāt kādas problēmas ar savu produktu vai jums ir kādi jautājumi, nevilcinieties sazināties ar Cecotec tehnisko palīdzības dienestu pa tālruni +34 963 210 728.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L. C/
Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valensija, Spánija