SONY

4-528-478-**21**(2)

LV8I

FM/AM radiouztvērējs ar pulksteni
FM/AM kellraadio
FM/AM radijo imtuvas su laikrodžiu

Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija

LV EE LT

NO POWER NO PROBLEM

©2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C1PJ

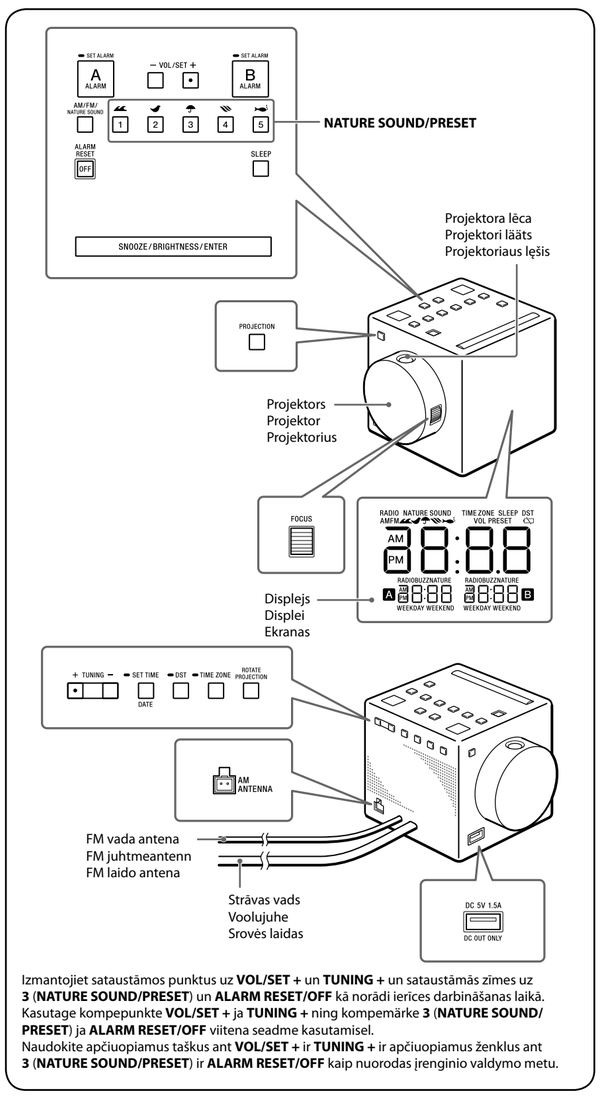

Izmantojiet sataustāmos punktus uz **VOL/SET +** un **TUNING +** un sataustāmās zīmes uz **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) un **ALARM RESET/OFF** kā norādi ierīces darbināšanas laikā.
Kasutage kompepunkte **VOL/SET +** ja **TUNING +** ning kompemärke **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) ja **ALARM RESET/OFF** viitena seadme kasutamisel.
Naudokite apčiuopiamus taškus ant **VOL/SET +** ir **TUNING +** ir apčiuopiamus ženklus ant **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) ir **ALARM RESET/OFF** kaip nuorodas įrenginio valdymo metu.

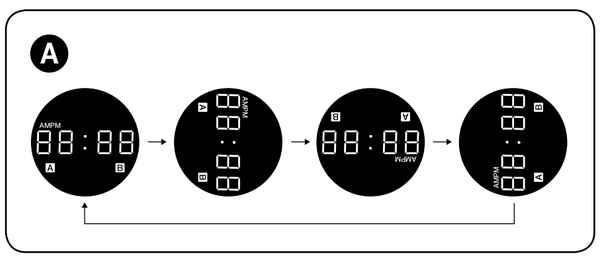

Latviski

Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un paturiet to turpmākām uzziņām.

Klientiem Eiropā
Reģistrējieties tagad, lai saņemtu bezmaksas atjauninājumus:
www.sony-europe.com/myproducts

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem, galdautiem, aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces degošas sveces.
Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.

Nepakļaujiet baterijas vai ierīci, kurā ievietotas baterijas, pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

Tā kā strāvas vada spraudnis tiek izmantots, lai ierīci atvienotu no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet to pie viegli pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja ierīce nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.

Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir izslēgta.

Plāksnīte ar modeļa nosaukumu un svarīga informācija par drošību atrodas uz apakšējās virsmas.

UZMANĪBU!

Sprādziena risks, ja bateriju nomainīsiet nepareizi. Nomainiet tikai ar tāda paša tipa bateriju.

Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas.

Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.

CE zīme ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās tā ir legāli ieviesta, galvenokārt EEA (Eiropas Ekonomiskā zona) valstīs.

Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta, baterijas vai iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī elektrisko un elektronisko ierīci, to kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

BRĪDINĀJUMS

- Baterija var uzsprāgt, ja apiesieties nepareizi. Neuzlādējiet, neizjauciet un nemetiet to ugunī.
- Atbrīvojieties no izlietotās baterijas pareizi un atbilstošo vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām. Turiet maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piebilde par licenci un preču zīmēm

No Power No Problem™ ir Sony Corporation preču zīme.

Brīdinājumi

- Darbiniet ierīci ar barošanas avotu, kas norādīts sadaļā "Specifications".
- Lai atvienotu strāvas vadu, satveriet spraudni, nevelciet vadu.
- Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem, piemēram, radiatora vai karstā gaisa pūtēja, vai tiešos saules staros, ļoti putekļainā vietā, mehāniskai vibrācijai vai triecieniem pakļautā vietā.
- Nodrošiniet adekvātu gaisa cirkulāciju, lai novērstu ierīces pārkaršanu. Nenovietojiet ierīci uz virsmas (paklājs, palags utt.) vai pie materiāliem (aizkari), kas varētu bloķēt ventilācijas atveres.
- Ja ierīcē iekļuvis sveķkermenis vai ielijis šķidrums, atvienojiet ierīci no maiņstrāvas rozetes un nogādājiet kvalificētam personālam pārbaudei, pirms to darbināt tālāk.
- Notīriet ierīces korpusu ar mīkstu sausu drāniņu. Nelietojiet nekādu šķidinātāju, piemēram, spirtu vai benzīnu, lai nebojātu pārklājumu.

PIEBILDES PAR LITIJA BATERIJU

- Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās baterijas. Turiet litija bateriju maziem bērniem nepieejamā vietā. Ja baterija tika norīta, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Noslaukiet bateriju ar sausu drāniņu, lai nodrošinātu labu kontaktu.
- Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, lai nerastos īssavienojums.
- Nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Ar ko sākt

AM rāmja antenas pieslēgšana

Antenas forma un garums ir paredzēts AM diapazona signālu uztveršanai. Neizjauciet un nesatiniet antenu.

1 Paceliet plastmasas statīvu un ievietojiet antenu statīva atverē.

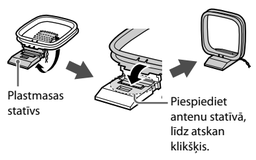

2 Pieslēdziet AM antenas spraudni pie ierīces **AM ANTENNA** ligzdas.

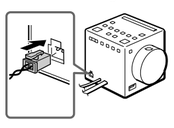

Lai atvienotu AM rāmja antenu

Piespiediet un turiet piespiestu antenas sprauduņa mēliti, tad izvelciet AM rāmja antenu.

Pieslēgšana pie maiņstrāvas tīkla

Pieslēdziet strāvas vadu pie maiņstrāvas rozetes.

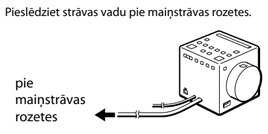

"diena un mēnesis" (apmēram 2 sekundes) → "gads" (apmēram 2 sekundes) → "pašreizējais CET (Centrāleiropas laiks) joslas pulksteņa iestatījums" secīgi parādās displejā.
(Šī ierīce rūpnīcā iestatīta uz CET joslas laiku, un barošanu saņem no rezerves baterijas.)

Pulksteņa iestatīšana pirmo reizi

Lai pirmo reizi iestatītu pulksteni, nepieciešams tikai izvēlēties savu laika joslu.
Ja dzīvojat Centrāleiropas laika joslā, reģiona iestatījums nav jāmaina.

1 Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet piespiestu **TIME ZONE**.
Displejā parādās reģiona numurs "1:00".

2 Atkārtoti piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai šādi izvēlētos numuru.

Reģiona numurs	Laika josla
"0:00"	Rietumeiropas laiks
"1:00"	Centrāleiropas laiks (sākotnējais iestatījums)
"2:00"	Austrumeiropas laiks

3 Piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, lai iestatītu.

Ja dzīvojat citas laika joslas valstī/reģionā

Skatiet "Pulksteņa manuāla iestatīšana", lai iestatītu pareizu laiku.

Piebilde

- Iespējams, pārvadāšanas un pirmās izmantošanas laikā radīsies pulksteņa rādījumu kļūda. Šādā gadījumā skatiet "Pulksteņa manuāla iestatīšana", lai iestatītu pareizu laiku.

Par automātisko pāreju uz vasaras laiku

Šī ierīce automātiski pāriet uz vasaras laiku. "DST" automātiski parādās displejā vasaras laika sākumā un nozūd vasaras laika beigās.
Automātiskā pāreja uz vasaras laiku pamatojas uz GMT (Griničas standarta laiks).

Reģiona numurs 0
- Vasaras laiks sākas pulksten 1.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas pulksten 2.00 oktobra pēdējā svētdienā.

Reģiona numurs 1
- Vasaras laiks sākas pulksten 2.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas pulksten 3.00 oktobra pēdējā svētdienā.

Reģiona numurs 2
- Vasaras laiks sākas pulksten 3.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas pulksten 4.00 oktobra pēdējā svētdienā.

Piebilde

- Pāreju uz vasaras laiku un tā sākuma/beigu datumu nosaka dažādi apstākļi un likumi attiecīgajā valstī/reģionā. Ja tas traucē vēlamajam iestatījumam, atceliet automātisko pāreju uz vasaras laiku un manuāli iestatiet pulksteni, kā nepieciešams. Klientiem valstī/reģionā, kur nepāriet uz vasaras laiku, pirms ierīces izmantošanas nepieciešams atcelt automātisko pāreju uz vasaras laiku.

Lai atceltu automātisko pāreju uz vasaras laiku

Iespējams atcelt automātisko pāreju uz vasaras laiku.

Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes piespiediet **DST**.

"Aut → OFF" parādās displejā.

Lai vēlreiz iespējotu automātisko pāreju uz vasaras laiku

Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes piespiediet **DST**.

"Aut → On" parādās displejā.

Darbināšana

Pulksteņa manuāla iestatīšana

Lai manuāli mainītu pulksteņa iestatījumu, šādi darbiniet ierīci.

1 Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet piespiestu **SET TIME/DATE** .
Displejā sāk mirgot gads.

2 Atkārtoti piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos gadu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

3 Atkārtojiet **2.** darbību, lai iestatītu mēnesi, dienu un pulksteni.
Pēc pulksteņa iestatīšanas atskanēs skaņas signāls.

Piebildes

- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā apmēram vienu minūti nepiespiežat nevienu tausteņu, tiks atcelts pulksteņa iestatīšanas režīms.
- Sistēmā ir instalēts 100 gadu kalendārs (no 2013. līdz 2112. gadam).

Lai mainītu pulksteņa atainošanas formātu

Varat izvēlēties pulksteņa atainošanu 24 stundu (sākotnējais iestatījums) vai 12 stundu sistēmā.

Piespiediet un apmēram 3 sekundes turiet piespiestu **ALARM RESET/OFF** un **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Pulksteņa atainošanas formāts pārslēdzas starp 24 stundu sistēmu ("0:00" = pusnakts) un 12 stundu sistēmu ("AM 12:00" = pusnakts).

Lai atainotu datumu un gadu

Vienreiz piespiediet **SET TIME/DATE**, lai atainotu dienu un mēnesi, tad piespiediet vēlreiz, lai atainotu gadu. Lai atkal parādītu pulksteni, vēlreiz piespiediet **SET TIME/DATE**, vai arī pēc dažām sekundēm pulksteni parādīsies automātiski.

Ja vasaras laiks sākas/beidzas, kad izslēgta automātiskā pāreja uz vasaras laiku

Manuāli mainiet pulksteņa iestatījumu, ja atcēlāt automātisko pāreju uz vasaras laiku.

Projektora izmantošana

Projektora funkcija ļauj pulksteni un pašlaik izmantotā modinātāja piktogrammas atainot uz tuvējās sienas vai griestiem no 0,5 m līdz 4 m attālumā.

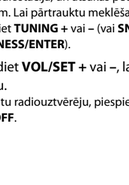

1 Pagrieziet projektoru, lai pavērstu projektora lēcu vēlamajā virzienā.

2 Piespiediet **PROJECTION**.

3 Pagrieziet **FOCUS** , lai noregulētu fokusu.
Lai izslēgtu projektoru, vēlreiz piespiediet **PROJECTION**.

Lai pagrieztu projekcijas skatu

Atkārtoti piespiediet **ROTATE PROJECTION**.

Katrreiz piespiežot **ROTATE PROJECTION**, projekcijas skats tiek pagriezts, kā parādīts A att.

Piebildes

- Neskatieties tieši lēcā.
- Projektora funkciju nevar izmantot, ja nav iestatīts pulkstenis.
- Iespējams, noteiktas sienas un griesti neparādīs projekciju pareizi.
- Projektoru var pagriezt par 90° uz priekšu vai atpakaļ no vertikālās pozīcijas, tas noklikšķ, kad atkal iestatīta vertikālā pozīcija.
- Ja projektoru pagriežat ārpus noteiktā diapazona, tas var tikt bojāts.
- Projektors automātiski izslēgsies pēc 16 stundām.

Radiopārraižu klausīšanās

1 Atkārtoti piespiediet **AM/FM/NATURE SOUND**, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu (**AM** vai **FM**).

2 Piespiediet **TUNING +** vai **–**, lai noskaņotu uz nepieciešamo radiostaciju.
Ja piespiežat un turat piespiestu **TUNING +** vai **–**, sākas meklēšana. Meklēšana tiek apturēta, kad atrasta radiostacija, un atsākas pēc dažām sekundēm. Lai pārtrauktu meklēšanu, piespiediet **TUNING +** vai **–** (vai **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**).

3 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu.
Lai izslēgtu radiouztvērēju, piespiediet **ALARM RESET/OFF**.

Piebilde

- FM frekvences rādījumi ir precīzi 0,1 MHz robežās. Piemēram, 88,00 MHz frekvence un 88,05 MHz frekvence atainojas kā "88.0 MHz".

Lai iestatītu radiostacijas

Varat iestatīt 5 FM un 5 AM diapazona radiostacijas.

1 Noskaņojiet uz iestatāmo radiostaciju.

2 Piespiediet un turiet piespiestu vēlamo **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**), līdz atskan signāls.

Piemērs: Turpmāk minētie rādījumi atainojas, kad FM diapazona iestatījuma numuram 3 piešķirat FM 105.7 MHz.

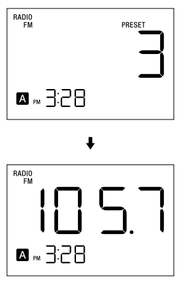

Displejā dažas sekundes atainojas frekvence, tad atkal parādās pulkstenis.
Lai mainītu iestatīto radiostaciju, noskaņojiet uz vēlamo radiostaciju, piespiediet un turiet piespiestu **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**), līdz atskan signāls.

Piebilde

- Ja citu radiostaciju mēģināsiet saglabāt, izmantojot to pašu iestatījuma numuru, šī radiostacija nomainīs iepriekšējo saglabāto radiostaciju.

Lai noskaņotu uz iestatīto radiostaciju

1 Atkārtoti piespiediet **AM/FM/NATURE SOUND**, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu (**AM** vai **FM**).

2 Piespiediet **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**), kurā saglabāta vēlamā radiostacija.

3 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu.

Piebilde

- Ja neviena radiostacija vēl nav iestatīta, displejā parādās "Non". Tad ierīcē atjaunojas **1** darbībai atbilstošais stāvoklis.

Dabas skaņas izvēle

Šajā ierīcē ir 5 dabīgas skaņas (Nature Sound) veidi: Sea Waves (jūras viļņi), Birds (putni), Rain (lietus), Brook (strauts) un Under the Sea (jūrā zem ūdens).

1 Atkārtoti piespiediet **AM/FM/NATURE SOUND**, lai izvēlētos dabas skaņu.

2 Piespiediet vēlamo **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**).

Piktogrammas	Skaņas tips
	Sea Waves
	Birds
	Rain
	Brook
	Under the Sea

Lai izslēgtu dabas skaņu, piespiediet **ALARM RESET/OFF**.

Piebilde

- Kad tiek izmantotas citas funkcijas, dabas skaņas nav pieejamas.

Modinātāja iestatīšana

Duālā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divas atsevišķas modinātāju programmas (**ALARM A** un **ALARM B**).
Modinātāja laiku var iestatīt katrai programmai, un modinātāja skaņu var izvēlēties "RADIO" (radio), "BUZZ" (skaņas signāls) vai "NATURE" (dabas skaņa).

Pirms modinātāja iestatīšanas

- Noteikti iestatiet pulksteni. (Skatiet "Pulksteņa manuāla iestatīšana".)
- Lai iestatītu radio režīma modinātāju, vispirms iestatiet iecienītāko radiostaciju. (Skatiet "Lai iestatītu radiostacijas".)

1 Piespiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet piespiestu **SET ALARM/ALARM A** (vai **B**).
Kamēr notiek modinātāja iestatīšana, "A" (vai "B") mirgo displejā.

2 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos stundu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

3 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos minūti, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

4 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos modinātāja skanēšanas periodu ("WEEKDAY", "WEEKEND" vai katru dienu*), tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.
* Ja izvēlējāties skanēšanu katru dienu, atainojas "WEEKDAY" un "WEEKEND".

5 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos nepieciešamo modinātāja režīmu ("RADIO", "BUZZ" vai "NATURE"), tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Kad izvēlējāties "RADIO"
Pārejiet pie "A Radio režīma modinātāja iestatīšana".

Kad izvēlējāties "BUZZ"
Iestatījums ir pabeigts. Modinātājs signāla režīmā skanēs iestatītajā laikā, pakāpeniski palielinot skaļumu. ("A" (vai "B") mirgo displejā.)

Kad izvēlējāties "NATURE"
Pārejiet pie "B Dabas skaņas režīma modinātāja iestatīšana".

A Radio režīma modinātāja iestatīšana

6 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai izvēlētos AM vai FM diapazonu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

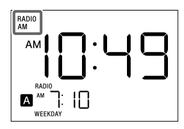

7 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–** (vai **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**)), lai izvēlētos nepieciešamās radiostacijas iestatījuma numuru, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

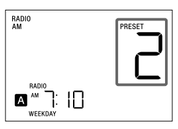

Ja vēl nav iestatīta neviena radiostacija
Displejā pamīsus parādās iestatījuma numurs un "Non". Šādā gadījumā modinātājs skaņas signāla režīmā skanēs iestatītajā laikā.

8 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

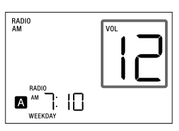

Iestatījums ir pabeigts. Radiouztvērējs ieslēgsies iestatītajā laikā, pakāpeniski palielinot skaļumu. ("A" (vai "B") mirgo displejā.)

B Dabas skaņas režīma modinātāja iestatīšana

6 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–** (vai **NATURE SOUND/PRESET** (no **1** līdz **5**)), lai izvēlētos nepieciešamo dabas skaņu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

7 Piespiediet **VOL/SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu, tad piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

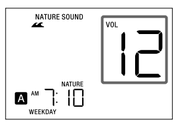

Iestatījums ir pabeigts. Modinātājs dabas skaņas režīmā skanēs iestatītajā laikā, pakāpeniski palielinot skaļumu. ("A" (vai "B") mirgo displejā.)

Lai pārtrauktu modinātāja skanēšanu

Piespiediet **ALARM RESET/OFF**, lai pārtrauktu modinātāja skanēšanu.

Modinātājs atkal skanēs tajā pašā laikā nākamajā darbadienā vai nedēļas nogalē.

Lai pasnaustu vēl dažas minūtes

Piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Skaņa izslēdzas, taču automātiski atskanēs atkal apmēram pēc 10 minūtēm.
Katrreiz piespiežot **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, snaudas laiks mainās šādi:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Displejā dažas sekundes atainojas snaudas laiks, tad atkal parādās pulkstenis. ("A" (vai "B") mirgo displejā.)

Lai izslēgtu modinātāja iestatījumu

Piespiediet **SET ALARM/ALARM A** (vai **B**).

"A" (vai "B") nozūd no displeja.

Lai mainītu modinātāja iestatījumu

Vēlreiz iestatiet modinātāju.

Padomi

- Kad iestatīšana ir pabeigta, parādās modinātāja laika iestatījums.
- Ja modinātāja iestatīšanas laikā piespiežat un ilgāk nekā 2 sekundes turat piespiestu **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, modinātāja iestatīšana uzreiz tiek pabeigta.

Piebildes

- Ja otrā modinātāja skanēšanas laiks pienāk pirmā modinātāja skanēšanas laikā (vai ir aktīva snaudas funkcija), otrajam modinātājam ir prioritāte.
- Ja viens un tas pats atskanēšanas laiks ir iestatīts **ALARM A** un **ALARM B**, **ALARM A** ir priekšroka.
- Ja modinātāja skanēšanas laikā netiek veiktas darbības, modinātāja skanēšana tiks pārtraukta pēc apmēram 60 minūtēm.
- Kad ir iestatīta automātiskā pāreja uz vasaras laiku, modinātājs skanēs šādi.
  - Ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas tiks izlaists, pārejot uz vasaras laiku, modinātājs skanēs, kad darbosies vasaras laiks.
  - Ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas pārklāsies, beidzoties vasaras laikam, modinātājs skanēs divreiz.

Piebildes par modinātāja darbību, ja pārtraukta barošanas padeve

Ja pārtraukta barošanas padeve, modinātājs darbosies, līdz baterija pilnībā izlādēsies. Tomēr noteiktas funkcijas var tikt ietekmētas, kā norādīts turpmāk.
- Rādījumi nozudīs.
- Ja modinātāja skaņa ir iestatīta uz "RADIO" vai "NATURE", skanēs modinātājs skaņas signāla režīmā.
- Ja barošana pārtraukta modinātāja skanēšanas laikā, skaņas signāls skanēs.
- Ja nepiespiedāt **ALARM RESET/OFF**, modinātājs skanēs apmēram 5 minūtes.
- Ja "" parādās displejā, modinātājs neskanēs barošanas padeves pārtraukšanas gadījumā. Nomainiet bateriju, ja parādās "".
- Nedarbosies snaudas funkcija.
- Barošanas pārtraukšanas laikā modinātājs iestatītajā laikā atskanēs tikai vienu reizi.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Varat iemigt, klausoties radiopārraidi vai dabas skaņu, izmantojot izslēgšanās taimeri, kas automātiski izslēgs radio vai dabas skaņu pēc iestatītā laika.

Piespiediet **SLEEP**, kamēr skan radiopārraide vai dabas skaņa.

"SLEEP" parādās displejā.
Katrreiz piespiežot **SLEEP**, ilgums (minūtēs) displejā mainās šādi.

90 → 60 → 30 → 15 → OFF

Radiopārraide vai dabas skaņa skanēs iestatīto laiku, tad izslēgsies.
Lai atspējotu izslēgšanās taimeri, atkārtoti piespiediet **SLEEP**, lai iestatītu izslēgšanās taimeri uz "OFF".

Lai radiouztvērēju vai dabas skaņu izslēgtu pirms iestatītā laika

Piespiediet **ALARM RESET/OFF**.

Lai vienlaikus izmantotu izslēgšanās taimeri un modinātāju

Varat iemigt, klausoties radiopārraidi vai dabas skaņu, un pamosties, iestatītajā laikā skanot modinātājam.

Iestatiet modinātāju, tad iestatiet izslēgšanās taimeri.

Padoms

- Kad piespiežat **SLEEP**, kamēr aktivizēts izslēgšanās taimeris, atlikušais laiks parādās displejā.

Piebilde

- Kad modinātāja laiks ir iestatīts izslēgšanās taimera darbības laikā, izslēgšanās taimeris tiks automātiski atspējots, kad skanēs modinātājs.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Ir pieejami trīs spilgtuma līmeņi.

Piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Katrreiz piespiežot **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, displeja rādījumu spilgtums mainās šādi:

High (sākotnējais iestatījums) → Middle → Low → Off

Padoms

- Varat arī izslēgt displeja spilgtuma iestatījumu, piespiežot un turot piespiestu **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Piebildes

- Kad skan modinātājs vai aktīva snaudas funkcija, nevar mainīt displeja rādījumu spilgtumu.
- Pat ja displeja spilgtuma iestatījums ir izslēgts, displejs izgaismosies zemākajā spilgtuma līmenī, kad skanēs modinātājs.

Viedtālruņa uzlādēšana

Varat uzlādēt viedtālruni, to pieslēdzot pie ierīces ar USB kabeli (kompl. nav iekļ.).

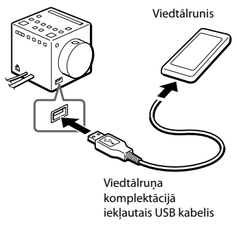

Piebildes

- Netiek garantēts, ka šo ierīci var izmantot visu produktu uzlādēšanai, kurus var uzlādēt ar USB.
- Šī ierīce neatbalsta barošanas padevi, kuras raksturlielumi pārsniedz 5 V/1,5 A.
- Pārbaudiet uzlādēšanas statusu viedtālrunī.
- Ja skan brīdinājuma signāls, atvienojiet viedtālruni no ierīces.
- Iespējams, radio uztveršanas jutība pasliktināsies, kad viedtālruni uzlādējat ar USB.

Vispārējā informācija

Par bateriju kā rezerves barošanas avotu

Šajā ierīcē ir CR2032 baterija kā rezerves barošanas avots, lai pulksteni un modinātājs turpinātu darboties barošanas padeves pārtraukšanas gadījumā. (No Power No Problem sistēma)

NO POWER NO PROBLEM

Kad nomainīt bateriju

Kad baterija ir izlādējusies, "" parādās displejā.
Ja barošanas padeve ir pārtraukta, kad baterijā ir izlādējusies, tiks atcelti lietotāja veiktie pulksteņa un modinātāja iestatījumi.

Piebilde klientiem Eiropā

- Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu darbina iepriekšievietotā Sony CR2032 baterija. Ja "0:00" mirgo displejā, kad ierīci pirmo reizi pieslēdzat pie maiņstrāvas tīkla, iespējams, baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas garantija. Lai šī produkta garantija būtu spēkā, nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt "Piebilde klientiem Eiropā" (šajā lietošanas pamācībā).

Rezerves baterijas nomaiņa

1 Kamēr strāvas vada spraudnis ir pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes, atveriet baterijas nodalījumu ierīces apakšā.

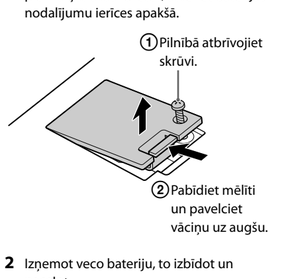

2 Izņemot veco bateriju, to izbīdot un paceļot.

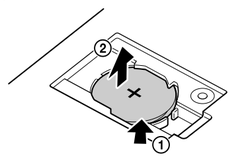

3 Ievietojiet jaunu bateriju nodalījumā ar ⊕ pusi uz augšu.

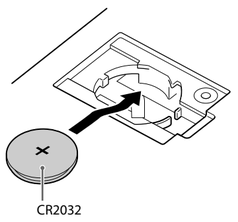

4 Uzlieciet akumulatora nodalījuma vāciņu un pievelciet skrūvi.

5 Piespiediet **AM/FM/NATURE SOUND** , lai "" nozustu no displeja.

Piebildes

- Kad nomainīt bateriju, neatvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pretējā gadījumā tiks atcelti lietotāja veiktie datuma, pulksteņa, modinātāja un radiostaciju iestatījumi.
- Ja pulksteņa iestatījums izdzēsts baterijas nomaiņas laikā, vēlreiz iestatiet pulksteni. (Skatiet "Pulksteņa manuāla iestatīšana".)
- Ja ierīci ilgu laiku atstāsiet atvienotu no maiņstrāvas rozetes, izņemiet bateriju, lai novērstu bojājumus no baterijas elektrolīta iztecēšanas vai korozijas.

Padomi lietošanā

Ja pēc turpmāk minēto darbību veikšanas problēmu neizdevās atrisināt, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Pēc barošanas padeves pārtraukuma pulksteni mirgo "0:00" vai "AM 12:00".

- Baterija ir izlādējusies. Izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu.

Neapmierinoša uztveršana

- Pilnībā izstiepiet FM vada antenu, lai uzlabotu uztveršanas jutību.
- Pieslēdziet komplektācijā iekļauto AM rāmja antenu pie ierīces. Pagrieziet antenu horizontāli, lai nodrošinātu optimālu uztveršanu.
- Nenovietojiet AM rāmja antenu pie šīs ierīces vai citas AV iekārtas, jo var rasties trokšņi.
- Nenovietojiet digitālos mūzikas atskaņotājus vai mobilos telefonus pie AM rāmja antenas vai FM antenas, jo tas var radīt uztveršanas traucējumus.

Modinātājs neskan iestatītajā laikā.

- Pārliecinieties, ka "A" vai "B" parādās displejā.

Aktivizēts radio vai dabas skaņas režīma modinātājs, taču iestatītajā laikā nav skaņas.

- Pārbaudiet modinātāja skaļuma iestatījumu.

Pulkstenis nepārslēdzas automātiski uz vasaras laiku, kad tas sākas.

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
- Kad "Aut → On" parādās displejā pēc tam, kad piespiedāt un vairāk nekā 2 sekundes turējāt piespiestu **DST**, aktivizējas automātiskās pārejas uz vasaras laiku funkcija.

Tehniskie rakstur

Displeil kuvatakse mõned sekundid sagedust, siis ilmub jälle kell.
Seadistatud raadiojaama vahetuseks häälestage soovitud raadiojaamale, vajutage ja hoidke allavajutatult **NATURE SOUND/PRESET** (**1** kuni **5**), kuni kõlab signaal.

Märkus

- Kui üritate teist raadiojaama talletada sama seadistuse numbrit kasutades, vahetab see raadiojaam eelnevalt talletatud raadiojaama.

Häälestamine seadistatud raadiojaamale

1 Vajutage korduvalt **AM/FM/NATURE SOUND**, et valida vajalik laineala (**AM** või **FM**).

2 Vajutage **NATURE SOUND/PRESET** (**1** kuni **5**), millel on talletatud soovitud raadiojaam.

3 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et reguleerida helitugevus.

Märkus

- Kui veel ei ole seadistatud ühtegi raadiojaama, ilmub displeile "Non". Siis taastub seadmes **1** toimingule vastav seisund.

Looduse heli valik

Selles seadmes on 5 looduse heli (Nature Sound) veidi: Sea Waves (merelained), Birds (linnud), Rain (vihm), Brook (allikas) ja Under the Sea (meres vee all).

1 Vajutage korduvalt **AM/FM/NATURE SOUND**, et valida looduse heli.

2 Vajutage soovitud **NATURE SOUND/PRESET** (**1** kuni **5**).

1	2	3	4	5

Ikoonid	Heli tüüp
	Sea Waves
	Birds
	Rain
	Brook
	Under the Sea

Looduse heli väljalülitamiseks vajutage **ALARM RESET/OFF**.

Märkus

- Teiste funktsioonide kasutamisel ei ole looduse helid saadaval.

Äratuse seadistamine

Duaalne äratuse funktsioon võimaldab seadistada kaks erinevat äratuse programmi (**ALARM A** ja **ALARM B**).
Äratuse aega saab seadistada mõlemale programmile ning äratuse heli saab valida "RADIO" (raadio), "BUZZ" (helisignaal) või "NATURE" (looduse heli).

Enne äratuse seadistamist

- Seadistage kindlasti kell. (Vaadake "Setting the clock manually".)
- Äratuseks raadio režiimi seadistamisel seadistage kõigepealt lemmikraadiojaam. (Vaadake "To preset radio stations".)

1 Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit allavajutatult **SET ALARM/ALARM A** (või **B**).
Kuni toimub äratuse seadistamine, vilgub displeil "A" (või "B").

2 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et valida tund, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

3 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et valida minut, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

4 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et valida äratuse kõlamise periood ("WEEKDAY", "WEEKEND" või iga päev*), siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.
* Kui valisite kõlamise iga päev, kuvatakse "WEEKDAY" ja "WEEKEND".

5 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et valida vajalik äratuse režiim ("RADIO", "BUZZ" või "NATURE"), siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Kui valite "RADIO"
Minge üle "A Setting the radio alarm".

Kui valite "BUZZ"
Seadistus on lõpetatud. Äratus signaali režiimis kõlab seadistatud ajal, suurendades järkjärgult heli tugevust. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

Kui valite "NATURE"
Minge üle "B Setting the Nature Sound alarm".

A Raadio seadistamine äratusena

6 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et valida AM või FM laineala, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

7 Vajutage **VOL/SET +** või **–** (või **NATURE SOUND/PRESET** (**1** kuni **5**)), et valida vajaliku raadiojaama seadistuse number, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

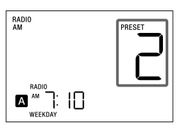

Kui veel ei ole seadistatud ükski raadiojaam
Displeile ilmuvad vaheldumisi seadistuse number ja "Non". Sellisel juhul äratus helisignaali režiimis kõlab seadistatud ajal.

8 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et reguleerida helitugevus, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

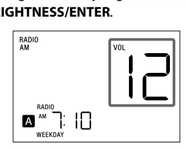

Seadistus on lõpetatud. Raadiovastuvõtja lülitub sisse seadistatud ajal, suurendades järkjärgult heli tugevust. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

B Looduse heli režiimi äratuse seadistamine

6 Vajutage **VOL/SET +** või **–** (või **NATURE SOUND/PRESET** (**1** kuni **5**)), et valida vajalik looduse heli, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

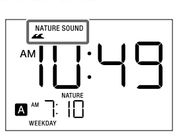

7 Vajutage **VOL/SET +** või **–** (**1** kuni **5**), et reguleerida helitugevus, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

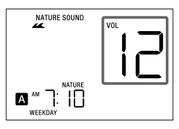

Seadistus on lõpetatud. Äratus looduse heli režiimis kõlab seadistatud ajal, suurendades järkjärgult heli tugevust. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

Äratuse kõlamise katkestamine

Vajutage **ALARM RESET/OFF**, et katkestada äratuse kõlamine.

Äratus kõlab jälle samal ajal järgmisel tööpäeval või nädalalõpul.

Veel mõni minut tukastamiseks

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt jälle umbes 10 minuti pärast.
Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, muutub tukastuse aeg selliselt:

10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60

Displeil kuvatakse mõned sekundid tukastuse aega, siis ilmub jälle kell. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

Äratuse seadistuse väljalülitamine

Vajutage **SET ALARM/ALARM A** (või **B**).

"A" (või "B") kaob displeilt.

Äratuse seadistuse muutmine

Seadistage veel kord äratus.

õuanded

- Kui seadistamine on lõpetatud, ilmub äratuse aja seadistus.
- Kui äratuse seadistamise ajal vajutate ja hoiate kauem kui 2 sekundit allavajutatult **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, lõpetatakse äratuse seadistamine kohe.

Märkused

- Kui teise äratuse kõlamise aeg jõuab kätte esimese äratuse kõlamise ajal (või on aktiveeritud tukastuse funktsioon), on prioriteet teisel äratusel.
- Kui üks ja sama kõlamise aeg on seadistatud nii **ALARM A** kui **ALARM B**, on **ALARM A** eelis.
- Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid, katkestatakse äratuse kõlamine umbes 60 minuti pärast.
- Kui on seadistatud automaatne üleminek suveajale, kõlab äratus selliselt.
  – Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveajale üle minnes jäetakse vahele, kõlab äratus, kui kehtib suveaeg.
  – Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveaja lõppedes kattub, kõlab äratus kaks korda.

Märkused äratuse kohta, kui toitevarustus on katkenud

Toitevarustuse katkestuse korral töötab äratus, kuni patarei täielikult tühjaks saab. Siiski võib see mõjutada teatud funktsioone nagu alljärgnevalt näidatud.

- Näidud kaovad.
- Kui äratuse heli on seadistatud "RADIO" või "NATURE", kõlab äratus helisignaali režiimis.
- Kui toide katkeb äratuse kõlamise ajal, kõlab helisignaal.
- Kui te ei vajuta **ALARM RESET/OFF**, kõlab äratus umbes 5 minutit.
- Kui "" ilmub displeile, ei kõla äratus toitevarustuse katkestuse korral. Vahetage patarei, kui ilmub "".
- Ei tööta ainuko funktsioon.
- Toite katkemise ajal kõlab äratus seadistatud ajal ainult ühe korra.

Väljalülitustaimeri seadistamine

Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates kasutades väljalülitustaimerit, mis automaatselt lülitab raadio või looduse heli välja seadistatud ajal.

Vajutage **SLEEP**, kuni kõlab raadiosaade või looduse heli.

Displeile ilmub "SLEEP".
Iga kord, vajutades **SLEEP**, muutub kestvus (minutites) displeil selliselt.

90 ⟶ 60 ⟶ 30 ⟶ 15 ⟶ OFF

Raadiosaade või looduse heli kõlab seadistatud aja vältel, siis lülitub välja.
Väljalülitustaimeri keelamiseks vajutage korduvalt **SLEEP**, et seadistada väljalülitustaimer "OFF".

Raadiovastuvõtja või looduse heli väljalülitamine enne seadistatud aega

Vajutage **ALARM RESET/OFF**.

Väljalülitustaimeri ja äratuse üheaegne kasutamine

Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates ning ärgata, kui seadistatud ajal kõlab äratus.

Seadistage äratus, siis seadistage väljalülitustaimer.

Nõuanne

- Vajutades **SLEEP**, kui on aktiveeritud väljaülitustaimer, ilmub järelejäänud aeg displeile.

Märkus

- Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri tööajale, keelatakse väljalülitustaimer automaatselt, kui kõlab äratus.

Displei heleduse seadistamine

Saadaval on kolm heleduse taset.

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, muutub displei näitude heledus selliselt:

High (default) ⟶ Middle ⟶ Low ⟶ Off

Nõuanne

- Võite samuti välja lülitada displei heleduse seadistuse, vajutades ja hoides allavajutatult **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Märkused

- Displei näitude heledust ei saa muuta, kui kõlab äratus või on aktiveeritud tukastuse funktsioon.
- Isegi kui displei heleduse seadistus on välja lülitatud, helendab displei äratuse kõlades heleduse madalaimal tasemel.

Nutitelefoni laadimine

Võite laadida nutitelefoni, ühendades selle seadmele USB kaabliga (ei ole komplektis).

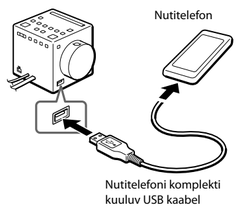

Märkused

- Ei garanteerita, et seda seadet saab kasutada kõikide toodete laadimiseks, milliseid saab laadida läbi USB.
- See seade ei toeta toitevarustust, mille tunnused ületavad 5 V/1,5 A.
- Kontrollige laadimise olekut nutitelefonis.
- Kui kõlab hoiatussignaal, ühendage nutitelefon seadmelt lahti.
- Raadio vastuvõtu tundlikkus võib langeda, kui laete nutitelefoni läbi USB.

Üldine informatsioon

Patarei varutoiteallikana

Selles seadmes on varutoiteallikana CR2032 patarei, et kell ja äratus jätkaksid tööd ka toitevarustuse katkemisel. (No Power No Problem süsteem)

NO POWER
NO PROBLEM

Millal vahetada patarei

Kui patarei saab tühjaks, ilmub displeile "". Toitevarustuse katkedes patarei tühjaks saamisel, tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse seadistused.

7 Vajutage **VOL/SET +** või **–**, et reguleerida helitugevus, siis vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Seadistus on lõpetatud. Äratus looduse heli režiimis kõlab seadistatud ajal, suurendades järkjärgult heli tugevust. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

Äratuse kõlamise katkestamine

Vajutage **ALARM RESET/OFF**, et katkestada äratuse kõlamine.

Äratus kõlab jälle samal ajal järgmisel tööpäeval või nädalalõpul.

Veel mõni minut tukastamiseks

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt jälle umbes 10 minuti pärast.
Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, muutub tukastuse aeg selliselt:

10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60

Displeil kuvatakse mõned sekundid tukastuse aega, siis ilmub jälle kell. ("A" (või "B") vilgub displeil.)

Äratuse seadistuse väljalülitamine

Vajutage **SET ALARM/ALARM A** (või **B**).

"A" (või "B") kaob displeilt.

Äratuse seadistuse muutmine

Seadistage veel kord äratus.

õuanded

- Kui seadistamine on lõpetatud, ilmub äratuse aja seadistus.
- Kui äratuse seadistamise ajal vajutate ja hoiate kauem kui 2 sekundit allavajutatult **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, lõpetatakse äratuse seadistamine kohe.

Märkused

- Kui teise äratuse kõlamise aeg jõuab kätte esimese äratuse kõlamise ajal (või on aktiveeritud tukastuse funktsioon), on prioriteet teisel äratusel.
- Kui üks ja sama kõlamise aeg on seadistatud nii **ALARM A** kui **ALARM B**, on **ALARM A** eelis.
- Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid, katkestatakse äratuse kõlamine umbes 60 minuti pärast.
- Kui on seadistatud automaatne üleminek suveajale, kõlab äratus selliselt.
  – Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveajale üle minnes jäetakse vahele, kõlab äratus, kui kehtib suveaeg.
  – Kui äratus on seadistatud ajale, mis suveaja lõppedes kattub, kõlab äratus kaks korda.

Märkused äratuse kohta, kui toitevarustus on katkenud

Toitevarustuse katkestuse korral töötab äratus, kuni patarei täielikult tühjaks saab. Siiski võib see mõjutada teatud funktsioone nagu alljärgnevalt näidatud.

- Näidud kaovad.
- Kui äratuse heli on seadistatud "RADIO" või "NATURE", kõlab äratus helisignaali režiimis.
- Kui toide katkeb äratuse kõlamise ajal, kõlab helisignaal.
- Kui te ei vajuta **ALARM RESET/OFF**, kõlab äratus umbes 5 minutit.
- Kui "" ilmub displeile, ei kõla äratus toitevarustuse katkestuse korral. Vahetage patarei, kui ilmub "".
- Ei tööta ainuko funktsioon.
- Toite katkemise ajal kõlab äratus seadistatud ajal ainult ühe korra.

Väljalülitustaimeri seadistamine

Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates kasutades väljalülitustaimerit, mis automaatselt lülitab raadio või looduse heli välja seadistatud ajal.

Vajutage **SLEEP**, kuni kõlab raadiosaade või looduse heli.

Displeile ilmub "SLEEP".
Iga kord, vajutades **SLEEP**, muutub kestvus (minutites) displeil selliselt.

90 ⟶ 60 ⟶ 30 ⟶ 15 ⟶ OFF

Raadiosaade või looduse heli kõlab seadistatud aja vältel, siis lülitub välja.
Väljalülitustaimeri keelamiseks vajutage korduvalt **SLEEP**, et seadistada väljalülitustaimer "OFF".

Raadiovastuvõtja või looduse heli väljalülitamine enne seadistatud aega

Vajutage **ALARM RESET/OFF**.

Väljalülitustaimeri ja äratuse üheaegne kasutamine

Võite uinuda raadiosaadet või looduse heli kuulates ning ärgata, kui seadistatud ajal kõlab äratus.

Seadistage äratus, siis seadistage väljalülitustaimer.

Nõuanne

- Vajutades **SLEEP**, kui on aktiveeritud väljaülitustaimer, ilmub järelejäänud aeg displeile.

Märkus

- Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri tööajale, keelatakse väljalülitustaimer automaatselt, kui kõlab äratus.

Displei heleduse seadistamine

Saadaval on kolm heleduse taset.

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, muutub displei näitude heledus selliselt:

High (default) ⟶ Middle ⟶ Low ⟶ Off

Nõuanne

- Võite samuti välja lülitada displei heleduse seadistuse, vajutades ja hoides allavajutatult **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Märkused

- Displei näitude heledust ei saa muuta, kui kõlab äratus või on aktiveeritud tukastuse funktsioon.
- Isegi kui displei heleduse seadistus on välja lülitatud, helendab displei äratuse kõlades heleduse madalaimal tasemel.

Nutitelefoni laadimine

Võite laadida nutitelefoni, ühendades selle seadmele USB kaabliga (ei ole komplektis).

Märkused

- Ei garanteerita, et seda seadet saab kasutada kõikide toodete laadimiseks, milliseid saab laadida läbi USB.
- See seade ei toeta toitevarustust, mille tunnused ületavad 5 V/1,5 A.
- Kontrollige laadimise olekut nutitelefonis.
- Kui kõlab hoiatussignaal, ühendage nutitelefon seadmelt lahti.
- Raadio vastuvõtu tundlikkus võib langeda, kui laete nutitelefoni läbi USB.

Üldine informatsioon

Patarei varutoiteallikana

Selles seadmes on varutoiteallikana CR2032 patarei, et kell ja äratus jätkaksid tööd ka toitevarustuse katkemisel. (No Power No Problem süsteem)

NO POWER
NO PROBLEM

Millal vahetada patarei

Kui patarei saab tühjaks, ilmub displeile "". Toitevarustuse katkedes patarei tühjaks saamisel, tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse seadistused.

Märkus klientidele Euroopas

- Kell on tehases seadistatud ja selle mälu töö tagab eelnevalt sisestatud Sony CR2032 patarei. Kui seadme esmakordsel ühendamisel vahelduvvooluvõrku vilgub displeil "0:00", võib patarei olla tühi. Sellisel juhul võtke ühendus Sony edasimüüjaga. Eelnevalt sisestatud CR2032 patareid loetakse seadme osaks ja sellele kehtib garantii. Toote garantii kehtimiseks peab Sony edasimüüjale ette näitama "Note for customers in Europe" (selles kasutusjuhendis).

Varupatarei vahetus

1 Kuni voolujuhtme pistik on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, avage patareiosa seadme allosas.

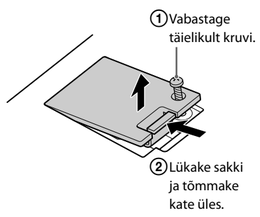

2 Võtke vana patarei välja, seda lükates ja tõstes.

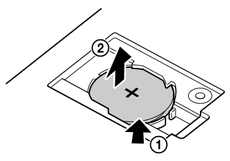

3 Sisestage uus patarei osasse ⊕ poolega üles.

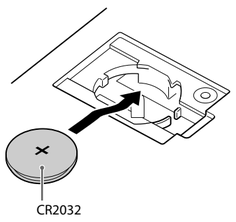

4 Pange peale akuosa kate ja keerake kruvi kinni.

5 Vajutage **AM/FM/NATURE SOUND** , et "" kaoks displeilt.

Märkused

- Patareid vahetades ärge tõmmake voolujuhtme pistikut vahelduvvoolu kontaktist välja. Vastasel juhul tühistatakse kasutaja tehtud kuupäeva, kellaaja, äratuse ja raadiojaamade seadistused.
- Kui patarei vahetuse ajal kustutatakse kella seadistus, seadistage kell veel kord. (Vaadake "Setting the clock manually".)
- Kui jätate seadme kauaks ajaks vahelduvvoolu kontaktist lahti ühendatult, võtke patarei välja, et vältida patarei elektrolüüdi lekke ja korrosiooni tagajärjel tekkivaid kahjustusi

Nõuanded kasutamiseks

Kui pärast allnäidatud toimingute teostamist ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Pärast toitevarustuse katkestust vilgub kellal "0:00" või "AM 12:00".

- Patarei on tühi. Võtke vana patarei välja ja sisestage uus.

Ebarahuldav vastuvõtt

- Tõmmake FM juhtmeantenn täiesti sirgeks, et parendada vastuvõtu tundlikkust.
- Ühendage komplekti kuuluv AM raamantenn seadmele. Optimaalse vastuvõtu tagamiseks pöörake antenni horisontaalselt.
- Ärge paigaldage AM raamantenni selle seadme või teise AV seadme juurde, kuna võib tekkida müra.
- Ära paiguta digitaalseid muusikamängijaid või mobiiltelefone AM raamantenni või FM antenni lähedale, kuna see võib tekitada vastuvõtu häireid.

Äratus ei kõla seadistatud ajal.

- Veenduge, et displeile ilmub "A" või "B".

Aktiveeritud raadio või looduse heli režiimi äratus, kuid seadistatud ajal pole heli.

- Kontrollige äratuse helitugevuse seadistust.

Kell ei lülitu automaatselt suveajale, kui see algab.

- Veenduge, et kell on õigesti seadistatud.
- Kui "Aut ⟶ On" ilmub displeile pärast seda, kui vajutate ja hoiate kauem kui 2 sekundit allavajutatult **DST**, aktiveerub automaatse suveajale ülemineku funktsioon.

Tehnilised andmed

Kell

Ümberlülitatav 24 tunnisele süsteemile (vaikeseadistus) ja 12 tunnisele süsteemile.

Sagedusala

Laineala	Sagedus	Kanali ümberlülitumise samm
FM	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz – 1602 kHz	9 kHz

Vahesagedus

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Kõlar

Umbes 4,0 cm läbimõõt, 8 Ω
Väljundvõimsus: 700 mW (10% harmooniliste moonutuste juures)

Toide

230 V vahelduvvool, 50 Hz
Kella töö toetamiseks: 3 V alalisvool, üks CR2032 patarei

USB väljundvõimsus

USB port (DC OUT 5 V 1,5 A)

Looduse helid

merelained, linnud, vihm, allikas, meres vee all

Mõõtmed

Umbes 114,5 mm × 104 mm × 100,5 mm (laius/kõrgus/sügavus), kaasaarvatud eenduvad osad ja nupud

Kaal

Umbes 625 g, kaasaarvatud CR2032 patarei

Komplekti kuuluvad tarvikud

AM raamantenn (1)

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

Lietuviškai

Prieš įrenginio naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.

Klientams Europoje
Registruokitės dabar, kad gautumėte nemokamus naujinimus:
www.sony-europe.com/myproducts

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.
Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Baterijas ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos, reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Kadangi srovės laido šakutė yra naudojama įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats įrenginys yra išjungtas.

Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbi informacija dėl saugumo yra ant apatinio paviršiaus.

DĖMESIO!

Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo baterija.

Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos.

Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą.
Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

CE

CE ženklas galioja tik tose šalyse, kuriose jis yra legaliai įdiegtas, pagrinde EEA (Europos Ekonominė zona) šalyse.

Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą, nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate kitą baterią, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.

ĮSPĖJIMAS

- Baterija gali sprogti, jeigu su ja elgsitės neteisingai. Neįkraukite, neišardykite ir nemeskite jos į ugnį.
- Atsilaisvinkite nuo išnaudotos baterijos teisingai ir atitinkamai vietiniams aplinkosaugos įstatymams ir taisyklėms. Laikykite mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.

Pastaba dėl licencijos ir prekių ženklų

No Power No Problem™ yra Sony Corporation prekės ženklas.

Įspėjimai

- Įrenginio maitinimui naudokite maitinimo šaltinį, kuris yra nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
- Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už šakutės; netraukite už laido.
- Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo, tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
- Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
- Nuvalykite įrenginio korpusą minkšta, sausa skepetėle. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui, spirito arba benzino, kad negadintumėte dangos.

PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS

- Nedelsdami utilizuokite išnaudotą bateriją. Laikykite ličio bateriją mažiems vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu baterija yra praryta, nedelsdami susisiekite su gydytoju.
- Nuvalykite bateriją sausa skepetėle, kad užtikrintumėte gerą kontaktą.
- Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo poliškumo.
- Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų trumpasis jungimas.
- Saugokite bateriją nuo didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Nuo ko pradėti

AM rėminės antenos prijungimas

Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono signalų priėmimui. Neišardykite ir nesulenkite antenos.

1 Pakelkite plastmasinį stovą ir įstatykite anteną į stovo angą.

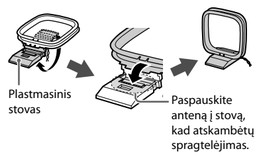

2 Prijunkite AM antenos kištuką prie įrenginio **AM ANTENNA** lizdo.

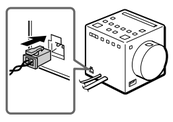

AM rėmo antenos atjungimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko liežuvėlį, po to ištraukite AM rėmo anteną.

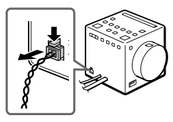

Prijungimas prie elektros tinklo

Prijunkite srovės laidą prie elektros lizdo.

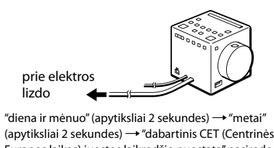

"diena ir mėnuo" (apytiksliai 2 sekundes) ⟶ "metai" (apytiksliai 2 sekundes) ⟶ "dabartinis CET (Centrinės Europos laikas) juostos laikrodžio nuostata" pasirodo ekrane eilės tvarka.
(Šis įrenginys gamykloje yra nustatytas į CET juostos laiką, o maitinimą gauna iš atsarginės baterijos.)

Laikrodžio nustatymas pirmą kartą

Kad pirmą kartą būtų galima nustatyti laikrodį, reikia išsirinkti tik savo laiko juostą.
Jeigu gyvenate Centrinės Europos laiko juostoje, regiono nuostatos keisti nereikia.

1 Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes laikykite paspaustą **TIME ZONE**.
Ekrane pasirodo regiono numeris "1:00".

2 Kartotinai paspauskite **VOL/SET +** arba **–**, kad tokiu būdu išsirinktumėte numerį.

Regiono numeris	Laiko juosta
"0:00"	Vakarų Europos laikas
"01:00"	Centrinės Europos laikas (pradinė nuostata)
"02:00"	Rytų Europos laikas

3 Paspauskite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, kad nustatytumėte.

Jeigu gyvenate kitos laiko juostos šalyje/regione

Žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu", kad nustatytumėte teisingą laiką.

Pastaba

- Įmanoma, pergabenimo ir pirmo naudojimo metu atsiras laikrodžio parodymų klaida. Tokiu atveju žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu", kad nustatytumėte teisingą laiką.

Apie automatinį perjungimą į vasaros laiką

Šis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką. "DST" automatiškai pasirodo ekrane, kai vasaros laikas prasideda, ir pradingsta, kai vasaros laikas pasibaigia.
Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra pagrįstas GMT (Grinvičo standartinis laikas).

Regiono numeris 0

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 1.00 nakties.
- Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 2.00 nakties.

Regiono numeris 1

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 2.00 nakties.
- Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 3.00 nakties.

Regiono numeris 2

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 3.00 nakties.
- Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 4.00 nakties.

Pastaba

- Perėjimą į vasaros laiką ir jo pradžios/pabaigos datą įtakoja skirtingos aplinkybės ir įstatymai skirtingose šalyse/regionuose. Jeigu tai trukdo naudoti reikalingas nuostatas, atšaukite automatinį perjungimą į vasaros laiką ir rankiniu būdu nustatykite laikrodį, kai reikia. Klientai toje šaly