SAMSUNG

E-MANUAL

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē

www.samsung.com

Modeļa_____Sērijas nr._____

Lai uzreiz pārietu uz lapu, kurā sniegti rokasgrāmatas izmantošanas padomi vājredzīgiem lietotājiem, atlasiet zemāk redzamo saiti Izpētīt izvēlnes ekrānu.
„Izpētīt izvēlnes ekrānu" saite

Saturs

Ātrās rokasgrāmatas

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Funkcijas Ambient Mode izmantošana

10 Ambient Mode atvēršana
10 Ambient Mode pārlūka ekrāns
13 Efektu piemērošana saturam
13 Skatiet detalizētu informāciju par saturu
13 TV skatīšanas ekrāna atvēršana no Ambient Mode

Funkcijas Saīsne izmantošana

15 Kanālu pievienošana
15 Kanālu pārvietošana
15 Kanālu dzēšana

Funkcijas Bixby izmantošana

16 Bixby startēšana ar balsi
16 Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas
17 Informācija par Explore Bixby ekrānu
18 Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas
19 Bixby lietošanas noteikumi

Televizora programmatūras atjaunināšana

20 Atjaunināšana, izmantojot internetu
20 Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci
20 Televizora automātiska atjaunināšana

Atbalsta saņemšana

21 Atbalsta saņemšana, izmatojot opciju Attālā pārvaldība
21 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana
21 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Savienojumi

Savienošanas ceļvedis

Antenna (Antena) savienošana

Pievienošana internetam

24 Vadu interneta savienojuma izveide
25 Bezvadu interneta savienojuma izveide
26 Interneta savienojuma statusa pārbaude
26 Tīkla atiestatīšana
26 TV ieslēgšana, izmantojot mobilo ierīci
26 IP vadības ierīces pievienošana televizoram
26 Tīklā redzamā televizora nosaukuma maiņa

Ārējo ierīču savienojuma kabeļi

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

29 Ārējas ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana
30 Papildfunkciju izmantošana

Piezīmes par savienojumiem

31 Piezīmes par HDMI savienojumu
32 Piezīmes par audio ierīču savienojumu
33 Piezīmes par datoru savienojumu
33 Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

Par Samsung tālvadības viedpults (QLED un Serif televizori)

Par Samsung tālvadības viedpults (UHD TV un Q50R modelim)

Par Samsung tālvadības viedpults (The Frame)

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

45 Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēļņu izmantošana
45 Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

Televizora vadība, izmantojot tastatūru, peli vai kontrolleri

46 USB tastatūras, peles vai spēļu vadības pults pievienošana
46 Bluetooth tastatūras, peles vai spēļu vadības pults pievienošana
47 Tastatūras un peles izmantošana
48 Ievades ierīču iestatīšana

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

49 Teksta ievadīšana, izmantojot tālvadības pults mikrofonu un ekrāna virtuālo tastatūru

SMART funkcijas

Funkcijas Smart Hub izmantošana

51 Pirmais ekrāns atvēršana

56 Automātiska Smart Hub palaišana

56 Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

56 Smart Hub savienojumu pārbaude

56 Smart Hub atiestatīšana

Samsung konta izmantošana

57 Pierakstīšanās Samsung kontā

57 Jauna konta izveidošana

57 Samsung konta izveidošana, izmantojot PayPal kontu

58 Samsung konta pārvaldība

Funkcijas Ambient Mode izmantošana

59 Ambient Mode atvēršana

59 Ambient Mode pārlūka ekrāns

62 Efektu piemērošana saturam

62 Skatiet detalizētu informāciju par saturu

62 TV skatīšanas ekrāna atvēršana no Ambient Mode

Funkcijas Remote Access izmantošana

Pakalpojuma APPS izmantošana

65 Lietojumprogrammas uzinstalēšana

65 Lietojumprogrammas palaišana

66 Instalēto lietotņu pārvaldība

Gallery lietojumprogrammas izmantošana

Universālais ceļvedis lietojumprogrammas izmantošana

SmartThings lietojumprogrammas izmantošana

Funkcijas e-Manual izmantošana

72 e-Manual pamācības palaišana

72 Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

Funkcijas Internet izmantošana

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

75 Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

76 USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

76 Mobilās ierīces skaņas atskaņošana caur televizora skaļruni, izmantojot funkciju Sound Mirroring

77 Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Funkcijas Bixby izmantošana

80 Bixby startēšana ar balsi

80 Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas

81 Informācija par Explore Bixby ekrānu

82 Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

83 Bixby lietošanas noteikumi

Televizora skatīšanās

Funkcijas Rokasgrāmata izmantošana

Programmu ierakstīšana

87 Tūlītējo un plānoto ierakstu opciju izmantošana ekrānā Rokasgrāmata

87 Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana programmas skatīšanās laikā

88 Video ierakstīšanas grafika plānošana pēc datuma un laika ievades

88 Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība

89 Ierakstīto programmu skatīšanās

89 Ierakstīšanas grafika sākuma laika iestatīšana

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

89 Skatīšanās grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

90 Plānotās skatīšanās opciju izmantošana, skatoties programmu

90 Skatīšanās grafika izmantošana, lai skatītos programmas noteiktā laikā un datumā

90 Skatīšanās grafika laika iestatīšana

Funkcijas Timeshift izmantošana

Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Kanālu rediģēšana

Personīgās izlases saraksta lietošana

96 Kanālu apskate un atlasīšana tikai izlases sarakstā

96 Izlases saraksta izveide

Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

97 Apraides signāla maiņa
97 Pieejamo kanālu skenēšana
98 Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude
98 Konkrētu kanālu skatīšanās ierobežošana
99 Funkcijas Atzīmēt pieaugušo kanālus izmantošana
99 Apraides audio opcijas atlasīšana
99 Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana
100 Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana
100 Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana
101 Manuāla apraides signālu iestatīšana
101 Analogo apraižu precīzā regulēšana
101 Kanālu saraksta pārsūtīšana
102 Kanālu numuru rediģēšanas iespējošana/atspējošana
102 CAM operatora profila dzēšana
102 Satelītsistēmas iestatīšana
102 Teleteksta valodas maiņa
103 Apraides audio valodas atlasīšana
103 TVkey saskarne izvēlnes attēlošana
103 Digitālā teksta lasīšana

Attēls un Skaņa

Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana

Attēla kvalitātes pielāgošana

105 Attēla režīma izvēle
106 Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

107 Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna
108 Režīma Spēļu režīms detalizēta iestatīšana
109 Funkcijas Ievades signālu izvēršana izmantošana
109 Funkcijas HDMI melnās krāsas līmenis izmantošana

Attēla atbalstītās funkcijas

110 Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)
110 Attēla izmēra iestatījumu maiņa

Opciju Skaņas režīms un Iestatījumi ekspertiem konfigurēšana

112 Skaņas režīma izvēle
112 Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

113 Skaļruņu atlasīšana
114 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces
114 Televizora klausīšanās, izmantojot Samsung audio ierīci, kas atbalsta Wi-Fi funkciju

Sistēma un Atbalsts

Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana

115 Automātiska pulksteņa iestatīšana
116 Manuāla pulksteņa iestatīšana
116 Pulksteņa pielāgošana DST (ziemas/vasaras laika) un laika zonas iestatījumam
117 Pašreizējā laika maiņa
117 Miega taimera izmantošana
117 Televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeri

Funkciju Aut. aizsardz. laiks un Enerģijas taupīš. lietošana

118 Funkcijas Aut. aizsardz. laiks iestatīšana
118 Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

Televizora programmatūras atjaunināšana

119 Atjaunināšana, izmantojot internetu
119 Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci
119 Televizora automātiska atjaunināšana

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

120 Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem

121 Pieejamības funkciju palaišana
121 Funkcijas Pieejamības saīsnes palaišana
121 Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem
122 Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma un balss augstuma regulēšana
122 Audioapraksts
122 Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)
122 Ekrāna iestatīšana uz melnbaltu toņu gammu

123 Ekrāna krāsu maiņa uz pretējām krāsām
123 Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)
123 Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)
123 Informācija par televizora izvēlni
124 Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem
124 Apraides subtitru valodas atlasīšana
124 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)
125 Zīmju valodas ekrāna palielināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
125 Tālvadības pogu atkārtotu iestatījumu konfigurēšana

Citu funkciju izmantošana
125 Izvēlnes valodas maiņa
125 Paroles iestatīšana
126 Atlasiet Lietošana vai Mazumtirdzniecības vietas režīms
126 Ārējo ierīču pārvaldība
126 AirPlay lietošana
126 Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

HbbTV

Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)
128 „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu ar CI KARTES adapteri
129 „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu
130 „CI vai CI+ kartes” izmantošana

Teleteksa funkcija
131 Samsung tālvadības viedpults
133 Uz standarta tālvadības pults
134 Tipiska teleteksta lapa

Traucējummeklēšana

Attēla problēmas
135 Attēla pārbaude

Skaņas un trokšņa problēmas
138 Skaņas pārbaude

Kanālu un apraides problēmas

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

Tīkla problēmas

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

Tālvadības problēmas

Ierakstīšanas problēmas

Lietojumprogrammas

Multivides faili

Balss atpazīšanas problēmas

Citas problēmas

Televizora darbības problēmu diagnosticēšana

Atbalsta saņemšana
149 Atbalsta saņemšana, izmatojot opciju Attālā pārvaldība
149 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana
149 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas
150 Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas
152 Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

Atbalstītās apraides audio opcijas

Izlasiet pirms opcijas APPS izmantošanas

Izlasiet pirms interneta funkcijas izmantošanas
155 Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas
156 Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi
157 Atbalstītie subtitri
158 Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas
158 Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki
159 Atbalstītie video kodeki (RU8 sērijas vai jaunāks, QLED TV, The Serif, The Frame)
160 Atbalstītie video kodeki (Q50R modelim, RU7 sērijas vai vecāks)
162 Atbalstītie video kodeki (Q900RB modelim)

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

164 Attēla izmēri un ievades signāli

165 Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

165 Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Izslēgts

166 Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Ieslēgts

Ievades signālu izšķirtspēju atbalsta Q900RB modelis

167 Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Ieslēgts

Funkcijas FreeSync atbalstītās izšķirtspējas

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

169 IBM

169 MAC

170 VESA DMT

171 VESA CVT

171 CTA-861

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

172 CTA-861

173 VESA CVT

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

174 Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

Licences

Norādes par pieejamību

Izpētīt izvēlnes ekrānu

Tālvadības pults izmantošana

176 Samsung tālvadības viedpults uzbūve

176 Samsung tālvadības viedpults apraksts

Pieejamības izvēlnes izmantošana

178 Izvēlnes Pieejamības saīsnes palaišana

179 Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot izvēlni Vispārēji

179 Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot Bixby

180 Par izvēlnes Pieejamība funkcijām

Televizora izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

182 Kanāla pārslēgšana

182 Numura ievades ekrānā, izmantojot Samsung tālvadības viedpults, lietošana

183 Skaļuma regulēšana

183 Informācijas par programmu izmantošana

Rokasgrāmatas izmantošana

185 Lai skatītos šobrīd translētu programmu

185 Citas rokasgrāmatā pieejamās opcijas

Funkcijas Skatīšanās grafiks izmantošana

187 Skatīšanās grafika iestatīšana

187 Skatīšanās grafika atcelšana

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Ierakstīšana

190 Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana ceļveža ekrānā:

191 Šobrīd skatītās programmas ierakstīšana

191 Ieraksta ieplānošana no programmas informācijas loga

191 Ierakstīšanas ilguma maiņa

192 Ierakstīto programmu skatīšanās

192 Ierakstītās programmas dzēšana

Funkcijas Smart Hub izmantošana

193 Smart Hub

194 Smart Hub sākuma ekrāna izmantošana

e-Manual pamācības palaišana

Funkcijas Bixby izmantošana

197 Funkcijas Bixby palaišana

Ātrās rokasgrāmatas

Šeit jūs varat ātri iemācīties, kā palaist un izmantot biežāk izmantotās funkcijas, piemēram, Bixby, Ambient Mode un Smart Hub.

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults, lai vadītu televizoru.

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults automātiski nesavienojas pārī ar TV, pavērsiet to pret TV priekšējo daļu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas ↩ un ⏯.

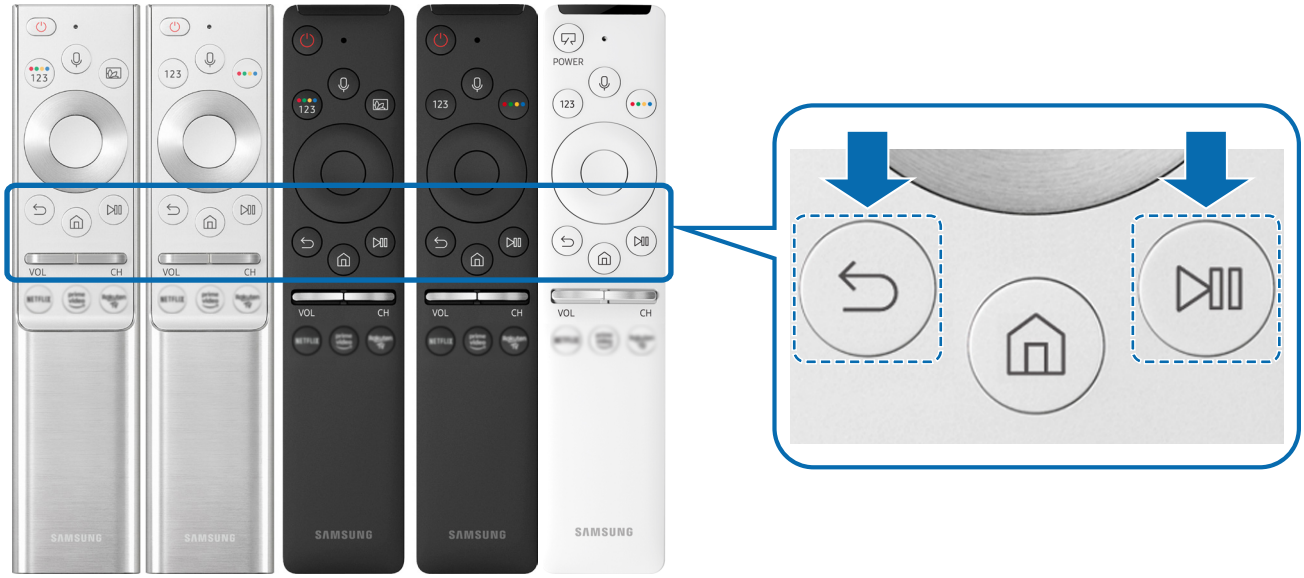

- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif komplektācijā iekļautoSamsung tālvadības viedpults, skatiet sadaļu „Par Samsung tālvadības viedpults (QLED un Serif televizori)".
- Lai iegūtu plašāku informāciju par UHD TV un Q50R modeļa komplektācijā iekļauto Samsung tālvadības viedpults, skatiet sadaļu „Par Samsung tālvadības viedpults (UHD TV un Q50R modelim)".
- Lai iegūtu plašāku informāciju par The Frame sērijas televizora komplektācijā iekļauto Samsung tālvadības viedpults viedpulti, skatiet sadaļu „Par Samsung tālvadības viedpults (The Frame)".
- Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Atveriet pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu lietojumprogrammām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.

Izbaudiet daudzās funkcijas, ko nodrošina Smart Hub, vienlaikus vienā ekrānā.

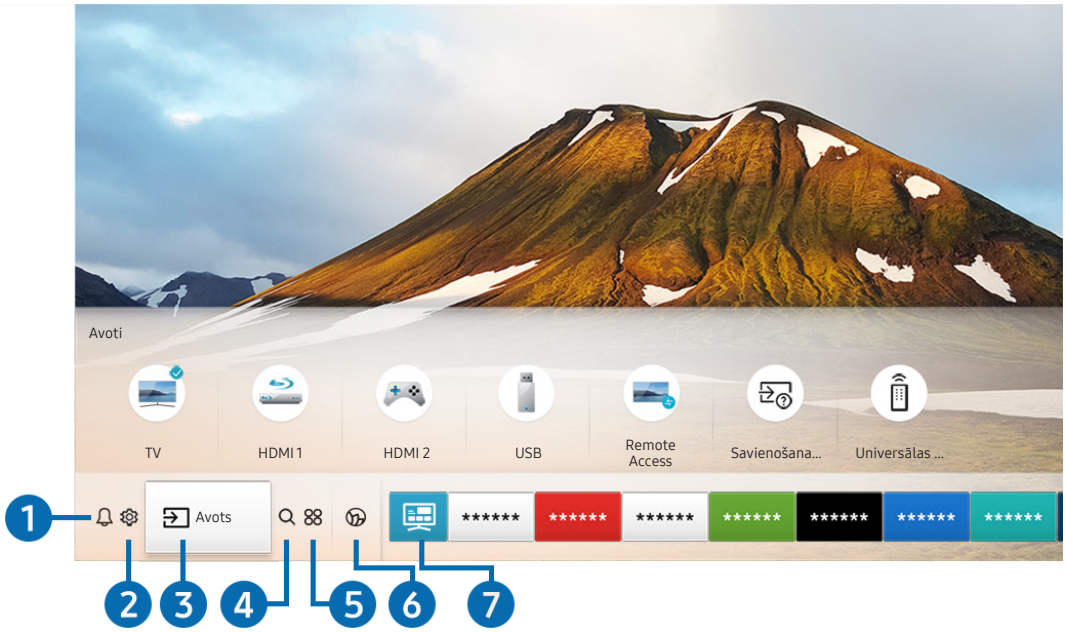

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat izmantot šādas opcijas un funkcijas.

1 Paziņojums

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti televizorā. Paziņojums parādās televizora ekrānā brīdī, kad pienācis laiks ieplānotas programmas translācijai, kā arī tad, kad reģistrētā ierīcē tiek fiksēts notikums.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirmais ekrāns atvēršana”.

2 Iestatījumi

Kad fokuss tiek pārvietots uz Iestatījumi, virs izvēlnes augšdaļas tiek parādīts ātro iestatījumu ikonu saraksts. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām.

3 Avots

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

4 Meklēt

Jūs varat meklēt pakalpojumā Smart Hub pieejamos kanālus, programmas, filmas un lietojumprogrammas.

Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

5 APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pakalpojuma APPS izmantošana”.

6 Ambient Mode

Jūs varat uzlabot savu dzīvojamo telpu ar dekoratīvu saturu, kas atbilst apkārtējai videi, vai skatīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, laiku un ziņas televizora ekrānā, kad neskatāties televizoru.

Lai ieietu režīmā Ambient Mode, nospiediet pogu . Lai atgrieztos TV režīmā, nospiediet pogu . Lai izslēgtu televizoru, nospiediet pogu .

Nospiežot pogu , kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode.

Izmantojot citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, var būt ierobežota piekļuve režīmam Ambient Mode.

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Ambient Mode, skatiet sadaļu „Funkcijas Ambient Mode izmantošana”.

7 Universālais ceļvedis

Universālais ceļvedis ir lietojumprogramma, kas ļauj vienuviet meklēt un baudīt dažādu saturu, piem., televīzijas pārraides, seriālus un filmas. Universālais ceļvedis var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Universālais ceļvedis, skatiet sadaļu „Universālais ceļvedis lietojumprogrammas izmantošana”.

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Māksla

Jūs varat izmantot režīma Māksla funkciju, lai rediģētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, vai attēlotu šāda veida saturu televizora ekrānā laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts.

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.

Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Funkcijas Ambient Mode izmantošana

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Ambient Mode funkcijām, kas ir specifiskas QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif.

> Ambient Mode

Jūs varat uzlabot savu dzīvojamo telpu ar dekoratīvu saturu, kas atbilst apkārtējai videi, vai skatīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, laiku un ziņas televizora ekrānā, kad neskatāties televizoru.

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

Ambient Mode atvēršana

Lai atvērtu Ambient Mode TV skatīšanas ekrānā, nospiediet pogu vai atlasiet > Ambient Mode.

Nospiežot pogu , kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode.

Izmantojot citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, var būt ierobežota piekļuve režīmam Ambient Mode.

Ambient Mode pārlūka ekrāns

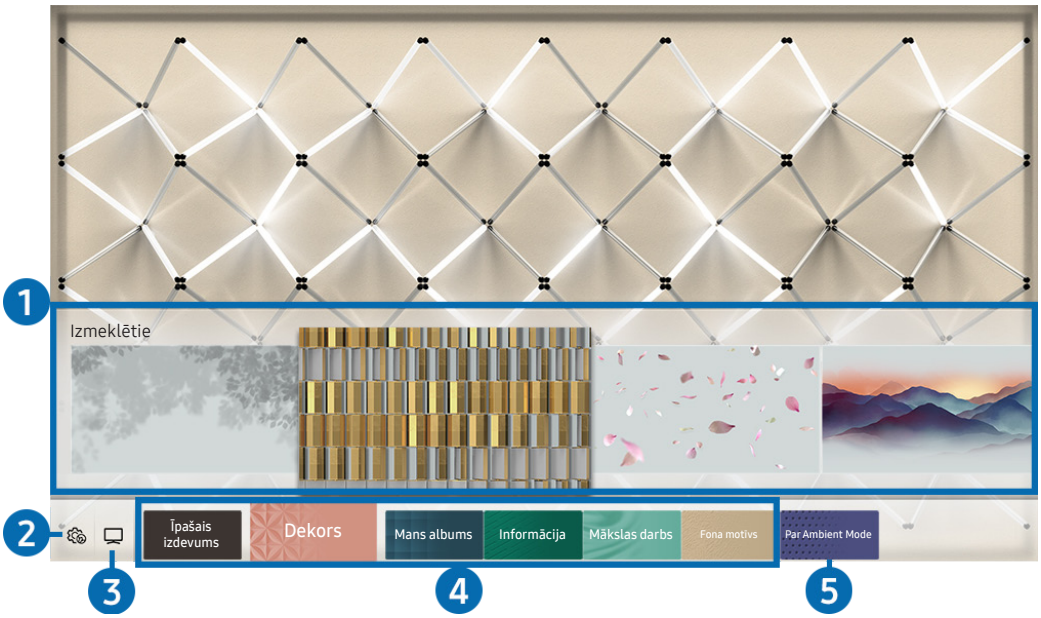

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Nospiežot pogu vai , kas atrodama Ambient Mode, ekrāna apakšējā daļā parādās Ambient Mode pārlūka ekrāns. Ambient Mode pārlūka ekrānā varat atlasīt saturu un mainīt režīma Ambient Mode iestatījumus.

❶ Funkciju un satura priekšskatījums

Atlasot kategoriju ekrāna apakšā, šeit tiek parādīts pieejamo funkciju un satura priekšskatījums.

Lai skatītu detalizētu informāciju par satura vienumu, pārvietojiet fokusu uz to un pēc tam nospiediet augšupvērsto virziena pogu.

❷ Ambient iestatījumi

Var konfigurēt šādus Ambient Mode iestatījumus:

- Automātiskais spilgtums

  Maina automātiskā spilgtuma iestatījumu, kas paredzēts Ambient Mode.

  Kad šī funkcija ir iestatīta uz Izslēgts, spilgtuma līmenis TV ekrānā netiek automātiski pielāgots atkarībā no apkārtējā apgaismojuma līmeņa.

- Aizmigt pēc

  Iestata laiku, kad ekrāns Ambient Mode automātiski izslēdzas.

  Ja iestatītā laika perioda ietvaros no tālvadības pults netiek saņemtas nekādas komandas, ekrāns izslēdzas. Lai ieslēgtu ekrānu atpakaļ režīmā Ambient Mode, nospiediet tālvadības pults pogu .

- Atiestatīt visus fotoattēlus

  Atiestata no mobilās ierīces vai Samsung Cloud importētos fotoattēlus.

❸ TV

Jūs varat atvērt TV skatīšanās ekrānu.

4 Satura kategorijas atlase

Jūs varat atlasīt saturu, kam dodat priekšroku, vai Ambient Mode ekrāna fonu.

Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- Īpašais izdevums

  Sniedz iespēju izbaudīt radošu mākslas darbu un interjera dizaina saturu, ko radījuši pasaules labākie mākslinieki un dizaineri.

- Dekors

  Ļauj izvēlēties saturu ar atbilstošu un skaistu noformējumu.

- Mans albums

  Ļauj iestatīt mobilajā ierīcē vai Samsung Cloud saglabātu fotoattēlu kā ekrāna Ambient Mode tapeti.

  Lai importētu fotoattēlus no jūsu mobilās ierīces vai Samsung Cloud, izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā ierīcē.

  Lai iegūtu papildinformāciju par foto iestatījumu konfigurēšanu, atlasiet Skatīt palīdzību. Šī funkcija ir pieejama, kad atlasāt fotoattēlu kategorijā Mans albums.

- Informācija

  Sniedz iespēju atlasīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, temperatūru, laiku un ziņas.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

- Mākslas darbs

  Ļauj izvēlēties saturu, piemēram, pasaulslavenus fotoattēlus un mākslas darbus.

- Fona motīvs

  Sniedz iespēju atlasīt fona tēmu, no nodrošina Samsung.

  Uzņemiet sava mājokļa sienas fotoattēlu, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu, lai izveidotu pielāgotu fona tēmu. Lietojot šo funkciju, iespējama attēla pārraides aizkavēšanās un optimizācija atkarībā no tīkla nosacījumiem.

  Varat iestatīt fona tēmu, kuru izveidojāt kā satura vienuma fonu. Lai fona tēmu iestatītu kā satura vienuma fonu, nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu, kad skatāties ekrānu Ambient Mode.

5 Par Ambient Mode

Jūs varat skatīt informāciju par Ambient Mode.

Efektu piemērošana saturam

Kad jums ir pieejams saturs Ambient Mode, nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai mainītu šādus satura iestatījumus:

Pieejamās funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no satura.

- Foni

  Maina satura fonu.

  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no satura.

  Savā mobilajā ierīcē varat izmantot SmartThings lietojumprogrammu, lai uzņemtu sava mājokļa sienas fotoattēlu un izveidotu pielāgotu fonu. Lai iegūtu papildinformāciju, atlasiet Norādījumi ikonu. Atkarībā no tīkla stāvokļa šīs funkcijas izmantošanas laikā var parādīties attēla pārraidīšanas un optimizācijas aizkave; šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ēnas efekti

  Piemēro ēnas efektu, kas atlasīts saturam.

  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no satura.

- Spilgtums

  Pielāgo satura spilgtumu.

- Piesāt.

  Pielāgo satura piesātinājumu.

- Krāsu tonis

  Pielāgo satura krāsas.

- Sarkanais tonis / Zaļais tonis / Zilais tonis

  Pielāgo sarkanās, zaļās, zilās krāsas kontrastu.

Skatiet detalizētu informāciju par saturu

Apskatot saturu Ambient Mode, nospiediet augšupvērsto virziena pogu, lai skatītu detalizētu informāciju par saturu.

TV skatīšanas ekrāna atvēršana no Ambient Mode

Lai atvērtu TV skatīšanās ekrānu no Ambient Mode, nospiediet pogu vai atlasiet TV, kas atrodas Ambient Mode pārlūka ekrānā.

Nospiežot pogu , kad TV ir izslēgts, tiek parādīts TV skatīšanās ekrāns.

Funkcijas Saīsne izmantošana

Jūs varat ērti izmantot sadaļā Avoti pieejamo saturu, neizmantojot īpašas komandas.

Lai atvērtu izvēlnes Saīsne ekrānu, uz 1 sekundi vai ilgāk nospiediet un turiet nospiestu pogu .

Lai atgrieztos TV režīmā, nospiediet pogu .

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli), tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

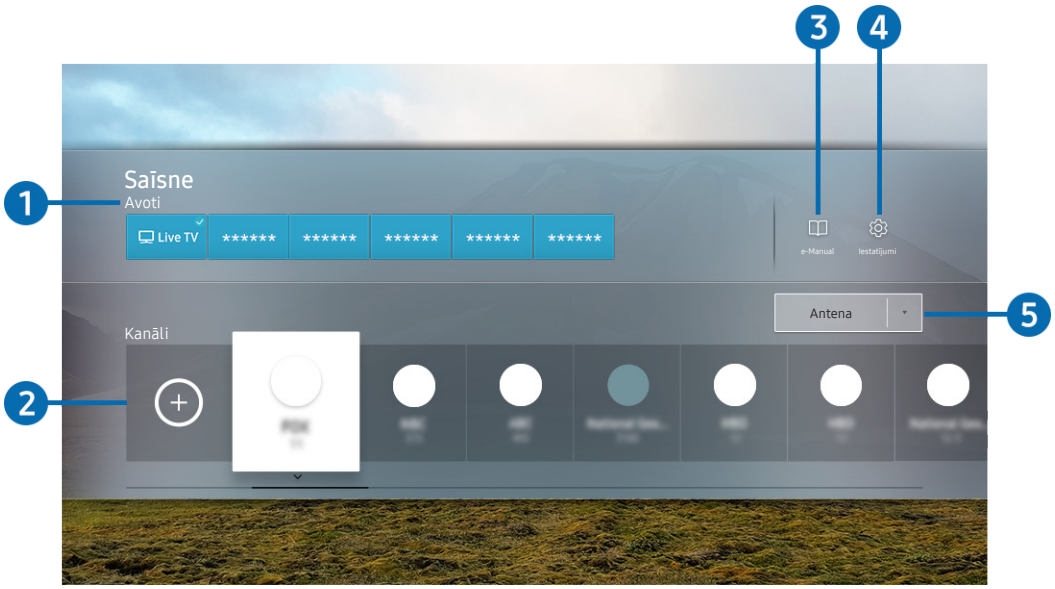

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Avoti

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

2 Kanāli

Nospiediet pogu ⊕, lai pievienotu apraidē pieejamu kanālu. Jūs varat gan pārvietot, gan dzēst pievienotos apraidē pieejamos kanālus.

3 e-Manual

Atver e-Manual pamācību.

4 Iestatījumi

parāda galveno ekrāna izvēlni.

5 Antena, Kabelis, Satelīts vai pakalpojumu sniedzējs

Izvēlieties satura apraides tipu: Antena, Kabelis, Satelīts vai **pakalpojumu sniedzējs**.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

Kanālu pievienošana

1. Nospiediet ⊕. Jūs varat pievienot tikai šobrīd skatīto kanālu.
2. Pārvietojiet uz vēlamo atrašanās vietu.
3. nospiediet pogu Atlasiet.

Mērķa kanāls tiek pievienots grāmatzīmju (Kanāli) apgabalā.

Kanālu pārvietošana

1. Pārvietojiet kursoru uz kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu.
3. Atlasiet opciju Pārvietot.
4. Pārvietojiet atlasīto kanālu uz vēlamo atrašanās vietu.
5. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītais kanāls tiek pārvietots.

Kanālu dzēšana

1. Pārvietojiet kursoru uz kanāliem, kurus vēlaties dzēst.
2. Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu.
3. Atlasiet opciju Noņemt.

Atlasītais kanāls tiek dzēsts.

Funkcijas Bixby izmantošana

Nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandas, lai vadītu televizoru.

- Bixby ir pieejams tikai tad, ja TV ir savienots ar internetu.
- Lai lietotu Bixby, jums ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā. Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas, ja neesat pierakstījies savā Samsung kontā.
- Bixby atbalsta tikai dažas valodas, un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās zonas.
- Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Bixby startēšana ar balsi

Varat uzreiz sākt sarunu ar Bixby, pasakot: "**Hi, Bixby**". Sakiet "**Hi, Bixby**", un Bixby ikona televizora ekrāna apakšdaļā tiek aktivizēta klausīšanās režīmā. Turpiniet runāt. Ja Bixby nereaģē uz jūsu balsi, ieslēdziet funkciju Voice Wake-up un mēģiniet vēlreiz. (> Explore Now > Settings > Voice Wake-up)

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas

Varat arī sarunāties ar Bixby, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas. Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu .

Lai skatītu Bixby pamācību, vienu reizi nospiediet pogu :

- Nospiežot pogu , ekrāna apakšdaļā parādās poga Explore Now. Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas Explore Bixby ekrānu.



Informācija par Explore Bixby ekrānu

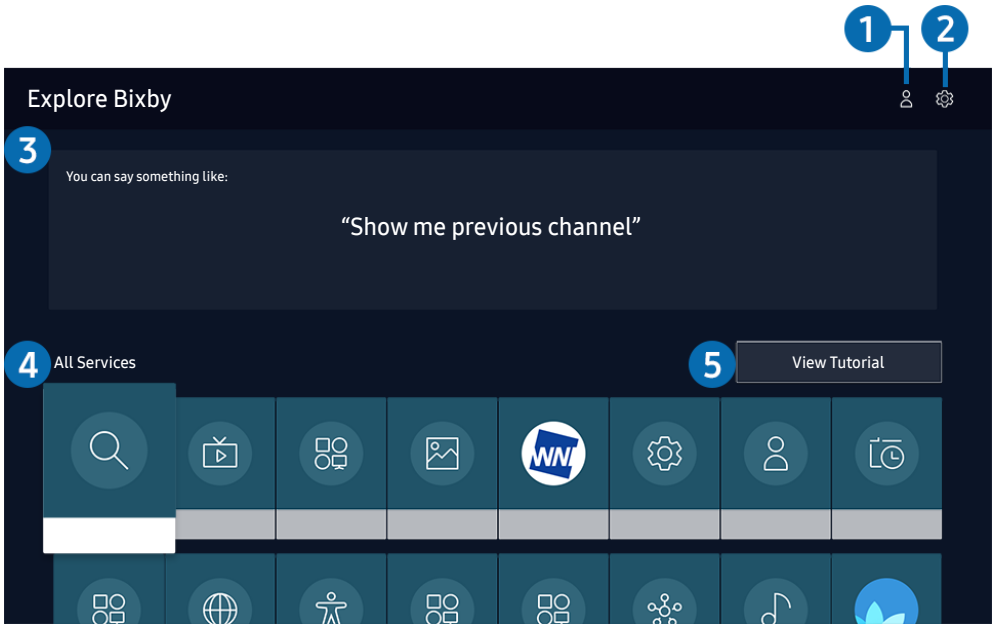

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Mans profils

Dodieties uz ekrānu Mans profils, lai izveidotu jaunu kontu vai reģistrētu balss ID. Pierakstieties savā kontā, izmantojot savu balsi, t.i., reģistrēto balss ID.

Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet Mans profils, lai pierakstītos.

2 Settings

Jūs varat mainīt Bixby lietošanas iestatījumus.

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- Language

  Jūs varat mainīt Bixby valodu.

  TV un citu lietotņu valodas nemainīsies.

  Bixby atbalsta tikai dažas valodas.

- **Voice response**

  Varat mainīt vai izslēgt Bixby balsi.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta valodā, kas atlasīta Bixby.

- **Voice Wake-up**

  Šo funkciju varat konfigurēt, lai Bixby reaģētu uz jūsu balsi.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Sound feedback**

  Atskaņot skaņu, kad Bixby sāk un beidz klausīšanos.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Privacy**

  Varat atļaut vai aizliegt Bixby lietot jūsu personisko informāciju, kad izmantojat Bixby pakalpojumus.

3 Ieteicamās komandas

Parāda ieteicamās komandas, kuras var izmantot TV vadībai ar Bixby, ņemot vērā pašreizējo kontekstu.

4 All Services

Jūs varat apgūt balss komandas, kas ļauj izmantot Bixby dažādās situācijās. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamo komandu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tāpat televizoru iespējams vadīt, izmantojot dažādas balss komandas.

5 View Tutorial

Tiek parādīts uzlecošais logs Bixby lietošanai.

Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

- Balss mijiedarbības funkcijas atbalstītās valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Bixby ir pieejams tikai tad, ja TV ir savienots ar internetu.
- Pat ja TV ir savienots ar internetu, Bixby var nereaģēt servera kļūdas dēļ.

- Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts
- Bixby ir pieejams tikai TV, kas to atbalsta un ir komplektēti ar tālvadības pultīm, kurām ir mikrofons.
- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas Pakalp. sniedzēja iestatīšana iestatīšana. Ja Pakalp. sniedzēja iestatīšana nav pabeigts, to var pabeigt, izmantojot Atiestatīt (> Iestatījumi > Vispārēji > Atiestatīt). Mēģ. tagad
- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un meklēšanas funkciju, ir jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām pusēm apkopot un izmantot jūsu balss datus.
- Lai lietotu funkciju Bixby, jāveic šādas darbības:
  - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem;
  - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
  - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Bixby lietošanas noteikumi

- Balss mijiedarbības funkcijas veiktspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

⚠ NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana Mēģ. tagad

Atjaunināšana, izmantojot internetu

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt Mēģ. tagad

Lai veiktu atjaunināšanu internetā, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

Lai atjauninātu, izmantojot USB ierīci, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Televizora automātiska atjaunināšana

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Automātiska atjaunināšana Mēģ. tagad

Ja televizors ir pievienots internetam, varat iestatīt, lai televizors veic programmatūras atjaunināšanu automātiski televizora skatīšanās laikā. Kad fonā notikusī atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts televizors.

Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija Automātiska atjaunināšana tiek automātiski iestatīta uz Ieslēgts. Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu Atlasiet, lai to izslēgtu.

Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar televizoru.

Atbalsta saņemšana, izmatojot opciju Attālā pārvaldība

> Iestatījumi > Atbalsts > Attālā pārvaldība Mēģ. tagad

Pēc tam, kad būsit piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju Attālā pārvaldība, lai piekļūtu Attālinātajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs televizora problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās televizora programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju Attālā pārvaldība.

- Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
- Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

> Iestatījumi > Atbalsts > Par šo TV Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, Atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

- Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz televizora esošo QR kodu.
- Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu . Lai izmantotu standarta tālvadības pulti, nospiediet un 5 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu ▶ (Atskaņot). Turiet nospiestu pogu, līdz tiek parādīts uznirstošais klienta informācijas logs.

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

> Iestatījumi > Atbalsts > Atbalsta pieprasījums Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar televizoru. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, ievadiet nepieciešamo vienumu, pārvietojiet kursoru uz opciju Tālāk un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atlasiet Pieprasīt tūlīt > Sūtīt vai Ieplānot tikšanos > Pieprasīt > Sūtīt. Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.
- Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.
- Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Savienojumi

Tiešraides var skatīties, TV pievienojot antenu un antenas kabeli, kā arī piekļūt internetam, izmantojot LAN kabeli vai bezvadu piekļuves punktu. Tāpat varat pievienot televizoram ārējas ierīces, izmantojot dažādus savienotājus.

Savienošanas ceļvedis

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kuras iespējams pievienot televizoram.

> Avots > Savienošanas ceļvedis Mēģ. tagad

Tas palīdz savienot dažādas ārējas ierīces, piemēram, videoierīces, spēļu konsoli un datoru, izmantojot attēlus. Atlasot konkrētu ārējas ierīces pievienošanas metodi, parādās ar to saistīta detalizēta informācija.

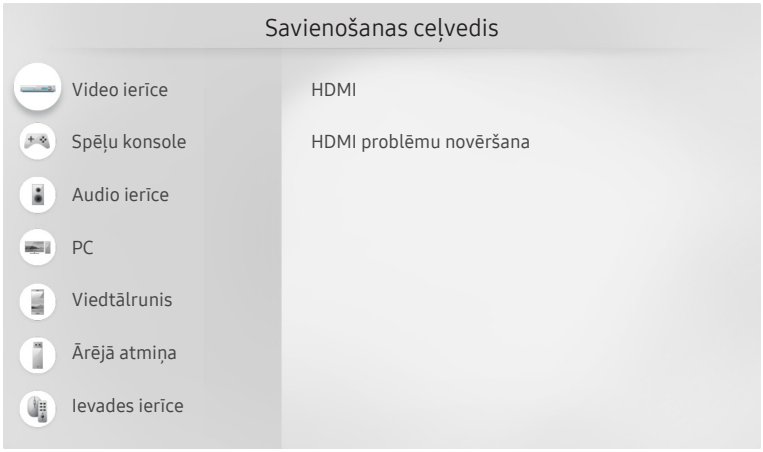

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Antenna (Antena) savienošana

Jūs varat pievienot televizoram antenas kabeli.

Antenas savienojums nav nepieciešams, ja pievienojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju.

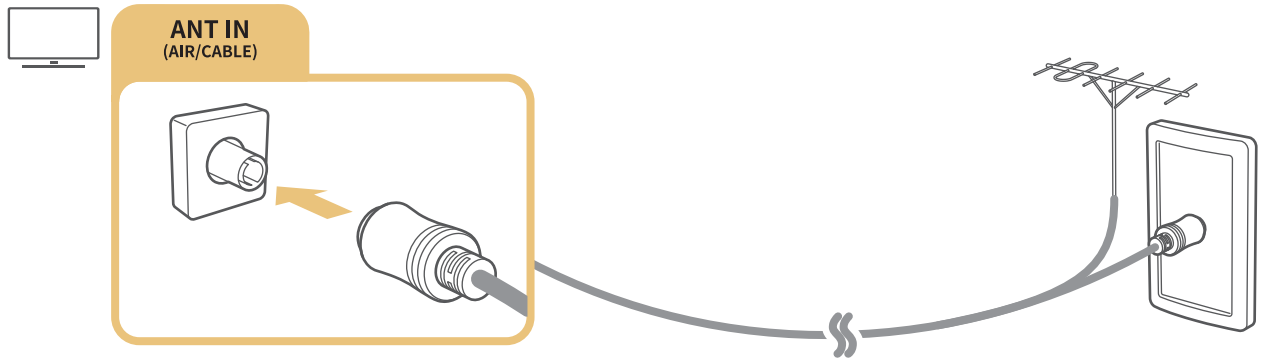

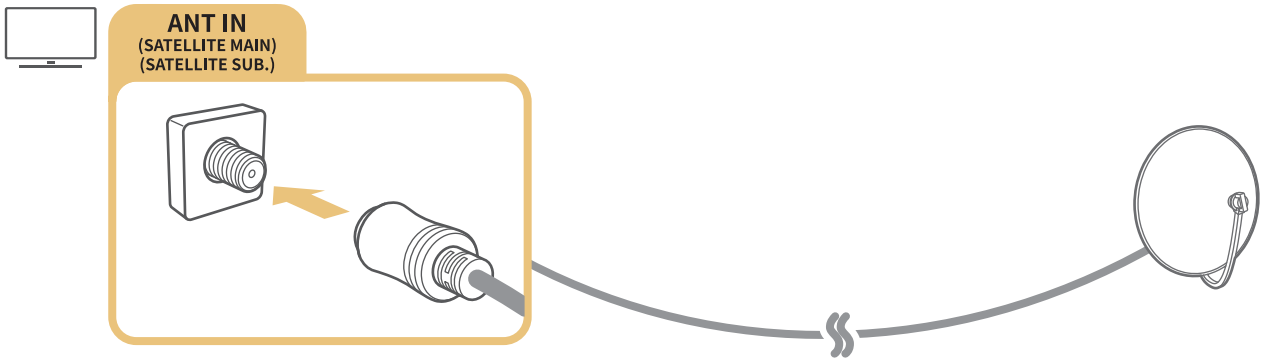

Ir ieteicams savienot abus savienotājus, izmantojot daudzfunkciju slēdzi vai DiSEqC slēdzi utt., kā arī iestatīt Antenas savienojuma tips uz Divkāršs.

Savienošanas metode var atšķirties dažādiem modeļiem.

DVB-T2 sistēma var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

Atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pievienošana internetam

Jūs varat piekļūt internetam, izmantojot televizoru.

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Atvērt tīkla iestatījumus Mēģ. tagad

Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai savienotu ar pieejamu tīklu.

Vadu interneta savienojuma izveide

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Atvērt tīkla iestatījumus > Kabelis

Pievienojot televizoram LAN kabeli, tas automātiski piekļūst internetam.

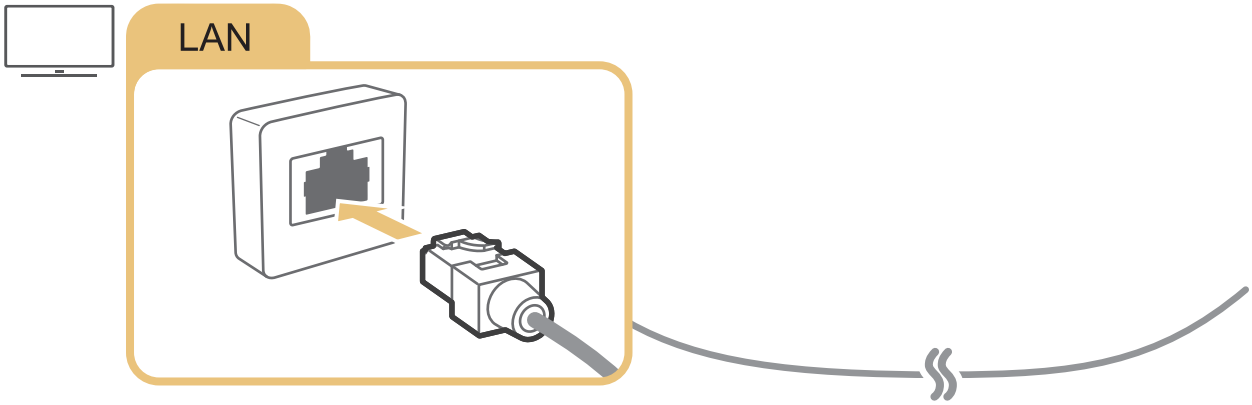

- Ja televizors automātiski nesavienojas ar tīklu, skatiet rakstu “Tīkla problēmas” sadaļā “Traucējummeklēšana”.
- Izmantojiet CAT 7 (*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu.
  * Shielded Twisted Pair
- Televizors nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, ja tīkla ātrums būs mazāks par10 Mb/s.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Bezvadu interneta savienojuma izveide

Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Atvērt tīkla iestatījumus > Bezvadu

Pirms savienojuma izveides pārliecinieties, vai jums ir bezvadu piekļuves punkta SSID (nosaukums) un paroles iestatījumi. Tīkla nosaukums (SSID) un drošības atslēga ir pieejami bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas ekrānā. Papildu informāciju skatiet bezvadu piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.

Opcija **Bezvadu** var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

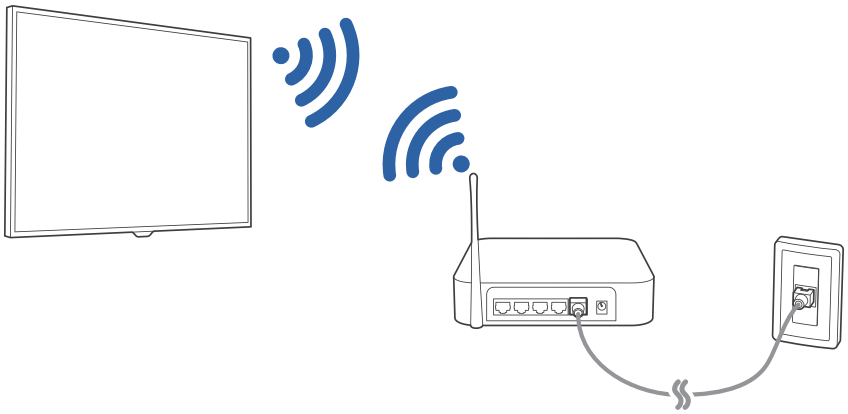

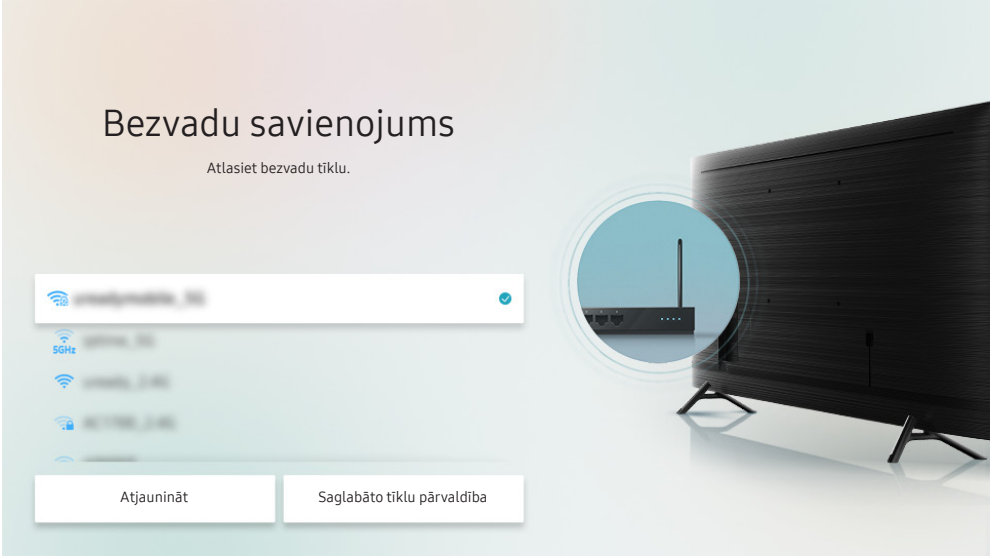

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Ja bezvadu piekļuves punkts nav atrasts, saraksta lejasdaļā atlasiet **Pievienot tīklu** un ievadiet tīkla nosaukumu (SSID).

Ja bezvadu piekļuves punktam ir WPS vai PBC poga, saraksta beigās atlasiet **Izmantot WPS** un pēc tam 2 minūšu laikā savā piekļuves punktā nospiediet pogu WPS vai PBC. Televizors automātiski izveidos savienojumu.

Lai apskatītu vai izdzēstu iepriekš savienoto tīklu nosaukumus (SSID), pārvietojiet fokusu uz **Saglabāto tīklu pārvaldība** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

Interneta savienojuma statusa pārbaude

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss Mēģ. tagad

Aplūkojiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

Tīkla atiestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Atiestatīt tīklu Mēģ. tagad

Atjaunojiet tīkla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumu.

TV ieslēgšana, izmantojot mobilo ierīci

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Iestatījumi ekspertiem > Ieslēgšana ar mobilo ierīci

Jūs varat ieslēgt televizoru, izmantojot mobilo ierīci, ja abas ierīces ir savienotas vienā tīklā.

Šī funkcija ir pieejama ar mobilo ierīci, kas savienota ar televizoru, izmantojot SmartThings lietojumprogrammu vai AirPlay funkciju.

IP vadības ierīces pievienošana televizoram

> Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Iestatījumi ekspertiem > IP tālvadība

Jūs varat pievienot televizoram IP vadības ierīci, lai varētu attālināti pārvaldīt IP ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ieslēgtai opcijai Ieslēgšana ar mobilo ierīci.

Ieslēdzot šo funkciju, var ļaut televizoru vadīt citām IP vadības ierīcēm. Ieteicams ieslēgt šo funkciju tikai tad, ja ir instalēta pilnvarotas trešās puses vadības ierīce, kas īpaši konfigurēta Samsung TV, un jūsu Wi-Fi tīkls ir aizsargāts ar paroli.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Tīklā redzamā televizora nosaukuma maiņa

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Ierīces nosaukums Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt televizora nosaukumu tīklā. Atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju Lietotāja ievade un nomainiet nosaukumu.

Ārējo ierīču savienojuma kabeļi

Jūs varat skatīt detalizētu informāciju par ārējo ierīču savienojuma kabeļiem, kurus var pievienot TV.

Kabeļa nosaukums	Attēls	Apraksts
HDMI uz HDMI	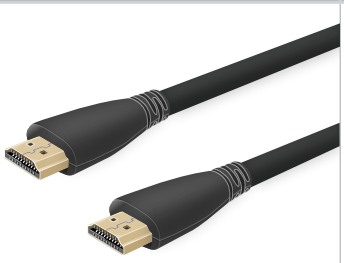	Katrs kabelis vienlaikus pārraida digitālos video un audio signālus no ārējas ierīces uz TV HDMI portu. Kabeļi tiek iedalīti dažādos tipos atbilstoši ārējo ierīču ieejas/izejas portiem.
HDMI uz MINI HDMI		
HDMI uz Micro HDMI	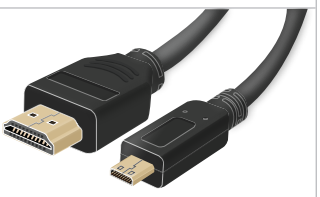	
HDMI uz USB C tips		
HDMI uz DisplayPort	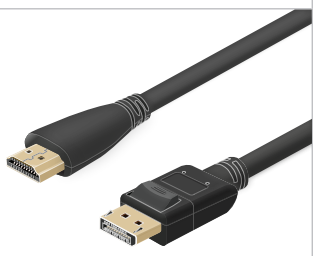	
Mini DisplayPort uz HDMI		

Kabeļa nosaukums	Attēls	Apraksts
DVI uz HDMI		DVI uz HDMI kabeļi var pārraidīt tikai digitālus video signālus, bet ne audio signālus. Ieteicams izmantot HDMI kabeļus.
Optiskie kabeļi		Optiskie kabeļi tiek izmantoti, lai pārraidītu audio signālus ārējiem skaļruņiem ar zemu signāla zudumu. Optiskie kabeļi nepārraida video signālus.
Komponentu	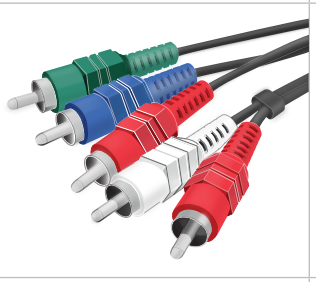	Komponentu kabeļi pārraida analogos signālus. Video signāls tiek atdalīts un pārraidīts uz sarkano, zaļo un zilo termināli, lai nodrošinātu HD (1080i) attēlus. Audio signāls tiek pārraidīts uz sarkano un balto termināli.
Kompozītu	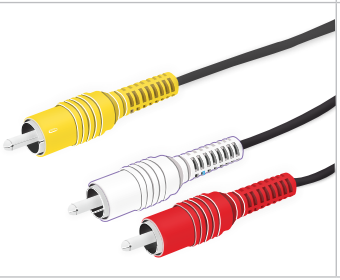	Kompozītkabeļi pārraida analogos signālus. Video signāls tiek pārraidīts uz dzelteno termināli, un audio signāls tiek pārraidīts uz sarkano un balto termināli.

Pieejamie savienojuma kabeļi var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

Jūs varat pārslēgties starp televīzijas programmām un ārējās ierīcēs saglabātu saturu.

> Avots

Ekrānā Avots atlasot televizoram pievienotu ārējo ierīci, televizora ekrānā tiek attēlota atlasītās ierīces izvade.

- Nospiediet standarta tālvadības pults pogu SOURCE.
- Lai ar televizora tālvadības pulti vadītu ierīci (Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), kas atbalsta vadību ar universālo tālvadības pulti, pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas un tad ieslēdziet to. TV rādītā izvade tiek automātiski pārslēgta uz ierīces izvadi, vai arī ierīcē automātiski var konfigurēt universālo tālvadības pulti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana".
- Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces un atrašanās vietas.

Ārējas ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana

> Avots

Jūs varat mainīt pievienotas ārējās ierīces pieslēgvietas nosaukumu vai pievienot to sadaļai Pirmais ekrāns.



- Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu. Kļūst pieejamas šādas funkcijas.

   Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pieslēgvietas veida.

1 Universālas pults iestatīšana

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas TV, izmantojot Samsung tālvadības pulti. Lai vadītu ārējās ierīces, reģistrējiet tās, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana".

2 Red.

Šeit jūs varat pārsaukt ieejas pieslēgvietas un mainīt ierīču ikonas.

3 Informācija

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kas pievienotas televizoram.

4 Pievienot sākuma ekrānam

Ārējās ierīces portu var pievienot Pirmais ekrāns,lai nodrošinātu ātru pārslēgšanu.

Papildfunkciju izmantošana

Ekrānā Avots iespējams izmantot šādas funkcijas.

- **Remote Access**

  Izmantojiet televizoru, lai piekļūtu savam personālajam datoram ar Remote PC vai Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) starpniecību.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Remote Access izmantošana".

- **Savienošanas ceļvedis**

  ceļvedis par ierīču savienojumiem.

- **Universālas pults iestatīšana**

  Ļauj Samsung tālvadības pultī reģistrēt ārējās ierīces un vadīt tās, izmantojot tālvadības pulti.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana".

Piezīmes par savienojumiem

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju.

Savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Izmantojiet 0,66 collu (17 mm) vai mazāka biezuma HDMI kabeli.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir lokālais tīkls (LAN), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- Lai iegūtu vislabāko iespējamo UHD satura skatīšanās kvalitāti, izmantojiet kabeli, kas īsāks par10 pēdām (3 m).
- Daudziem datorgrafikas adapteriem nav HDMI portu, bet to vietā ir DVI vai DisplayPort porti. Ja jūsu dators neatbalsta HDMI video izeju, savienojiet datoru ar DVI uz HDMI vai HDMI uz DisplayPort kabeli.
- Ja televizors ir savienots ar ārēju ierīci, piemēram, DVD/BD atskaņotāju vai televizora pierīci, izmantojot HDMI, automātiski tiek aktivizēts strāvas sinhronizācijas režīms. Strāvas sinhronizācijas režīmā TV turpina uztvert un pievienot ārējās ierīces, izmantojot HDMI kabeli. Šo funkciju var deaktivizēt, noņemot savienotās ierīces HDMI kabeli.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai iegūtu labāku audio kvalitāti, ieteicams izmantot AV uztvērēju.
- Pievienojot ārējo audio ierīci, izmantojot optisko kabeli, opcijas Skaņas izvade iestatījums tiek automātiski pārslēgts uz pievienoto ierīci. Tomēr, lai tā notiktu, ārējā audio ierīce jāieslēdz pirms optiskā kabeļa pievienošanas. Lai manuāli pārslēgtu opcijas Skaņas izvade iestatījumu, veiciet vienu no šīm darbībām:
  - Izmantojiet ekrānu Ātrie iestatījumi, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

    Izmantojiet pogu Atlasiet, lai atlasītu opciju Optiskā, kas atrodama izvēlnē Skaņas izvade. (> Iestatījumi > uz augšu vērstā virzienu poga > Skaņas izvade).
  - Izmantojiet ekrānu Iestatījumi, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:

    Atlasiet opciju Optiskā, kas atrodama izvēlnē Skaņas izvade. (> Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade).
- Neparasts troksnis, kas nāk no pievienotās audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiet palīdzību audio ierīces ražotājam.
- Digitālā audio skaņa ir pieejama tikai 5.1-kanālu apraidēm.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Lai uzzinātu par televizora atbalstītajām izšķirtspējām, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)”.
- Ja vēlaties savienot datoru un televizoru bezvadu tīklā, gan datoram, gan televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, tādām, kas pieder IP (Internet Protocol – Interneta protokola) krātuves sistēmai, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklam ir pieslēgta NAS (Network-Attached Storage – Tīklam pievienotās krātuves) ierīce.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Smart View, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna spoguļošanas funkcija kā, piemēram, Ekrāna pārraidīšana vai Smart View. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Lai izmantotu funkciju Tiešais Wi-Fi, mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta Tiešais Wi-Fi funkciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Mobilajai ierīcei un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, tādām, kas pieder IP (Internet Protocol – Interneta protokola) krātuves sistēmai, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklam ir pieslēgta NAS (Network-Attached Storage – Tīklam pievienotās krātuves) ierīce.

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

Jūs varat kontrolēt televizora darbības, izmantojot savu Samsung tālvadības viedpults. Ērtākai lietošanai sapārojiet ar televizoru ārējās ierīces, piemēram, tastatūru.

Par Samsung tālvadības viedpults (QLED un Serif televizori)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif komplektācijā iekļautā Samsung tālvadības viedpults pogām.

Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

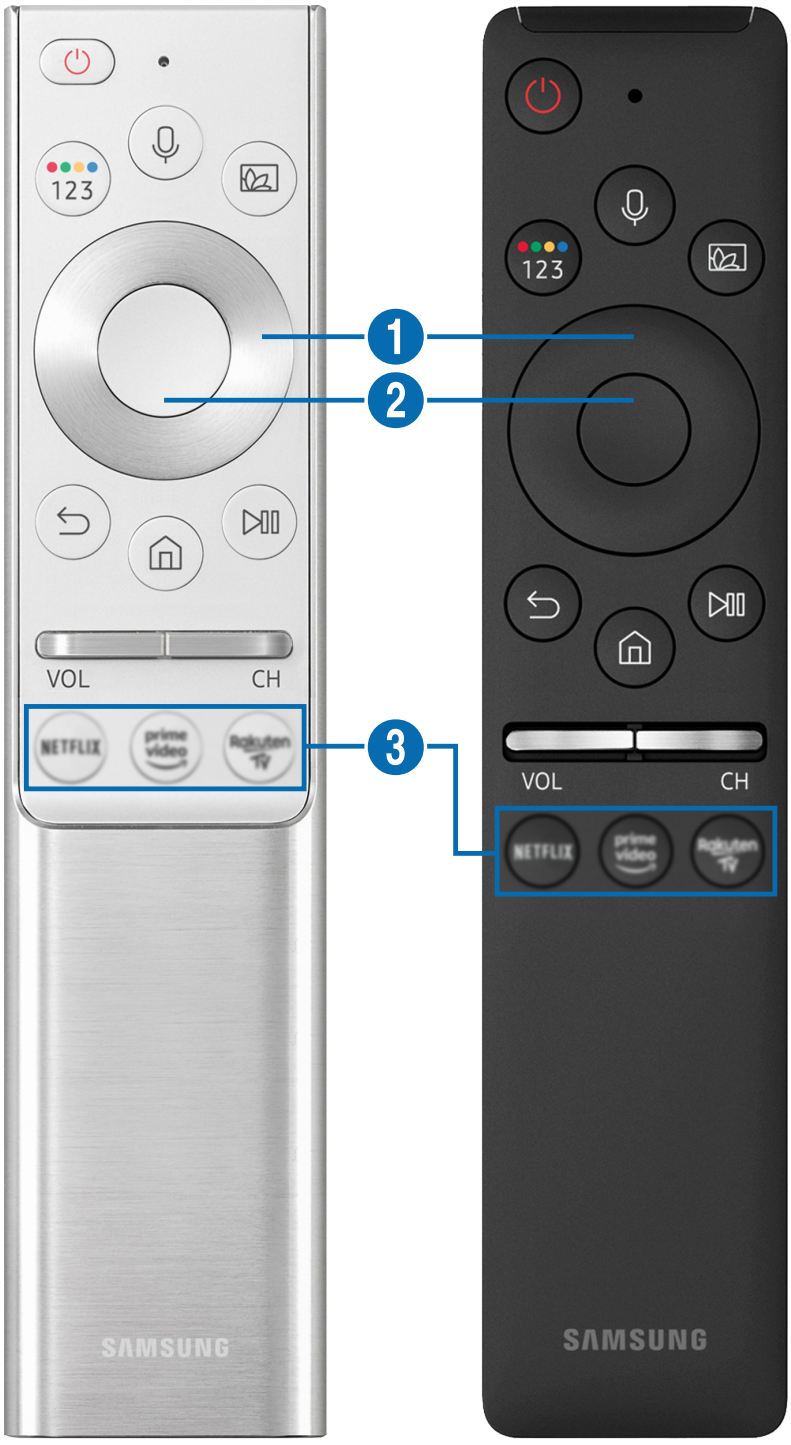

Poga	Apraksts
(Bixby)	Palaiž funkciju Bixby. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, nosauciet komandu un tad atlaidiet to, lai aktivizētu funkciju Bixby. Nospiežot pogu, ekrāna apakšdaļā parādās Explore Now izvēlne. Lai dotos uz ekrānu Explore Bixby, nospiediet pogu Atlasiet. Atbalstītās Bixby valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā reģiona.
(Krāsainā / Ciparu poga)	Ik reizi nospiežot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālais ciparu panelis. • Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu papildu opcijām, kas specifiskas funkcijai, ko izmantojat. • Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Kad kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu, turēsiet nospiestu šo pogu ilgāk kā 1 sekundi, televizora ekrānā parādīsies TTX izvēlne. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Teleteksa funkcija". Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar skaitļu joslu, atlasiet Krāsu poga un pēc tam izvēlieties noteiktu krāsu, izmantojot virziena paliktni (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
(Ambient Mode)	TV režīmā nospiediet pogu, lai atvērtu Ambient Mode. Nospiežot pogu, kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes Saīsne ekrāns. Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
1 Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/ pa labi)	Pārvieto kursoru.
2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

Poga	Apraksts
(Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
(Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns.
(Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.
VOL (Skaļums)	Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults viedpulti pret televizora tālvadības pults sensoru un tad kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnes.
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.
(Lietotnes palaides poga)	Palaidiet lietotni, ko norāda poga.

- Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Saistībā ar Q50R modeli, skatiet sadaļu "Par Samsung tālvadības viedpults (UHD TV un Q50R modelim)".

Par Samsung tālvadības viedpults (UHD TV un Q50R modelim)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par UHD TV un Q50R modeļa komplektācijā iekļauto Samsung tālvadības viedpults.

Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

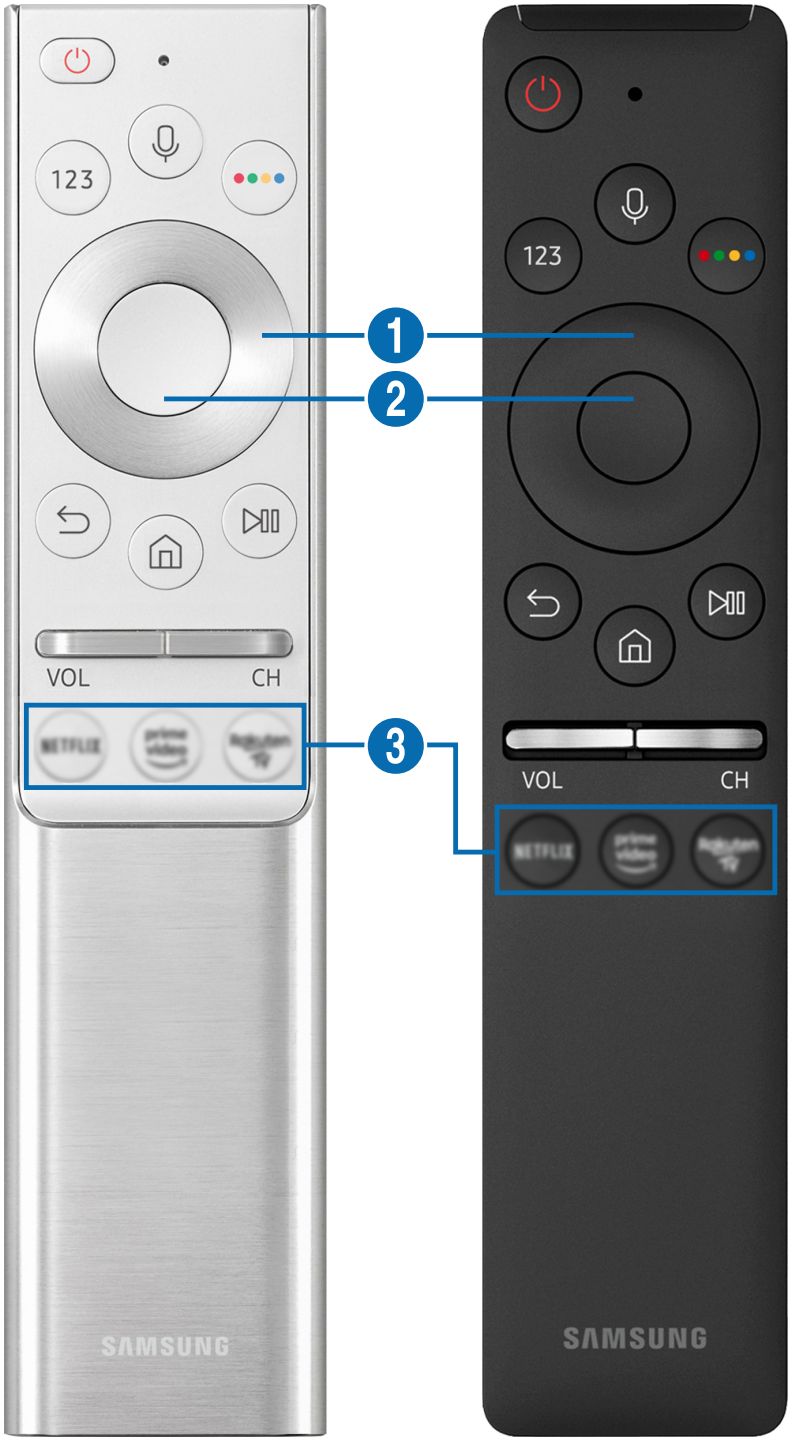

Poga	Apraksts
(Bixby)	Palaiž funkciju Bixby. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, nosauciet komandu un tad atlaidiet to, lai aktivizētu funkciju Bixby. Nospiežot pogu, ekrāna apakšdaļā parādās Explore Now izvēlne. Lai dotos uz ekrānu Explore Bixby, nospiediet pogu Atlasiet. Atbalstītās Bixby valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā reģiona.
123 (Ciparu poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā tiek atvērts virtuālais ciparu panelis, ar kura palīdzību iespējams ievadīt ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Kad kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu, turēsiet nospiestu šo pogu ilgāk kā 1 sekundi, televizora ekrānā parādīsies TTX izvēlne. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Teleteksa funkcija”.
(Krāsainā poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu papildu opcijām, kas specifiskas funkcijai, ko izmantojat.
1 Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

Poga	Apraksts
(Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
(Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns.
(Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnes.
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.
(Lietotnes palaides poga)	Palaidiet lietotni, ko norāda poga.

- Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Par Samsung tālvadības viedpults (The Frame)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par The Frame sērijas televizora komplektācijā iekļautās Samsung tālvadības viedpults viedpults pogām.

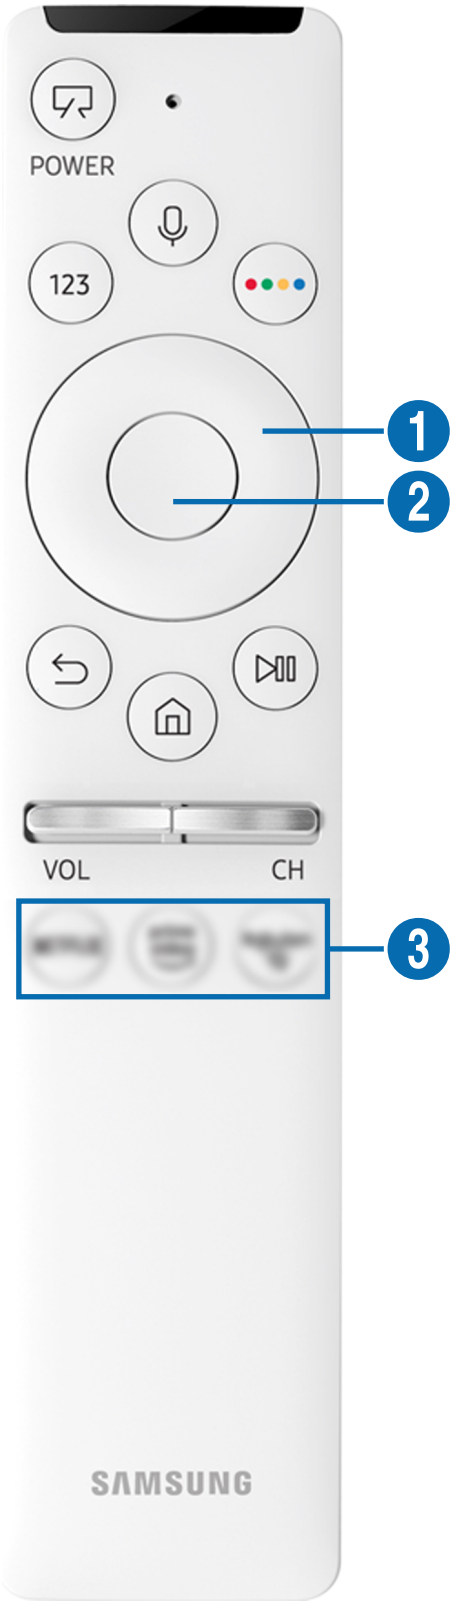

Poga	Apraksts
(POWER)	Nospiediet, lai televizora skatīšanās laikā pārslēgtos uz režīmu Māksla. Nospiediet, lai režīma Māksla izmantošanas laikā pārslēgtos uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiestu, lai pavisam izslēgtu televizoru. Pēc televizora izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas attēlo pēdējo izmantoto režīmu.
(Bixby)	Palaiž funkciju Bixby. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, nosauciet komandu un tad atlaidiet to, lai aktivizētu funkciju Bixby. Nospiežot pogu, ekrāna apakšdaļā parādās Explore Now izvēlne. Lai dotos uz ekrānu Explore Bixby, nospiediet pogu Atlasiet. Atbalstītās Bixby valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskā reģiona.
123 (Ciparu poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā tiek atvērts virtuālais ciparu panelis, ar kura palīdzību iespējams ievadīt ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Kad kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu, turēsiet nospiestu šo pogu ilgāk kā 1 sekundi, televizora ekrānā parādīsies TTX izvēlne. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Teleteksa funkcija”.
(Krāsainā poga)	Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu papildu opcijām, kas specifiskas funkcijai, ko izmantojat. Lai uzreiz iestatītu opciju Krāsa un spilgtums režīma Māksla izmantošanas laikā, nospiediet šo pogu.
1 Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
2 Atlasiet	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

Poga	Apraksts
(Atgr.)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
(Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns. Nospiediet šo pogu režīma Māksla izmantošanas laikā, lai pārslēgtos uz TV režīmu.
(Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Nospiediet šo pogu, lai ierakstītu vai izmantotu funkciju Timeshift pārraides skatīšanās laikā.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnes.
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.
(Lietotnes palaides poga)	Palaidiet lietotni, ko norāda poga.

- Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
- Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana”.
- Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpults viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults, lai vadītu televizoru.

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults automātiski nesavienojas pārī ar TV, pavērsiet to pret TV priekšējo daļu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas ↩ un ⏯.

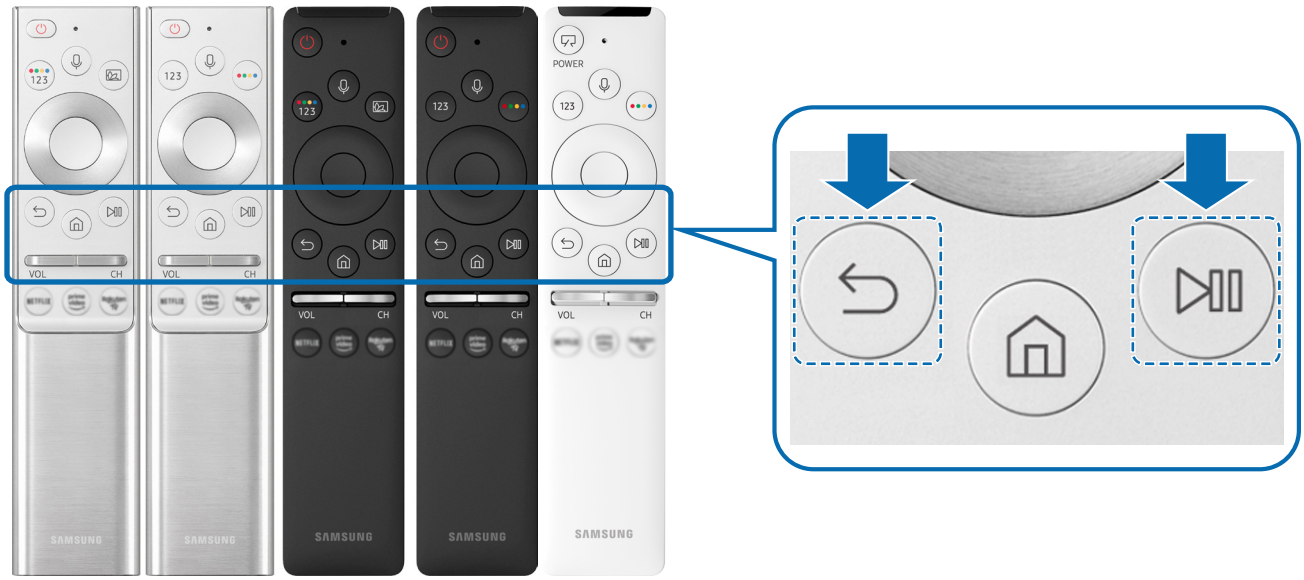

Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana

Vadiet TV un savienotās ārējās ierīces, izmantojot Samsung tālvadības pulti.

Avots > Universālas pults iestatīšana

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas TV, izmantojot Samsung tālvadības pulti. Lai vadītu ārējās ierīces, reģistrējiet tās, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Tāpat varat izmantot arī Anynet+ (HDMI-CEC) funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti, neveicot nekādu papildu iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
- Atsevišķas televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
- Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces un TV logotipa priekšā. Tas var traucēt tālvadības pults signālu pareizu pārraidīšanu.
- Televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).
- Ja jums ir grūtības kontrolēt ārējās ierīces ar Universālas pults iestatīšana, mēģiniet regulēt ārējo ierīču pozīcijas.
- Šī funkcija var nedarboties pareizi atkarībā no TV instalācijas vides un ārējo ierīču funkcijām.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārēju ierīci, kas pievienota izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēļņu izmantošana

> Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC) uz Ieslēgts.
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci.

Ierīce tiek automātiski pievienota televizoram. Kad pievienošana ir pabeigta, varat piekļūt pievienotās ierīces izvēlnei televizora ekrānā un kontrolēt šo ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti.

- Savienojuma izveides process var aizņemt līdz 2 minūtēm.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

- Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotām ierīcēm ir jābūt savienotām ar TV, izmantojot HDMI kabeli Ņemiet vērā, ka atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
- Jūs varat konfigurēt televizora universālo tālvadības pulti tā, lai ar to varētu kontrolēt trešo pušu kabeļtelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadība ar Samsung tālvadības pulti - izmantojot Universālas pults iestatīšana".
- Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
- Televizora tālvadības pults var nedarboties pie noteiktiem apstākļiem. Ja tā notiek, iestatiet ierīci vēlreiz kā Anynet+ (HDMI-CEC) iespējotu ierīci.

- Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tikai tad, ja šīs ierīces ir vai nu gaidstāves režīmā, vai ir ieslēgtas.
- Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz 3 viena tipa ierīcēm), izņemot mājas teātrus. Anynet+ (HDMI-CEC) var vadīt tikai vienu mājas teātra sistēmu.
- Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet 5.1-kanālu mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.
- Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.

Televizora vadība, izmantojot tastatūru, peli vai kontrolleri

Tastatūras, peles vai spēļu bloka pievienošana, lai atvieglotu TV vadību.

Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ievades ierīču pārvaldnieks

Mēģ. tagad

Jūs varat pievienot tastatūru, peli vai spēļu bloku, lai atvieglotu TV vadību.

USB tastatūras, peles vai spēļu vadības pults pievienošana

Pievienojiet tastatūru, peli vai spēļu bloka kabeli USB portam.

- Ja pievienosit peli, tā būs pieejama tikai Internet lietojumprogrammā un Remote Access funkcijā.
- Tiek atbalstīti XInput USB spēļu bloki.
- Papildu informāciju skatiet Ievades ierīce, kas atrodams Savienošanas ceļvedis (> Avots > Savienošanas ceļvedis > Ievades ierīce).

Bluetooth tastatūras, peles vai spēļu vadības pults pievienošana

Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ievades ierīču pārvaldnieks > Bluetooth ierīču saraksts

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Ja tā netiek atrasta, novietojiet tastatūru tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju Atjaunināt. Televizors vēlreiz skenē pieejamās ierīces.
- Ja pievienosiet peli, tā būs pieejama tikai Internet lietojumprogrammā.
- Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā savienot Bluetooth ierīci, skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Tastatūras un peles izmantošana

Poga	Apraksts
Virzienu taustiņi	Pārvieto kursoru
Windows taustiņš	Attēlo televizora iestatījumus
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
F1 / F2 / F3 / F4 taustiņš	Krāsainās pogas – / / /
F5 taustiņš	Attēlo sadaļu Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Atver ekrānu Avots
F7 taustiņš	Attēlo sadaļu Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu
Augšupšķirt/lejupšķirt	Ritina Internet lietojumprogrammā atvērtu tīmekļa lapu.
Kreisais peles klikšķis	Pieejams tikai Internet lietojumprogrammā. Jūs varat uzklikšķināt uz izvēlnes vai saites, lai palaistu funkciju tādā pašā veidā, kā to darītu, izmantojot datoru.
Labais peles klikšķis	Pieejams tikai Internet lietojumprogrammā. Varat izmantot šādas funkcijas: Izvēlnē redzamās opcijas var būt atšķirīgas atkarībā no atlasītā vienuma. • Atvērt • Atvērt saiti jaunā cilnē • Iespējot ritināšanas režīmu

Atsevišķās lietojumprogrammās pamata darbības var būt atšķirīgas.

Ievades ierīču iestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ievades ierīču pārvaldnieks

- Tastatūras iestat.

  Tastatūrai var iestatīt funkcijas Tastatūras valoda un Tastatūras veids.

- Peles iestatījumi

  Pelei var iestatīt funkcijas Primārā poga un Rādītāja ātrums.

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna virtuālo tastatūru

Izmantojiet virtuālo tastatūru, lai ievadītu televizorā tekstu.

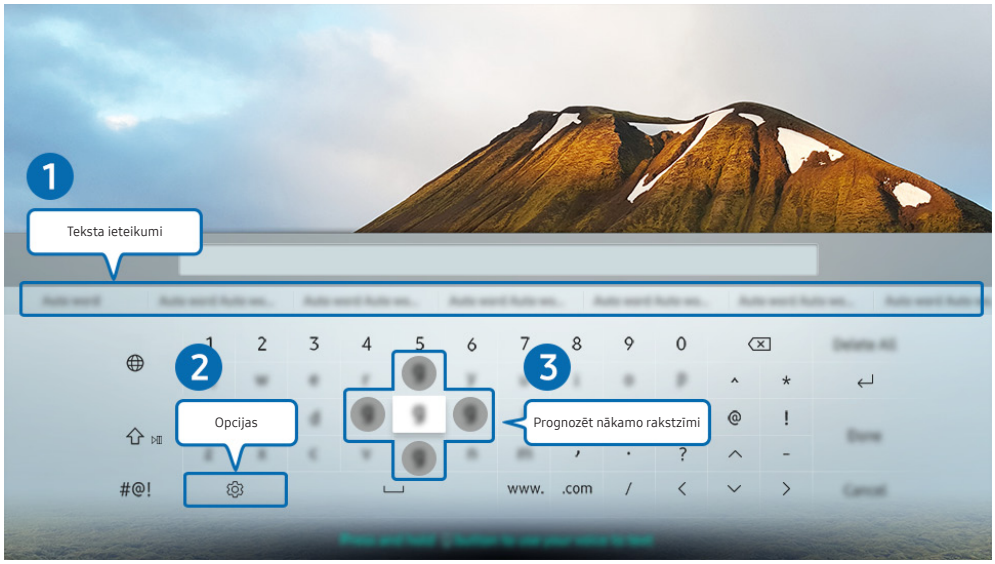

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Teksta ieteikumi

Ievadot vārdu, kuru vēlaties meklēt, šī funkcija attēlo ar to saistītos ieteikumus, kurus iespējams izvēlēties.

❷ Opcijas

Virtuālās tastatūras ekrānā atlasiet ⚙. Pieejamas šādas opcijas:

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā konkrētajā brīdī palaistās funkcijas.

- Teksta ieteikumi
- Atiestatīt ieteicamos teksta datus
- Prognozēt nākamo rakstzīmi (izmantojot virziena pogas)
- Valoda

❸ Prognozēt nākamo rakstzīmi

Ievadot rakstzīmi virtuālajā tastatūrā, ekrānā tiek attēlotas uzvednes ar prognozētajām tālāk ievadāmo rakstzīmju kombinācijām, ļaujot jums izmantot tālvadības pults virzienu pogas, lai izvēlētos kādu no tām.

Teksta ievadīšana, izmantojot tālvadības pults mikrofonu un ekrāna virtuālo tastatūru

Kad ekrānā ir redzama virtuālā tastatūra, nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandu un pēc tam atlaidiet pogu. Jūsu nosauktā komanda parādās ekrānā kā teksts.

Teksta ievade ar balsi var netikt atbalstīta dažām funkcijām.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

SMART funkcijas

Pakalpojumā Smart Hub varat baudīt dažādas lietojumprogrammas.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.

Pakalpojumā Smart Hub jūs varat izmantot interneta meklēšanas funkciju, uzinstalēt un lietot dažādas lietojumprogrammas, aplūkot fotoattēlus un video vai arī klausīties mūziku, kas saglabāta ārējās atmiņas ierīcēs, kā arī izmantot daudzas citas funkcijas.

- Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.
- Lai lietotu Smart Hub, TV ir jāsavieno ar internetu.
- Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
- Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt interneta pakalpojumu traucējumi.
- Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu **Noteikumi un nosacījumi** tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz > **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Noteikumi un nosacījumi**.
  Mēģ. tagad
- Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, atlasiet **Atiestatīt Smart Hub** (> **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Pašdiagnostika** > **Atiestatīt Smart Hub**).

Pirmais ekrāns atvēršana

Nospiediet pogu .

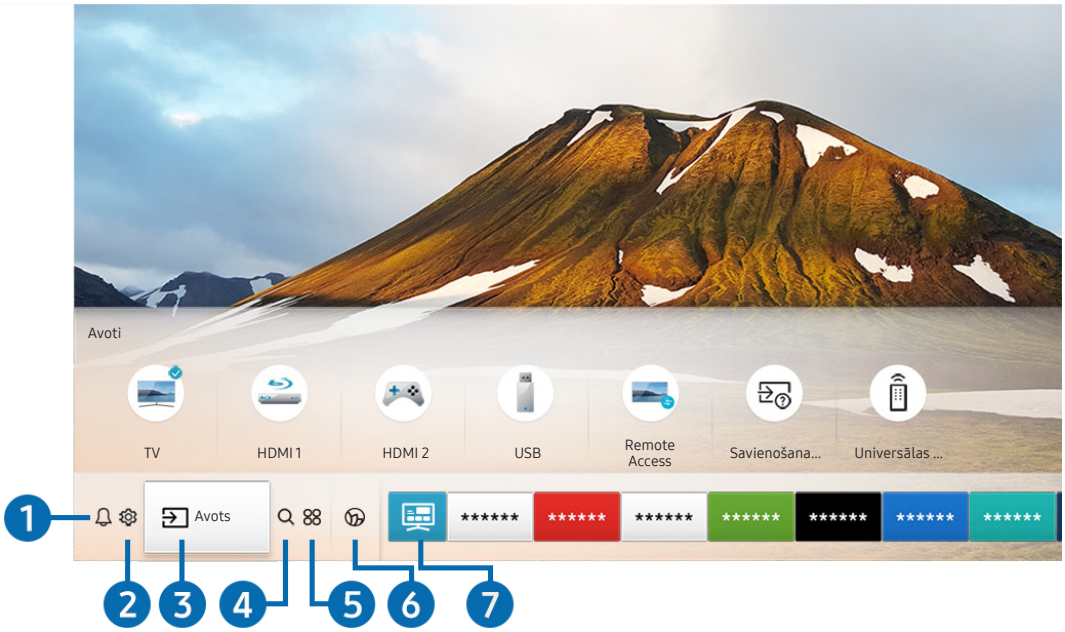

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Sadaļā Pirmais ekrāns iespējams ērti palaist lietojumprogrammas, kuras tikušas izmantotas iepriekš vai arī tiek izmantotas regulāri. Šajā ekrānā redzamās lietojumprogrammas iespējams arī pārvietot vai dzēst.

1 Paziņojums

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti televizorā. Paziņojums parādās televizora ekrānā brīdī, kad pienācis laiks ieplānotas programmas translācijai, kā arī tad, kad reģistrētā ierīcē tiek fiksēts notikums.

Pārvietojot kursoru uz opciju **Paziņojums** un tad nospiežot pogu Atlasiet, ekrāna labajā pusē parādās paziņojuma logs un kļūst pieejamas šādas funkcijas:

- **Dzēst visu**

  Šeit jūs varat dzēst visus paziņojumus.

- **Iestatījumi**

  – Šeit jūs varat izvēlieties pakalpojumus, par kuriem vēlaties saņemt paziņojumus.

  – Atlasot opciju **Atļaut skaņu**, līdz ar paziņojumu attēlošanu atskan paziņojuma skaņas signāls.

2 Iestatījumi

Kad fokuss tiek pārvietots uz Iestatījumi, virs izvēlnes augšdaļas tiek parādīts ātro iestatījumu ikonu saraksts. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām.

- e-Manual

  Jūs varat atvērt lietotāja rokasgrāmatu, kas iegulta TV.

- Inteliģentais režīms

  Režīmā Inteliģentais režīms, TV atpazīst un analizē apkārtni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu vislabāko skatīšanās pieredzi. Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Inteliģentais režīms, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju Inteliģentā režīma iestatījumi.

  Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli), The Frame un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

  Papildu informācijai par Inteliģentais režīms skatiet "Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana".

- Attēla režīms

  Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi. Lai mainītu attēla režīmu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai precīzāk noregulētu attēlu, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju Attēla iestatīšana.

- Skaņas režīms

  Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi. Lai mainītu skaņas režīmu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai precīzāk noregulētu attēlu, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju Stabilizatora iestatīšana.

- Skaņas izvade

  Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei. Lai mainītu audio izvadi, nospiediet pogu Atlasiet. Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth skaļruni, nospiediet augšupvērsto virziena pogu un pēc tam izvēlieties Bluetooth skaļruņu saraksts.

  Bluetooth skaļruņa pievienošana var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Spēļu režīms

  Jūs varat iespējot spēļu režīmu, lai optimizētu TV iestatījumus videospēļu spēlēšanai, izmantojot spēļu konsoli, piemēram, PlayStation ™, Xbox ™ vai Nintendo Switch ™. Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Spēļu režīms, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju Atveriet sadaļu Spēļu režīma iestatījumi.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Spēļu režīms, skatiet sadaļu “Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm”.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots ārējais ievades avots.

- Subtitri

  Jūs varat skatīties televīzijas apraides ar subtitriem. Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju Subtitri, nospiediet pogu Atlasiet. Lai palaistu funkciju Pieejamības saīsnes, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju Pieejamības saīsnes.

- **Audiovaloda**

  Varat mainīt vēlamo audio valodu. Lai precīzāk noregulētu attēlu, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Pāriet uz sadaļu Audio opcijas**.

- **PIP**

  Televizoram pievienotas ārējās ierīces izmantošanas laikā, jūs varat skatīties televīzijas apraidi nelielā attēls-attēlā (PIP) logā. Lai precīzāk noregulētu attēlu, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **PIP iestatīšana**.

- **Tīkls**

  Jūs varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un atlasiet opciju **Tīkla statuss** vai **Tīkla iestatījumi**.

- **Attēla izmērs**

  Varat mainīt attēla lielumu, ko vēlaties skatīt. Lai precīzāk noregulētu attēlu, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Pāriet uz attēla izmēru**.

- **Krāsu tonis**

  Varat izvēlēties krāsu toni, kas atbilst jūsu skatīšanās preferencēm. Lai mainītu vēlamo krāsu toni, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Auto Motion Plus**

  Jūs varat optimizēt attēlus, kuros ir daudz kustību. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet augšupvērsto virziena pogu, dodieties uz **Auto Motion Plus iestatījumi** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- **Kontrasta uzlabotājs**

  Jūs varat novērst pārmērīgas atšķirības starp spilgtiem un tumšiem laukumiem TV ekrānā. Lai mainītu **Kontrasta uzlabotājs** iestatījumu, nospiediet pogu Atlasiet.

- **Digitālās izvades audioformāts**

  Jūs varat izvēlēties digitālā audio izvades formātu. Ņemiet vērā, ka opcija **Dolby Digital+** ir pieejama tikai, izmantojot HDMI (ARC) ārējām ierīcēm, kas atbalsta formātu Dolby Digital+.

  HDMI (ARC) ports var atbalstīt eARC dažos modeļos.

- **Krāsu intervāls**

  Jūs varat iestatīt TV ekrāna krāsu spektru. Lai veiktu nomaiņu uz vēlamo krāsu gammu, nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu detalizētas opcijas, nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Krāsu intervāla iestatījumi**.

- **TV ierīču pārvaldnieks**

  Varat palaist **TV ierīču pārvaldnieks**, lai skatītu pārskatu un vienkārši optimizētu televizora centrālā procesora lietojumu, atmiņas lietojumu un krātuves vietu.

Nospiežot opciju **Iestatījumi**, tiek attēlotas visas pieejamās iestatījumu izvēlnes.

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

3 Avots

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

4 Meklēt

Jūs varat meklēt pakalpojumā Smart Hub pieejamos kanālus, programmas, filmas un lietojumprogrammas.

Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

5 APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pakalpojuma APPS izmantošana”.

6 Ambient Mode

Jūs varat uzlabot savu dzīvojamo telpu ar dekoratīvu saturu, kas atbilst apkārtējai videi, vai skatīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, laiku un ziņas televizora ekrānā, kad neskatāties televizoru.

Lai ieietu režīmā Ambient Mode, nospiediet pogu . Lai atgrieztos TV režīmā, nospiediet pogu . Lai izslēgtu televizoru, nospiediet pogu .

Nospiežot pogu , kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode.

Izmantojot citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, var būt ierobežota piekļuve režīmam Ambient Mode.

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Ambient Mode, skatiet sadaļu „Funkcijas Ambient Mode izmantošana”.

7 Universālais ceļvedis

Universālais ceļvedis ir lietojumprogramma, kas ļauj vienuviet meklēt un baudīt dažādu saturu, piem., televīzijas pārraides, seriālus un filmas. Universālais ceļvedis var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Universālais ceļvedis, skatiet sadaļu „Universālais ceļvedis lietojumprogrammas izmantošana”.

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Māksla

Jūs varat izmantot režīma Māksla funkciju, lai rediģētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, vai attēlotu šāda veida saturu televizora ekrānā laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts.

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.

Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

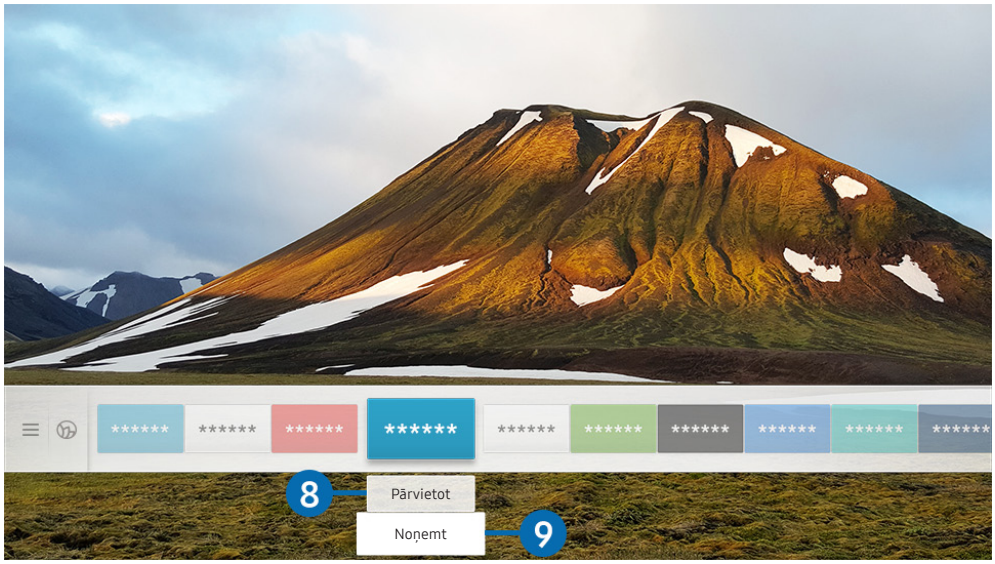

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

8 Vienuma pārvietošana sadaļā Pirmais ekrāns

Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot, nospiediet uz leju vērsto tālvadības pults virzienu pogu un tad atlasiet opciju Pārvietot. Pārvietojiet lietojumprogrammu uz vēlamo pozīciju, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Atlasītā lietojumprogramma tiek pārvietota sadaļā Pirmais ekrāns.

9 Vienuma dzēšana no sadaļas Pirmais ekrāns

Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst, nospiediet uz leju vērsto tālvadības pults virzienu pogu un tad atlasiet opciju Noņemt. Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

Jūs varat pievienot sadaļā Pirmais ekrāns lietojumprogrammas, kuras vēlaties izmantot regulāri, izmantojot opciju APPS. Lai pievienotu savas iemīļotākās lietojumprogrammas sadaļā Pirmais ekrāns, skatiet sadaļu „Instalēto lietotņu pārvaldība”.

Automātiska Smart Hub palaišana

> Iestatījumi > Vispārēji > SMART funkcijas > Automātiski palaist Smart Hub Mēģ. tagad

Iestatot Automātiski palaist Smart Hub uz Ieslēgts, TV pēc ieslēgšanas automātiski attēlo Pirmais ekrāns. Funkciju iespējams arī ieslēgt vai izslēgt. Nospiediet pogu Atlasiet pašreizējā izvēlnē.

Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

> Iestatījumi > Vispārēji > SMART funkcijas > Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni Mēģ. tagad

Ja opcija Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni ir iestatīta uz Ieslēgts, ieslēdzot televizoru, automātiski tiek palaista pēdējā izmantotā lietojumprogramma. Funkciju iespējams arī ieslēgt vai izslēgt. Nospiediet pogu Atlasiet pašreizējā izvēlnē.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no lietojumprogrammas.

Smart Hub savienojumu pārbaude

> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sākt Smart Hub savienojuma pārbaudi Mēģ. tagad

Smart Hub atiestatīšana

> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt Smart Hub Mēģ. tagad

Jūs varat atiestatīt pakalpojuma Smart Hub iestatījumus. Lai atiestatītu pakalpojumu Smart Hub, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Mainīt PIN.

Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts Mēģ. tagad

Pilnu Noteikumi un nosacījumi tekstu iespējams aplūkot sadaļā > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts > Mans konts > Noteik. un nos., konfid. politika pēc pieteikšanās ar Samsung kontu.

Tāpat varat izveidot Samsung kontu arī vietnē http://account.samsung.com. Tiklīdz ir izveidots jauns konts, gan televizorā, gan Samsung tīmekļa vietnē iespējams izmantot to pašu ID.

Pierakstīšanās Samsung kontā

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts > Pierakstīties

Jauna konta izveidošana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts > Izveidot kontu

Lai izveidotu jaunu Samsung kontu, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai iegūtu papildinformāciju par noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku, atlasiet Skatīt informāciju.

Lai aizsargātu personīgo informāciju, laukā, kas redzams zem paroles ievades lauka, atlasiet opciju Profila attēla atlase un paroles ievadīšana (augsts drošības līmenis).

Ja vēlaties, lai televizors pieteiktos kontā automātiski ik reizi, kad tas tiek ieslēgts, uzklikšķiniet uz opcijas Neizrakstīties.

Samsung konta izveidošana, izmantojot PayPal kontu

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts > Izveidot, izmantojot PayPal

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Samsung konta pārvaldība

Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts > Mans konts

Pierakstoties savā Samsung kontā, jūs varat izmantot šādas funkcijas:

- Izrakstīties

  Ja TV skatās vairāki cilvēki, jūs varat izrakstīties no sava konta, lai citi to neredzētu.

  Lai izrakstītos no Samsung konts (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Samsung konts), pārvietojiet fokusu uz sava konta ikonu un nospiediet poguAtlasiet. Kad parādās uzlecišais logs, atlasiet Izrakstīties.

- Rediģēt profilu

  Jūs varat rediģēt sava konta informāciju.

- Maksāšanas informācija

  Jūs varat skatīt un pārvaldīt savu maksājumu informāciju.

- Dublēt

  Jūs varat dublēt TV iestatījumus savā Samsung Cloud krātuvē. Atiestatot vai nomainot TV, tā iestatījumus var atjaunot ar dublētajiem iestatījumiem.

- Sinhronizēt interneta programmu

  Kad esat pierakstījies Samsung kontā un konfigurējis Sinhronizēt interneta programmu iestatījumus, jūs varat koplietot izlases un tīmekļa vietnes grāmatzīmes, kas reģistrētas citās ierīcēs..

- Noņemt kontu

  Kontu no TV var dzēst. Lai gan esat izdzēsis savu Samsung kontu no TV, jūs neesat anulējis savu abonementu. Lai anulētu konta Samsung konts abonementu, dodieties uz Samsung Accounts (Samsung konti) tīmekļa vietni (http://account.samsung.com).

- Noteik. un nos., konfid. politika

  Jūs varat skatīt lietotāja līgumu un konfidencialitātes politiku.

Funkcijas Ambient Mode izmantošana

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Ambient Mode funkcijām, kas ir specifiskas QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif.

> Ambient Mode

Jūs varat uzlabot savu dzīvojamo telpu ar dekoratīvu saturu, kas atbilst apkārtējai videi, vai skatīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, laiku un ziņas televizora ekrānā, kad neskatāties televizoru.

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

Ambient Mode atvēršana

Lai atvērtu Ambient Mode TV skatīšanas ekrānā, nospiediet pogu vai atlasiet > Ambient Mode.

Nospiežot pogu , kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode.

Izmantojot citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, var būt ierobežota piekļuve režīmam Ambient Mode.

Ambient Mode pārlūka ekrāns

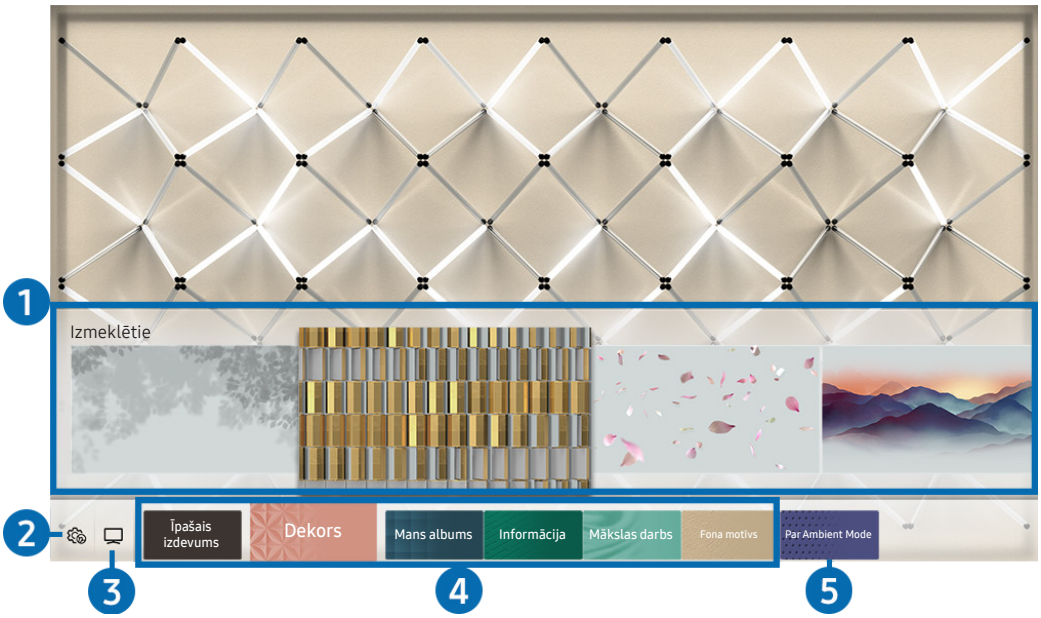

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Nospiežot pogu vai , kas atrodama Ambient Mode, ekrāna apakšējā daļā parādās Ambient Mode pārlūka ekrāns. Ambient Mode pārlūka ekrānā varat atlasīt saturu un mainīt režīma Ambient Mode iestatījumus.

❶ Funkciju un satura priekšskatījums

Atlasot kategoriju ekrāna apakšā, šeit tiek parādīts pieejamo funkciju un satura priekšskatījums.

Lai skatītu detalizētu informāciju par satura vienumu, pārvietojiet fokusu uz to un pēc tam nospiediet augšupvērsto virziena pogu.

❷ Ambient iestatījumi

Var konfigurēt šādus Ambient Mode iestatījumus:

- Automātiskais spilgtums

  Maina automātiskā spilgtuma iestatījumu, kas paredzēts Ambient Mode.

  Kad šī funkcija ir iestatīta uz Izslēgts, spilgtuma līmenis TV ekrānā netiek automātiski pielāgots atkarībā no apkārtējā apgaismojuma līmeņa.

- Aizmigt pēc

  Iestata laiku, kad ekrāns Ambient Mode automātiski izslēdzas.

  Ja iestatītā laika perioda ietvaros no tālvadības pults netiek saņemtas nekādas komandas, ekrāns izslēdzas. Lai ieslēgtu ekrānu atpakaļ režīmā Ambient Mode, nospiediet tālvadības pults pogu .

- Atiestatīt visus fotoattēlus

  Atiestata no mobilās ierīces vai Samsung Cloud importētos fotoattēlus.

❸ TV

Jūs varat atvērt TV skatīšanās ekrānu.

4 Satura kategorijas atlase

Jūs varat atlasīt saturu, kam dodat priekšroku, vai Ambient Mode ekrāna fonu.

Pieejamās satura kategorijas var atšķirties atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- Īpašais izdevums

  Sniedz iespēju izbaudīt radošu mākslas darbu un interjera dizaina saturu, ko radījuši pasaules labākie mākslinieki un dizaineri.

- Dekors

  Ļauj izvēlēties saturu ar atbilstošu un skaistu noformējumu.

- Mans albums

  Ļauj iestatīt mobilajā ierīcē vai Samsung Cloud saglabātu fotoattēlu kā ekrāna Ambient Mode tapeti.

  Lai importētu fotoattēlus no jūsu mobilās ierīces vai Samsung Cloud, izmantojiet lietotni SmartThings savā mobilajā ierīcē.

  Lai iegūtu papildinformāciju par foto iestatījumu konfigurēšanu, atlasiet Skatīt palīdzību. Šī funkcija ir pieejama, kad atlasāt fotoattēlu kategorijā Mans albums.

- Informācija

  Sniedz iespēju atlasīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, temperatūru, laiku un ziņas.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

- Mākslas darbs

  Ļauj izvēlēties saturu, piemēram, pasaulslavenus fotoattēlus un mākslas darbus.

- Fona motīvs

  Sniedz iespēju atlasīt fona tēmu, no nodrošina Samsung.

  Uzņemiet sava mājokļa sienas fotoattēlu, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu, lai izveidotu pielāgotu fona tēmu. Lietojot šo funkciju, iespējama attēla pārraides aizkavēšanās un optimizācija atkarībā no tīkla nosacījumiem.

  Varat iestatīt fona tēmu, kuru izveidojāt kā satura vienuma fonu. Lai fona tēmu iestatītu kā satura vienuma fonu, nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu, kad skatāties ekrānu Ambient Mode.

5 Par Ambient Mode

Jūs varat skatīt informāciju par Ambient Mode.

Efektu piemērošana saturam

Kad jums ir pieejams saturs Ambient Mode, nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai mainītu šādus satura iestatījumus:

Pieejamās funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no satura.

- Foni

  Maina satura fonu.

  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no satura.

  Savā mobilajā ierīcē varat izmantot SmartThings lietojumprogrammu, lai uzņemtu sava mājokļa sienas fotoattēlu un izveidotu pielāgotu fonu. Lai iegūtu papildinformāciju, atlasiet Norādījumi ikonu. Atkarībā no tīkla stāvokļa šīs funkcijas izmantošanas laikā var parādīties attēla pārraidīšanas un optimizācijas aizkave; šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- Ēnas efekti

  Piemēro ēnas efektu, kas atlasīts saturam.

  Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no satura.

- Spilgtums

  Pielāgo satura spilgtumu.

- Piesāt.

  Pielāgo satura piesātinājumu.

- Krāsu tonis

  Pielāgo satura krāsas.

- Sarkanais tonis / Zaļais tonis / Zilais tonis

  Pielāgo sarkanās, zaļās, zilās krāsas kontrastu.

Skatiet detalizētu informāciju par saturu

Apskatot saturu Ambient Mode, nospiediet augšupvērsto virziena pogu, lai skatītu detalizētu informāciju par saturu.

TV skatīšanas ekrāna atvēršana no Ambient Mode

Lai atvērtu TV skatīšanās ekrānu no Ambient Mode, nospiediet pogu vai atlasiet TV, kas atrodas Ambient Mode pārlūka ekrānā.

Nospiežot pogu , kad TV ir izslēgts, tiek parādīts TV skatīšanās ekrāns.

Funkcijas Remote Access izmantošana

Izmantojiet televizoru, lai piekļūtu savam personālajam datoram ar Remote PC vai Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) starpniecību.

Avots > Remote Access

Varat izmantot televizoru, lai piekļūtu savam personālajam datoram ar Remote PC vai Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) starpniecību.

Pirms šīs funkcijas palaides pievienojiet TV tastatūru un peli.

- Attālais dators

  Nodrošina tās pašas funkcijas, kā Windows **Attālās darbvirsmas savienojums**. Ievadiet attālās piekļuves datora IP adresi vai atlasiet profilu. Lai attāli izveidotu savienojumu ar datoru, jāievada pareizs lietotājvārds un parole.

  Lai reģistrētu bieži lietotu datoru, pārvietojiet fokusu uz Pārvaldīt lietotāju profilus un nospiediet pogu Atlasiet. Kad parādās uzlecošais logs, atlasiet Pievienot un pēc tam ievadiet datora informāciju.

  Lai lietotu šo funkciju, jums vispirms jāatlasa **Atļaut attālus savienojumus ar šo datoru** Windows datorā, kuru vēlaties savienot ar TV.

  Šo funkciju atbalsta tikai Windows 7 profesionālā vai jaunāka versija kā arī jaunākas Windows versijas.

- Ekrāna kopīgošana (Bezvadu)

  Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pielāgotu datora iestatījumus un bezvadu režīmā pievienotu TV datoram.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tiem datoriem, kas atbalsta bezvadu ekrāna koplietošanu.

  Šo funkciju atbalsta Windows 10.

- Office 365

  Sniedz piekļuvi Microsoft Office 365 funkcijām.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

Pakalpojuma APPS izmantošana

Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

> APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

- Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
- Palaižot Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietojumprogrammas var būt atšķirīgas atkarībā no atrašanās vietas.

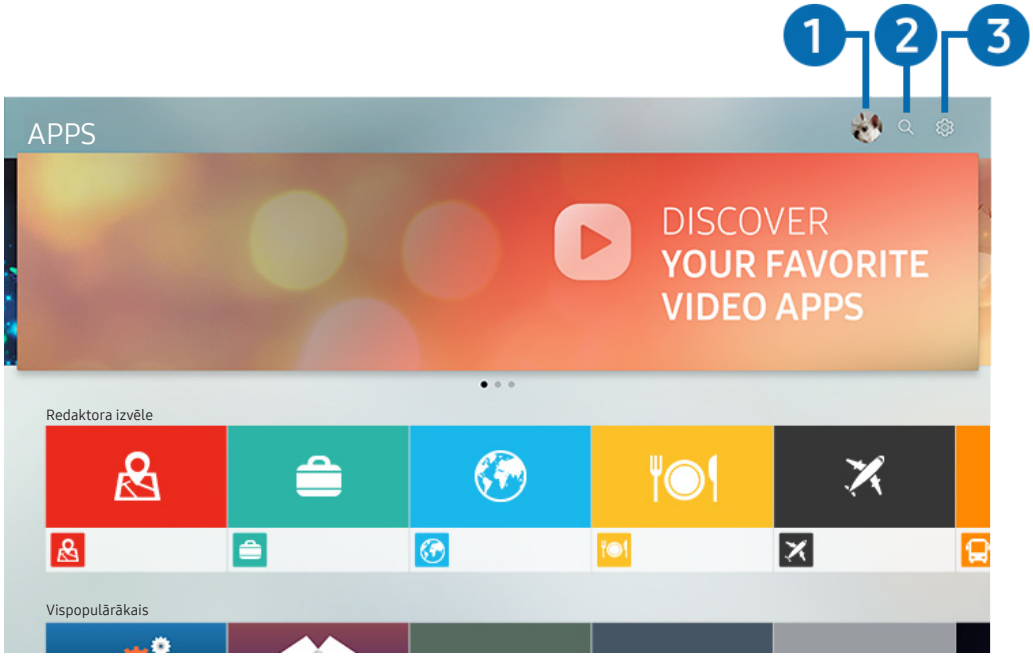

- Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Samsung konts

Dodieties uz Samsung konts ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

- Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet Pierakstīties, lai pierakstītos.
- Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot APPS, vispirms pierakstieties savā Samsung kontā.

2 Lietotņu meklēšana

Šeit jūs varat meklēt pieejamās lietojumprogrammas.

3 Iestatījumi

Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana

1. Pārejiet uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un nospiediet pogu Atlasiet. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
2. Atlasiet opciju Instalēt. Kad instalēšana ir pabeigta, parādās izvēlne Atvērt.
3. Atlasiet opciju Atvērt, lai nekavējoties palaistu lietojumprogrammu.

Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā Iestatījumi.

Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, jūs varat uzinstalēt atsevišķas specifiskas lietojumprogrammas USB ierīcē.

Jūs varat palaist USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.

USB ierīcē uzinstalētu lietojumprogrammu nav iespējams palaist datorā vai citā televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana

Jūs varat palaist vēlamo lietojumprogrammu sadaļā Lejupielādētās lietotnes.

Kopā ar atlasītās lietojumprogrammas ikonu parādās zemāk redzamās ikonas, kurām ir šāda nozīme:

- : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
- : lietojumprogramma ir bloķēta.
- : lietojumprogrammu nepieciešams atjaunināt.
- : lietojumprogramma atbalsta pārraidīšanas funkciju.

Instalēto lietotņu pārvaldība

Atlasiet opciju ⚙ Iestatījumi, kas atrodama sadaļā APPS. Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

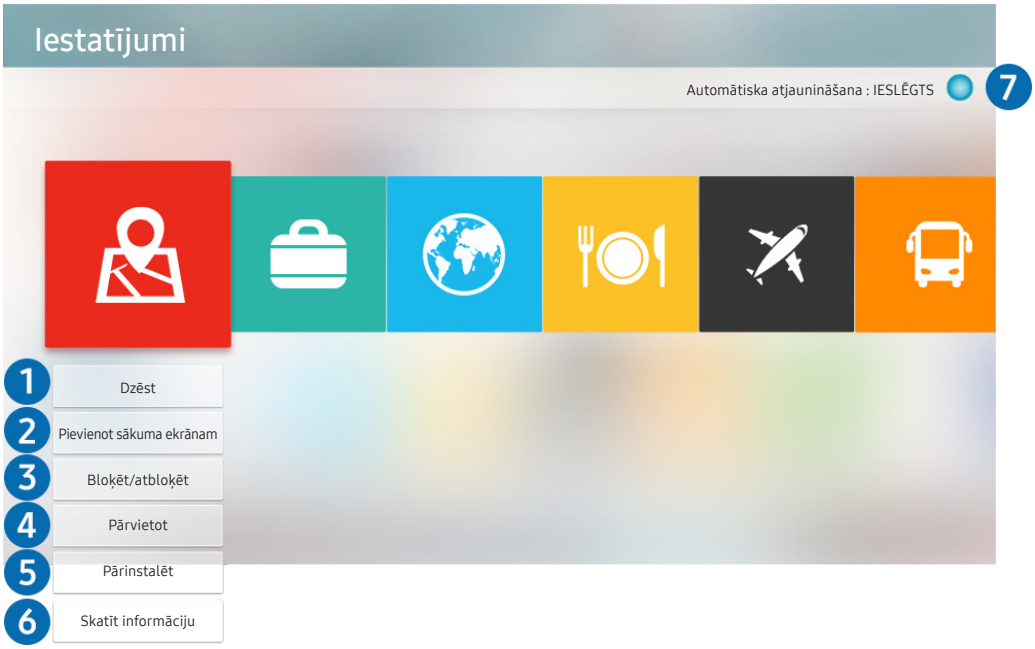

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Lietojumprogrammas dzēšana

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
2. Atlasiet opciju Dzēst.

Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

Nav iespējams atinstalēt standarta lietojumprogrammas.

2 Lietojumprogrammu pievienošana sadaļai Pirmais ekrāns

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot.
2. Atlasiet opciju Pievienot sākuma ekrānam.
3. Kad tiek atvērta sadaļa Pirmais ekrāns, pārvietojiet atlasīto lietojumprogrammu uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota sadaļai Pirmais ekrāns.

Ja atlasītā lietotne ir jau pievienota Pirmais ekrāns, šī funkcija ir atspējota.

3 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
2. Atlasiet opciju Bloķēt/atbloķēt.

Atlasītā lietojumprogramma tiek bloķēta vai atbloķēta.

Lai bloķētu vai atbloķētu lietojumprogrammu, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Mainīt PIN.

4 Lietojumprogrammu pārvietošana

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Atlasiet opciju Pārvietot.
3. Pārvietojiet atlasīto lietojumprogrammu uz vēlamo atrašanās vietu.
4. nospiediet pogu Atlasiet.

Atlasītā lietojumprogramma tiek pārvietota.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

5 Lietojumprogrammas atkārtota instalēšana

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt atkārtoti.
2. Atlasiet opciju Pārinstalēt.

Tiek uzsākta atkārtota instalēšana.

6 Detalizētas lietojumprogrammas informācijas aplūkošana

1. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārbaudīt.
2. Atlasiet opciju Skatīt informāciju.

Parādās lietojumprogrammas informācijas ekrāns.

Lietotni var novērtēt ekrānā Skatīt informāciju.

7 Automātiska lietojumprogrammu atjaunināšana

Lai automātiski atjauninātu instalētās lietotnes, iestatiet Automātiska atjaunināšana uz IESLĒGTS.

Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam.

Gallery lietojumprogrammas izmantošana

Skatiet fotoattēlus un videoklipus, kas sinhronizēti ar Samsung Cloud.

Gallery

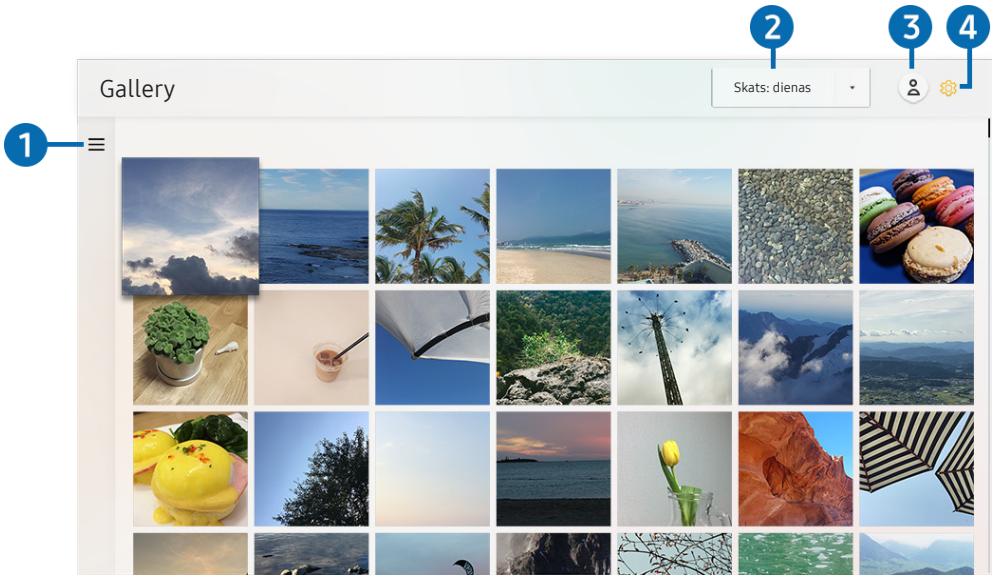

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Jūs varat skatīt dažādu saturu, kas sinhronizēts ar mobilo ierīci, kura atbalsta Samsung Cloud. Pieejams šāda veida saturs: fotoattēli, video, stāsti un cits saturs, kas kopīgots grupās.

Ja jums ir grupās kopīgots saturs, varat tam piekļūt paziņojumu sadaļā.

Lai lietotu lietotni Gallery, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā, kas izmanto Samsung Cloud.

Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

1 Atvērt kategoriju

Dodieties uz ekrāna augšējā kreisajā stūrī, izmantojot tālvadības pults virziena pogas, lai skatītu saturu, kas sinhronizēts ar Samsung Cloud pēc kategorijām.

2 Skats: dienas / Skats: mēneša

Šeit jūs varat sakārtot saturu pēc dienas vai mēneša.

3 Samsung konts

Dodieties uz Samsung konts ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet Pierakstīties, lai pierakstītos.

4 Gallery iestatījumi

Iestatiet ekrāna bloķēšanas PIN kodu, lai ierobežotu piekļuvi lietojumprogrammai Gallery, vai skatiet noteikumus un nosacījumus.

Universālais ceļvedis lietojumprogrammas izmantošana

Šeit jūs varat meklēt un baudīt dažādu saturu, piem., televīzijas pārraides, seriālus, filmas un sporta pārraides.

> Universālais ceļvedis

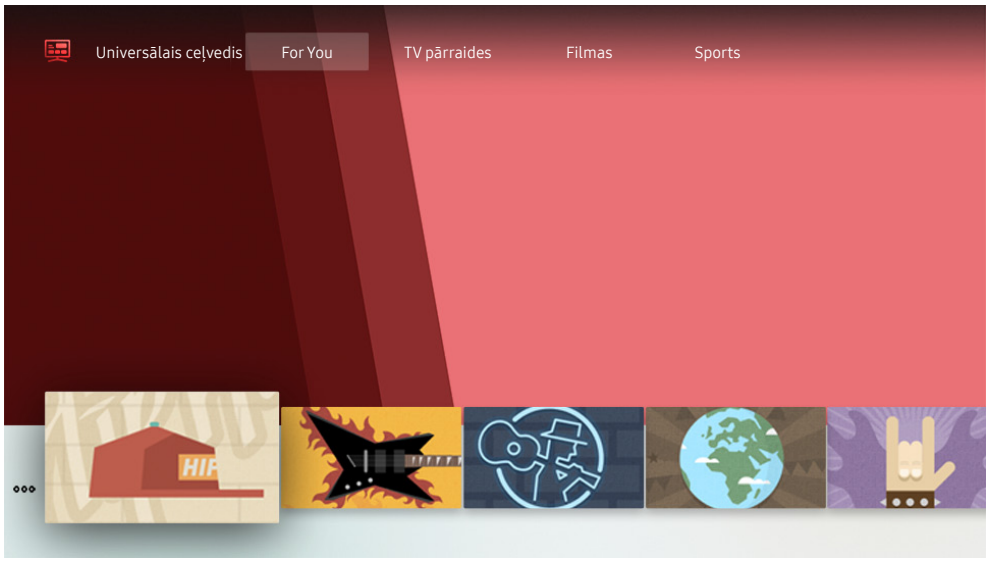

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Universālais ceļvedis ir lietojumprogramma, kas ļauj vienuviet meklēt un baudīt dažādu saturu, piem., televīzijas pārraides, seriālus un filmas. Universālais ceļvedis var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

Jūs varat izmantot šo funkciju mobilajā ierīcē, izmantojot Samsung SmartThings lietojumprogrammu.

- Lai varētu baudīt šajās lietojumprogrammās pieejamo saturu, tās vispirms jāuzinstalē televizorā.
- Skatoties maksas saturu, var būt nepieciešams veikt maksājumu, izmantojot konkrēto lietojumprogrammu.
- Atsevišķa satura pieejamība var būt ierobežota atkarībā no jūsu tīkla stāvokļa un izvēlētajiem maksas kanālu abonementiem.
- Ja šo pakalpojumu izmanto bērni, nepieciešams iespējot bērnu piekļuves bloķēšanu.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

SmartThings lietojumprogrammas izmantošana

Šeit jūs varat uzraudzīt un konfigurēt viedierīces, kas pievienotas pakalpojumā SmartThings.

> SmartThings

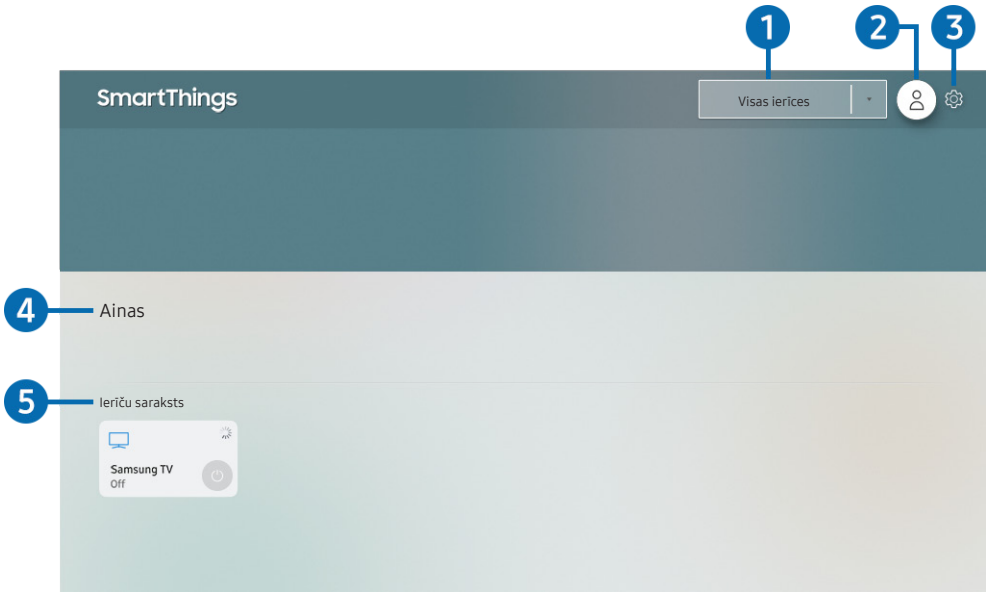

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Jūs varat televizorā uzraudzīt un konfigurēt viedierīces, kas pievienotas pakalpojumā SmartThings, izmantojot viedierīcēs uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu. Jūs varat saņemt paziņojumus par pievienoto ierīču statusu.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

1 Atrašanās vietas atlases saraksts

Nospiediet pogu Atlasiet, lai noteiktu visas pievienotās ierīces vai konkrētai atrašanās vietai specifiskās ierīces.

2 Samsung konts

Dodieties uz Samsung konts ekrānu, lai izveidotu jaunu kontu vai izrakstītos no konta.

Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet Pierakstīties, lai pierakstītos.

3 Iestatījumi

Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt paziņojumus par pievienotajām viedierīcēm.

4 Ainas

Šeit jūs varat ar vienu komandu ērti kontrolēt vairākas ierīces pēc tam, kad esat iestatījis ainas, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu.

5 Ierīču saraksts

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar pievienotajām viedierīcēm un to statusu.

Jūs varat pievienot jaunu ierīci, izmantojot mobilajā ierīcē uzinstalēto SmartThings lietojumprogrammu. Sīkāku informāciju lūdzam meklēt mobilajā ierīcē uzinstalētās SmartThings lietojumprogrammas lietotāja rokasgrāmatā.

Funkcijas e-Manual izmantošana

Kontrolējiet un lasiet televizorā iegulto pamācību.

e-Manual pamācības palaišana

> Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt e-Manual

Šeit jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

- Varat lejupielādēt e-Manual kopiju no Samsung tīmekļa vietnes, lai skatītu vai izdrukātu savā datorā var mobilajā ierīcē (http://www.samsung.com).
- No e-Manual pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

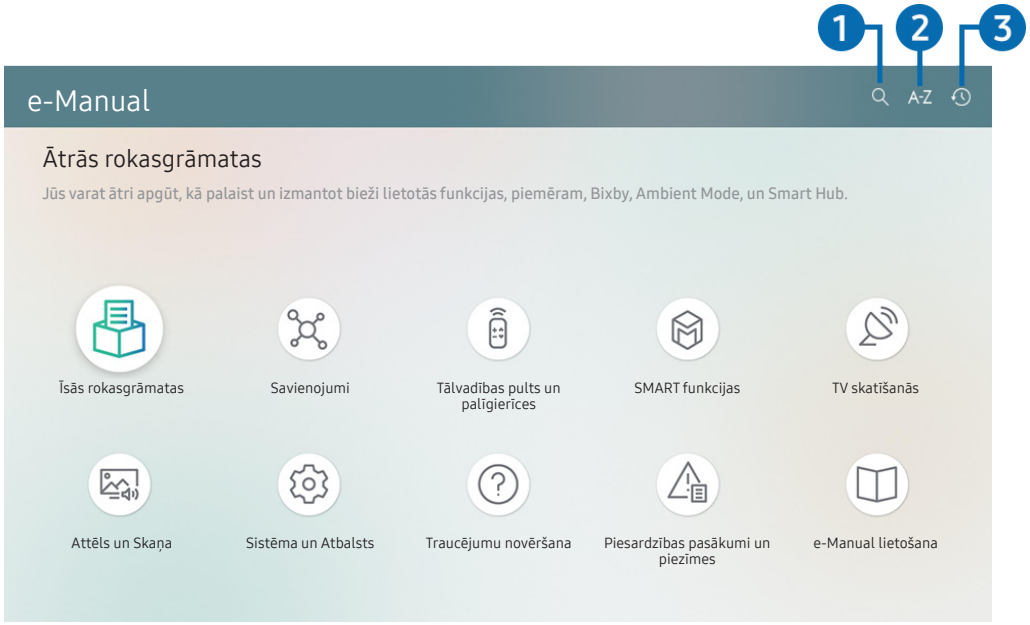

- Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 (Meklēt)

Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.

2 A-Z (Saturs)

Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

- Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no atrašanās vietās.

3 (Nesen skatīti)

Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

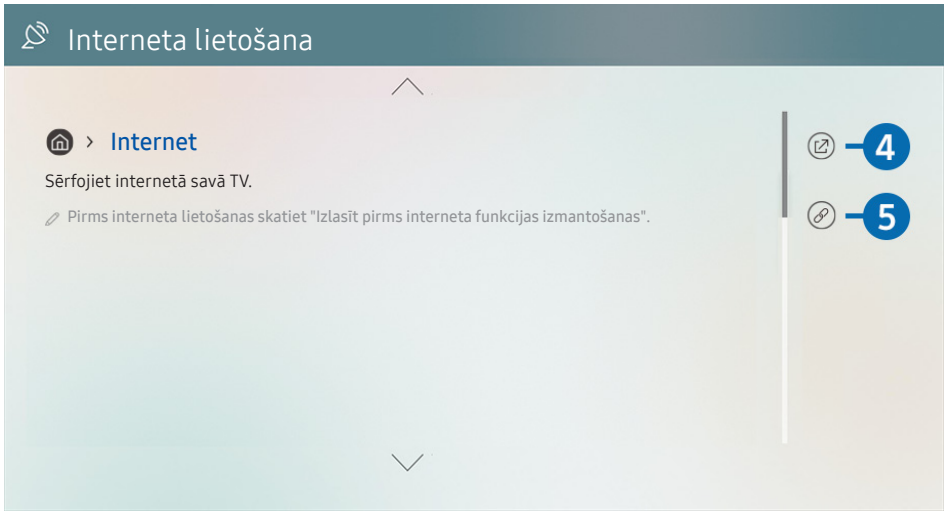

Vārdi zilā krāsā (piem., Internet) norāda izvēlnes vienumus.

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

4 (Mēģ. tagad)

ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.

5 (Saistīt)

Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama e-Manual pamācības lapā.

Funkcijas Internet izmantošana

Pārlūkojiet televizorā internetu, izmantojot funkciju Internet.

> Internet

Palaižot funkciju Internet, varat aplūkot nesen apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamo tīmekļa vietni, varat to uzreiz arī palaist.

Jūs varat padarīt funkcijas Internet lietošanu vēl ērtāku, pievienojot tastatūru un peli.

Tīmekļa lapas var ritināt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults virzienpaliktni.

Tīmekļa lapas var atšķirties no tām, kādas tās izskatās datorā.

Pirms funkcijas Internet izmantošanas skatiet sadaļu „Izlasiet pirms interneta funkcijas izmantošanas”.

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

Atskaņojiet televizorā, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs, kamerās, datoros u.c. saglabātu multivides saturu.

> Avots > Pievienotā ierīce Mēģ. tagad

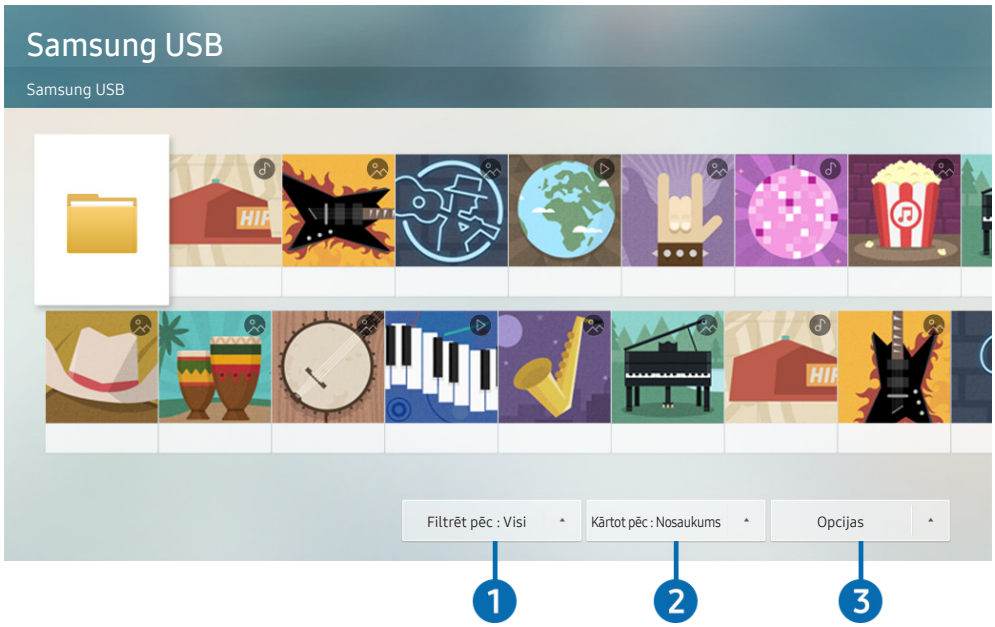

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Jūs varat televizorā atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs un kamerās.

Multivides saturu nav iespējams atskaņot, ja televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas”.

Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

1 Filtrēt pēc

Filtrē multivides saturu pēc multivides veida.

2 Kārtot pēc

Sakārto satura sarakstu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ārējās ierīces tipa.

3 Opcijas

Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu. Atlasot opciju **Atjaunināt**, satura saraksts tiek ielādēts vēlreiz.

Jūs varat dzēst tikai ierakstīto saturu. Lai dzēstu saturu, nomainiet opciju **Filtrēt pēc** uz **Ierakstīts**.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, sadaļā > **Avots**. Tiek atvērts ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu.

Tiek atskaņots atlasītais saturs.

Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

Televizoram tīklā pievienotās ierīcēs saglabātais saturs var netikt atskaņots vienmērīgi tīkla sakaru problēmu dēļ. Ja tā notiek, izmantojiet USB ierīci.

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Kad ekrānā parādās uznirstošais paziņojums, atlasiet opciju **Pārlūkot**, lai ērti pārslēgtos uz ierīcē saglabāto multivides saturu.

   Ja USB ierīce, kurā ir saturs, kuru vēlaties atskaņot, jau ir savienota ar televizoru, atlasiet USB ierīci ekrānā > **Avots**.
3. Atlasiet sarakstā satura vienumu, kuru vēlaties atskaņot.

Atlasītais saturs tiek atskaņots.

Mobilās ierīces skaņas atskaņošana caur televizora skaļruni, izmantojot funkciju Sound Mirroring

1. Meklējiet un izveidojiet savienojumu ar savu TV no (Bluetooth) ierīču saraksta mobilajā ierīcē.
2. Atlasiet multivides saturu, ko atskaņot mobilajā ierīcē.

Atlasītais multivides saturs tiek atskaņots, izmantojot TV skaļruni.

Dažos modeļos režīms **Ambient Mode** vai **Māksla** tiek aktivizēts automātiski, pēc tam tiek atskaņots atlasītais multivides saturs.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Ja televizors un SoundBar ierīce ir savienoti bezvadu tīklā, šīs opcijas izmantošana var būt ierobežota.

Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet pogu Atlasiet jebkura video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Parādās šādas pogas.

Pieejamās pogas un funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no skatītā vai atskaņotā satura.

- Pauze / Atskaņot

  Pauzē vai atskaņo multivides saturu. Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas.

  – Lēni attīt atpakaļ vai Lēni pārtīt uz priekšu: atlasot opciju ◁◁ vai ▷▷, ļauj atskaņot video lēnām uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet opciju atkārtoti, lai pārslēgtos uz kādu no 3 pieejamajiem atskaņošanas ātruma līmeņiem. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju ▷ vai nospiediet pogu ⏯.

- Pārlēkt atpakaļ / pārlēkt uz priekšu

  nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar10 sekunžu intervāliem.

- Pārejiet uz konkrētu faila atskaņošanas posmu, pārvietojiet kursoru virs atskaņošanas vadības joslas un atlasiet vienu no pieciem sīktēliem.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

- Apturēt

  Apturiet atskaņoto saturu.

- Iepr. / Tālāk

  Attēlo iepriekšējo vai nākamo multivides satura failu.

- Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

  Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju ▷ vai nospiediet pogu ⏯.

- **360 režīms**

  Nodrošina 360-grādu skatu, kurā redzami video un fotoattēli.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

  Video faili, kas izmanto mjpeg kodeku, neatbalsta 360-grādu skatu.

  Ja video vai fotoattēls neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

  Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

  Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

- **360 grādu automātiskā rotācija**

  Automātiski pielāgo video skatīšanās leņķi, analizējot attēla izmaiņas, kad tiek atskaņots video fails, kas nodrošina 360-grādu skatu. Kad palaista šī funkcija, rotācija tiek uzsākta pēc neilga laika.

  Kad ir fokusēts **360 grādu automātiskā rotācija**, nospiediet pogu Atlasiet, lai mainītu šādus režīmus:

  – **Vispārēji**

  – **Dinamisks**

  – **Dabīgs**

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīts **360 režīms**.

  Pat tad, ja skatāties vienu un to pašu video failu tajā pašā **360 grādu automātiskā rotācija** režīmā, šīs funkcijas pašreizējais efekts var nedaudz atšķirties no iepriekšējiem efektiem.

  Video skatīšanās leņķis netiek automātiski pielāgots režīmā **Vispārēji**.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no faila formāta.

  Video faili, kuros tiek izmantots mjpeg kodeks, neatbalsta 360-grādu skatu.

  Ja video neatbalsta 360-grādu skatu, 360-grādu rotācijas aktivizēšanas rezultātā ekrāns var izskatīties izkropļots.

  Video atskaņošana var tikt pārtraukta, ja 360-grādu rotācija tiek aktivizēta laikā, kad video tiek atskaņots ar dubultu atskaņošanas ātrumu.

  Ja video, kas atbalsta 360-grādu skatu, atskaņošanas laikā 360-grādu rotācija tiek aktivizēta vienlaicīgi ar citām funkcijām, tā atskaņošana var tikt pārtraukta.

- **Atkārtot**

  Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

  Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.

- **Att. izsl.**

  Atskaņo mūzikas failus, kad ekrāns ir izslēgts.

- **Ietilpināt ekrānā**

  Ietilpina fotoattēlu ekrānā.

- **Pagriezt pa kreisi** / **Pagriezt pa labi**

  Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.

- **Tālummaiņa**

  Pietuvina fotoattēlu.

- **Fona mūzika**

  Pauzē vai atsāk fona mūzikas atskaņošanu, kamēr televizorā tiek demonstrēti fotoattēli.

- **Opcijas**

  Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.

Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	Iestata slaidrādes ātrumu. Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus. Ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails, slaidrāde netiks sākta.
Fona mūzika	Atskaņo fona mūziku, ko jūs iestatāt uznirstošajā lodziņā, kamēr televizorā tiek demonstrēti fotoattēli. Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili. Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrāna apakšdaļā atrodamo opciju **Fona mūzika**.
Subtitri	Jūs varat iestatīt detalizētas subtitru opcijas, piemēram, valodu, sinhronizāciju, lielumu un krāsu. Ja subtitri netiek rādīti pareizi, pārbaudiet kodējuma iestatījumu.
Pagriezt	Pagriež video.
Audiovaloda	Maina audio valodu, kuru vēlaties dzirdēt. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.

Funkcijas Bixby izmantošana

Nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandas, lai vadītu televizoru.

- Bixby ir pieejams tikai tad, ja TV ir savienots ar internetu.
- Lai lietotu Bixby, jums ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā. Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas, ja neesat pierakstījies savā Samsung kontā.
- Bixby atbalsta tikai dažas valodas, un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās zonas.
- Bixby var netikt atbalstīts atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Bixby startēšana ar balsi

Varat uzreiz sākt sarunu ar Bixby, pasakot: "**Hi, Bixby**". Sakiet "**Hi, Bixby**", un Bixby ikona televizora ekrāna apakšdaļā tiek aktivizēta klausīšanās režīmā. Turpiniet runāt. Ja Bixby nereaģē uz jūsu balsi, ieslēdziet funkciju Voice Wake-up un mēģiniet vēlreiz. (> Explore Now > Settings > Voice Wake-up)

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Bixby startēšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas

Varat arī sarunāties ar Bixby, izmantojot Samsung tālvadības viedpults pogas. Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu .

Lai skatītu Bixby pamācību, vienu reizi nospiediet pogu :

- Nospiežot pogu , ekrāna apakšdaļā parādās poga Explore Now. Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas Explore Bixby ekrānu.



Informācija par Explore Bixby ekrānu

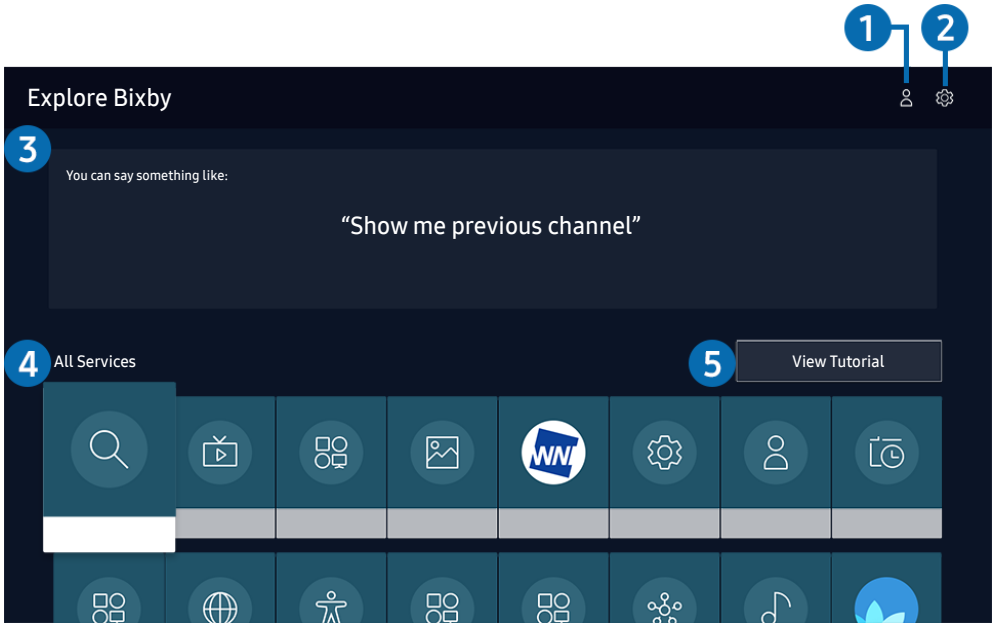

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Mans profils

Dodieties uz ekrānu Mans profils, lai izveidotu jaunu kontu vai reģistrētu balss ID. Pierakstieties savā kontā, izmantojot savu balsi, t.i., reģistrēto balss ID.

Ja esat izrakstījies no sava Samsung konta, atlasiet Mans profils, lai pierakstītos.

2 Settings

Jūs varat mainīt Bixby lietošanas iestatījumus.

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

- Language

  Jūs varat mainīt Bixby valodu.

  TV un citu lietotņu valodas nemainīsies.

  Bixby atbalsta tikai dažas valodas.

- **Voice response**

  Varat mainīt vai izslēgt Bixby balsi.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta valodā, kas atlasīta Bixby.

- **Voice Wake-up**

  Šo funkciju varat konfigurēt, lai Bixby reaģētu uz jūsu balsi.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Sound feedback**

  Atskaņot skaņu, kad Bixby sāk un beidz klausīšanos.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Privacy**

  Varat atļaut vai aizliegt Bixby lietot jūsu personisko informāciju, kad izmantojat Bixby pakalpojumus.

3 Ieteicamās komandas

Parāda ieteicamās komandas, kuras var izmantot TV vadībai ar Bixby, ņemot vērā pašreizējo kontekstu.

4 All Services

Jūs varat apgūt balss komandas, kas ļauj izmantot Bixby dažādās situācijās. Izmantojiet virzienu pogas, lai pārietu uz vēlamo komandu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tāpat televizoru iespējams vadīt, izmantojot dažādas balss komandas.

5 View Tutorial

Tiek parādīts uzlecošais logs Bixby lietošanai.

Izlasiet pirms opcijas Bixby izmantošanas

- Balss mijiedarbības funkcijas atbalstītās valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Bixby ir pieejams tikai tad, ja TV ir savienots ar internetu.
- Pat ja TV ir savienots ar internetu, Bixby var nereaģēt servera kļūdas dēļ.

- Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts
- Bixby ir pieejams tikai TV, kas to atbalsta un ir komplektēti ar tālvadības pultīm, kurām ir mikrofons.
- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas Pakalp. sniedzēja iestatīšana iestatīšana. Ja Pakalp. sniedzēja iestatīšana nav pabeigts, to var pabeigt, izmantojot Atiestatīt (> Iestatījumi > Vispārēji > Atiestatīt). Mēģ. tagad
- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un meklēšanas funkciju, ir jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām pusēm apkopot un izmantot jūsu balss datus.
- Lai lietotu funkciju Bixby, jāveic šādas darbības:
  - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem;
  - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
  - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Bixby lietošanas noteikumi

- Balss mijiedarbības funkcijas veiktspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Televizora skatīšanās

Jūs varat televizora skatīšanās laikā izmantot dažādas noderīgas funkcijas. Tāpat varat rediģēt kanālu sarakstu vai izveidot izlases kanālu sarakstus.

Funkcijas Rokasgrāmata izmantošana

Aplūkojiet pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu.

> Tiešraides TV > Rokasgrāmata Mēģ. tagad

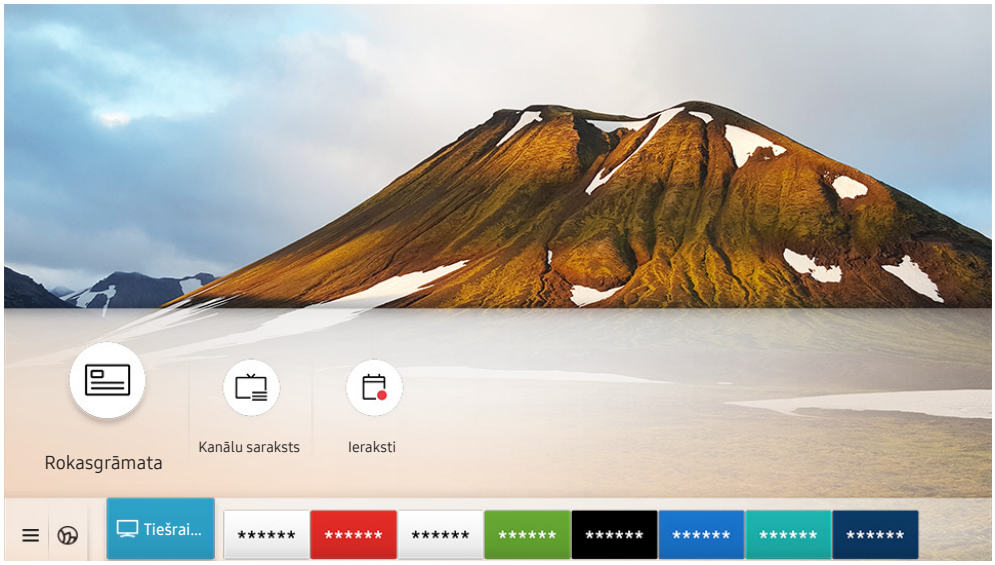

Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Sadaļā Rokasgrāmata varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, aplūkot informāciju par programmām, izvēlēties programmu, kuru vēlaties skatīties, kā arī iestatīt skatīšanās vai ierakstīšanas grafiku.

Lai skatītu Rokasgrāmata TV skatīšanās laikā, nospiediet pogu CH uz Samsung tālvadības viedpults vai nospiediet pogu GUIDE standarta tālvadības pultī.

Lai aplūkotu informāciju par analogajiem kanāliem un izmantotu sadaļas Rokasgrāmata analogo kanālu funkcijas, sākotnējās iestatīšanas laikā jāiestata visi pakalpojumu sniedzēja iestatījumi.

Lai aplūkotu sadaļu Rokasgrāmata, vispirms jāiestata televizora pulkstenis (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis).

Pārvietojiet fokusu uz vajadzīgo programmu Rokasgrāmata, pēc tam nospiediet un pieturiet pogu Atlasiet. Varat izmantot šādas funkcijas:

- Ierakstīt

  Šeit iespējams ierakstīt šobrīd skatīto programmu vai arī programmu, kas tiek translēta citā kanālā.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Apturēt

  šeit jūs varat apturēt šobrīd aktivizēto ierakstīšanas funkciju.

- Rediģēt ierakstīšanas laiku

  šeit jūs varat mainīt ieplānoto programmu ierakstīšanas sākuma un beigu laiku.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Skatīšanās grafiks

  šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Ierakstīšanas grafiks

  šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Atcelt plānoto skatīšanos** / **Atcelt plānoto ierakstīšanu**

  šeit jūs varat atcelt ieplānoto skatīšanos un ierakstīšanu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skatīt informāciju**

  šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Atkarībā no apraides signāla informācija var atšķirties vai var netikt nodrošināta.

Lai dotos uz ekrānu **Kanālu filtrs**, **Grafiku pārvaldnieks** vai **Anten. veids**: nospiediet pogu 123 vai . (Ja tālvadības pults ir aprīkota ar pogu 123, nospiediet to divas reizes.)

- **Kanālu filtrs**

  šeit jūs varat aplūkot kanālus un programmas, kas kategorizētas pēc sadaļā**Kanālu saraksts** definētajiem veidiem.

- **Grafiku pārvaldnieks**

  šeit jūs varat aplūkot ekrānu **Grafiku pārvaldnieks** vai **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks**.

- **Anten. veids**

  TV uztverto apraides signālu var mainīt.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas **Rokasgrāmata** atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

Programmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt šobrīd vai vēlāk translētas programmas, video ierakstītāja vietā izmantojot USB ierīci.

- Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.
- Jūs varat ierakstīt tikai tās programmas, kas tiek uztvertas caur antenu.
- parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Pārejot uz sadaļu > Tiešraides TV, kad nav pievienota USB ierīce, parādās ekrāns Grafiku pārvaldnieks nevis ekrāns Ieraksti.

Tūlītējo un plānoto ierakstu opciju izmantošana ekrānā Rokasgrāmata

- Tūlītēja ierakstīšana

  Atlasiet sadaļā Rokasgrāmata šobrīd translētu programmu, nospiediet un turiet nospiestu poguAtlasiet un tad uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju Ierakstīt, lai nekavējoties uzsāktu ierakstīšanu.

- Ierakstīšanas grafiks

  Atlasiet apraidē plānotu programmu, nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet opciju Ierakstīšanas grafiks, lai iestatītu atlasītās programmas ierakstīšanas grafiku.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana programmas skatīšanās laikā

- Tūlītēja ierakstīšana

  Lai televizora skatīšanās laikā aktivizētu funkciju Ierakstīt, divreiz nospiediet pogu 123 vai nospiediet pogu . Pēc tam nospiediet pogu Atlasiet un tad atlasiet opciju Ierakstīt.

- Ierakstīšanas grafiks

  Skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu logu Informācija par programmu. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai atlasītu apraidē plānotu programmu. Nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet opciju Ierakstīšanas grafiks, lai iestatītu atlasītās programmas ierakstīšanas grafiku.

Video ierakstīšanas grafika plānošana pēc datuma un laika ievades

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Grafiki > Pievienot ierakstīšanu

Lai ieplānotu ierakstīšanu, iestatiet opciju Antena, Kanāls, Atkārtot, Datums, Sākuma laiks un Beigu laiks vērtības apraides programmai, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam atlasiet opciju Saglabāt.

Pašreizējo laiku varat pārbaudīt sadaļā > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis.

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Grafiki

Šeit jūs varat mainīt ieplānotā ierakstīšanas grafika informāciju vai atcelt ieplānoto ierakstīšanu.

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Jūs varat vienlaicīgi ieplānot līdz pat 30 ierakstīšanas vai skatīšanās reizēm, izmantojot opcijas Ierakstīšanas grafiks un Skatīšanās grafiks.

- Red.

  Jūs varat iestatīt ierakstīšanas grafika sākuma un beigu laiku. Jūs varat iestatīt sākuma laiku tā, lai ierakstīšana tiktu uzsākta līdz pat 10 minūtes pirms programmas translācijas sākuma un pārtraukta – līdz pat 10 minūtes pēc programmas translācijas beigām.

  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- Dzēst

  Plānotos ierakstus var dzēst.

  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- Skatīt informāciju

  Jūs varat apskatīt detalizētu informāciju par plānotajiem ierakstiem.

  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Ierakstīto programmu skatīšanās

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Ieraksti

Atlasiet sarakstā ieraksta failu. Fails tiek atskaņots.

Pārvietojiet fokusu uz ierakstu mapi un labās puses izvēlnē skatiet Atskaņot, Dzēst vai Skatīt informāciju.

Ekrānā redzamās pogas var atšķirties atkarībā no atskaņotā faila. Lai iegūtu plašāku informāciju par vadības pogām, skatiet sadaļu „Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift".

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Ierakstīšanas grafika sākuma laika iestatīšana

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Iestatījumi

- Sākt ierakstīšanu agrāk

  šeit jūs varat iestatīt ierakstīšanas sākuma laiku uz agrāku laiku, nekā programmu ceļvedī norādītais programmas translācijas sākuma laiks.

- Turpināt ierakstīšanu pēc

  šeit jūs varat iestatīt ierakstīšanas beigu laiku uz vēlāku laiku, nekā programmu ceļvedī norādītais programmas translācijas beigu laiks.

- Informācija par simbolu

  šeit atrodama informācija par simboliem un paskaidrojumi par ikonām, kas tiek izmantotas grafiku pārvaldniekā.

  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

Konfigurējiet televizoru tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

Lai iestatītu funkciju Skatīšanās grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis).

Skatīšanās grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

Ekrānā Rokasgrāmata atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju Skatīšanās grafiks.

Plānotās skatīšanās opciju izmantošana, skatoties programmu

Televizora skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet programmu, kas tiks translēta vēlāk, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas. Nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet opciju Skatīšanās grafiks, lai iestatītu konkrētās programmas skatīšanās grafiku.

Skatīšanās grafika izmantošana, lai skatītos programmas noteiktā laikā un datumā

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Grafiki > Pievienot skatīšanos

Lai ieplānotu skatīšanos, iestatiet opciju Antena, Kanāls, Atkārtot, Datums un Sākuma laiks vērtības apraides programmai, kuru vēlaties skatīt, un pēc tam atlasiet opciju Saglabāt.

Pašreizējo laiku varat pārbaudīt sadaļā > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis.

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Skatīšanās grafika laika iestatīšana

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Grafiki

Šeit jūs varat mainīt ieplānotās skatīšanās grafika informāciju vai atcelt ieplānoto skatīšanos.

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 Skatīšanās grafiks un Ierakstīšanas grafiks ierakstus.

- Red.

  Jūs varat iestatīt skatīšanās grafika sākuma laiku. Atlasot programmu Rokasgrāmata, Sākuma laiks var iestatīt līdz 10 minūtēm pirms programmas.

- Dzēst

  Plānotos skatījumus var dzēst.

- Skatīt informāciju

  Jūs varat apskatīt detalizētu informāciju par plānotajiem skatījumiem.

Funkcijas Timeshift izmantošana

Atskaņojiet, pauzējiet vai attiniet ēterā esošu televīzijas programmu.

Jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu, izmantojot funkciju Timeshift. Aktivizējot šo funkciju, tiek atspējota funkcija Apraide. Mēģ. tagad

Lai televizora skatīšanās laikā aktivizētu funkciju Timeshift, divreiz nospiediet pogu 123 vai nospiediet pogu , nospiediet pogu Atlasiet un pēc tam atlasiet Timeshift, vai arī nospiediet pogu .

- Ja darbojas funkcija Timeshift, atsevišķas funkcijas > Iestatījumi > Apraide nav pieejamas.
- Lai izmantotu funkciju Timeshift, televizoram jāpievieno USB ierakstīšanas ierīce.
- Pirms funkcijas Timeshift izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pogas un funkcijas, kas pieejamas, ierakstot pārraidi vai Timeshift

Iepazīstieties ar programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamajām pogām, funkcijām un to izmantošanu.

- Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no funkcijām.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Nospiežot uz leju vērsto virzienu pogu, parādās vadības josla ar šādām opcijām:

- Pauze / Atskaņot

  Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Ņemiet vērā, ka televizors neatskaņo audio skaņu, kad video ir nopauzēts.

  – Lēni attīt atpakaļ vai Lēni pārtīt uz priekšu: atlasot opciju ◁◁ vai ▷▷, ļauj atskaņot video lēnām (1/8, 1/4, 1/2) uz priekšu vai atpakaļ. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu lēnas atskaņošanas režīmā līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo opciju vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet opciju ▷.

    - Kad aktivizēta funkcija Lēni attīt atpakaļ, iespējams redzēt starpību starp pašreizējo ierakstīšanas laiku un pašreizējo attīšanas laiku.

- Pārlēkt atpakaļ / pārlēkt uz priekšu

  nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārvietotu kursoru uz atskaņošanas vadības joslu, un pēc tam atskaņošanas vadības joslā atlasiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārvietotos video atpakaļ vai uz priekšu ar10 sekunžu intervāliem.

  Kad aktivizēta Pārlēkšanas atpakaļ funkcija, iespējams redzēt starpību starp pašreizējo ierakstīšanas laiku un pašreizējo attīšanas laiku.

- Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

  Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

- Pārtraukt ierakstīšanu / Apturēt Timeshift

  Pārtrauc ierakstīšanu vai deaktivizē funkciju Timeshift.

- Ierakstīt

  Jūs varat pārslēgt televizoru no funkcijas Timeshift izmantošanas uz ierakstīšanas funkcijas izmantošanu. Pārslēdzoties uz ierakstīšanas funkciju, varat iekļaut funkcijas Timeshift ierakstīto saturu jaunajā ierakstā.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir aktivizēta funkcija Timeshift.

- Rediģēt ierakstīšanas laiku

  Jūs varat iestatīt laika periodu, cik ilgi programma tiks ierakstīta.

  Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

- Pāriet uz Tiešraides TV

  Atlasiet, lai atgrieztos pie pašreizējās pārraides, kamēr laika nobīdes funkcija atskaņo agrāk pārraidītās ainas.

- Informācija

  Atver logu Informācija par programmu tai programmai, kura tiek ierakstīta vai kurai ir aktivizēta funkcija Timeshift.

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Pārslēdziet kanālus vai pārbaudiet citos digitālajos kanālos translētās programmas.

> Tiešraides TV > Kanālu saraksts

Izmantojot opciju Kanālu saraksts, jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu CH LIST.

Ekrānā Kanālu saraksts ir pieejamas šādas ikonas:

– : izlases kanāls

– : bloķēts kanāls

– : CI kartei nepieciešamais kanāls.

Ja jūs ekrāna Kanālu saraksts aplūkošanas laikā nospiedīsiet pa labi vērsto virzienu pogu, varēsiet izmantot šādas funkcijas:

- Visi

  Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

  Tiek parādīti kanāli, kas saņemti pašlaik atlasītajā opcijā Antena, Kabelis vai Satelīts.

- Samsung TV Plus

  Kamēr televizors ir pievienots internetam, varat jebkurā laikā skatīties populārās televīzijas programmas vai svarīgākos notikumus dažādās sfērās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta kanāliem televizors nodrošina ikdienas programmu grafikus arī funkcijai Samsung TV Plus.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Izlase

  Attēlo 1. izlase līdz 5. izlase.

- Kanāla tips

  Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti atlasītā veida kanāli. Tomēr opciju Kanāla tips var izmantot tikai tad, ja kanāli satur kanālu veida informāciju.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

- Sakārtot

  Sakārto sarakstu pēc Ciparu vai Nosaukums.

  Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, un tā ne vienmēr būs pieejama.

- Antena, Kabelis vai Satelīts

  Ļauj izvēlēties starp opcijām Antena, Kabelis un Satelīts.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Kanālu rediģēšana

Rediģējiet televizorā saglabātos kanālus.

Sākums > Tiešraides TV > Kanālu saraksts > Visi > Kanālu rediģēšana

Ekrāna Kanālu rediģēšana ikonas norāda šādu informāciju:

– : izlases kanāls

– : bloķēts kanāls

– : CI kartei nepieciešamais kanāls.

Ekrānā Kanālu rediģēšana varat izvēlēties kanālus un izmantot šādas funkcijas:

- Dzēst

  Pēc mērķa kanāla atlasīšanas noņemšanai Kanālu rediģēšana atlasiet Dzēst. Noņemtie kanāli netiek attēloti Kanālu saraksts.

- Bloķēt / Atbloķēt

  Pēc tam, kad sadaļā Kanālu rediģēšana atlasīts vēlamais kanāls, atlasiet opciju Bloķēt vai Atbloķēt. Attiecīgais kanāls tiek bloķēts vai atbloķēts. Bloķētu kanālu nav iespējams skatīties.

  Ja vēlaties izmantot šo funkciju vai iestatīt paroli, iestatiet Sākums > Iestatījumi > Apraide > Lietot kanālu bloķēšanu uz Ieslēgts.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par paroles iestatīšanu, skatiet sadaļu „Paroles iestatīšana”.

- Kanāla pārdēvēšana

  Pēc tam, kad sadaļā Kanālu rediģēšana atlasīts kanāls, kuram nepieciešams mainīt nosaukumu, atlasiet opciju Kanāla pārdēvēšana, lai mainītu nosaukumu.

  Vienlaikus var pārdēvēt tikai vienu kanālu.

  Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

- Mainīt numuru

  Pēc tam, kad sadaļā Kanālu rediģēšana atlasīts kanāls, kuram nepieciešams mainīt numuru, atlasiet opciju Mainīt numuru, lai mainītu kanāla numuru.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

  Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

- Atjaunot Samsung TV Plus

  Izdzēstos Samsung TV Plus kanālus var atjaunot.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Iziet

  Aizver ekrānu Kanālu rediģēšana.

Personīgās izlases saraksta lietošana

Atzīmējiet biežāk skatītos kanālus kā izlases kanālus.

Izlases kanāli ekrānos Kanālu rediģēšana un Kanālu saraksts tiek atzīmēti ar ♥ simbolu. Jūs varat izveidot līdz pieciem izlases sarakstiem, tādējādi ļaujot katram ģimenes loceklim izveidot savu personīgo kanālu izlases sarakstu.

Kanālu apskate un atlasīšana tikai izlases sarakstā

Home > Tiešraides TV > Kanālu saraksts

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju Izlase.
3. Atlasiet vēlamo sarakstu no pieciem ekrānā redzamajiem izlases sarakstiem.

Parādās atlasītajā izlases sarakstā saglabātie kanāli.

Ja atlasāt tukšu izlases sarakstu, notiek pāreja ekrānā Rediģ.iecienīt..

Izlases saraksta izveide

Home > Tiešraides TV > Kanālu saraksts > ♡ Izlase > 1. izlase - 5. izlase > Rediģ.iecienīt.

- (Pievienot izlasei)

  Atlasa vienu vai vairākus kanālus kanālu sarakstā, ko pievienot izlases sarakstam.

- (Dzēst no izlases)

  No izlases saraksta noņem vienu vai vairākus kanālus.

- Mainīš. secība

  Maina viena vai vairāku izlases sarakstā atlasīto kanālu secību.

- Pārdēvēt izlasi

  Pārdēvē izlases sarakstu.

- Iziet

  Aizver ekrānu Rediģ.iecienīt..

Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

Izmantojiet funkcijas, kuras tiek atbalstītas digitālajos vai analogajos kanālos.

Apraides signāla maiņa

> Tiešraides TV > Kanālu saraksts

Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virziena pogu, pārvietojiet kursoru uz Antena, Kabelis, Satelīts vai **Pakalpojumu sniedzējs** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- Jums nav nepieciešams izmantot šo funkciju, ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadības blokam vai satelītuztvērējam.
- Parādītais Kanālu saraksts var atšķirties atkarībā no ienākošajiem apraides signāliem.

Pieejamo kanālu skenēšana

> Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Autom. kanālu iestatīšana

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadības blokam vai satelītuztvērējam, šī darbība nav jāveic.
- DVB-T2 sistēma var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.
- Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanas opcijas atlase

> Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Kabeļa meklēšanas opcija

Iestata papildu meklēšanas opcijas, piemēram, frekvenci un simbolu līmeni, kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanai.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Pieejamo kanālu skenēšana gaidstāves režīmā

> Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Automātiskā kanāla iestatīšana gaidstāvē

Veiciet automātisku kanālu skenēšanu, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Pamošanās laika iestatīšana

> Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Pamošanās taimeris

Uzstādiet taimeri, lai ieslēgtu televizoru un automātiski skenētu kanālus.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Signāla informācija Mēģ. tagad

Ja televizors ir pievienots atsevišķai gaisa antenai, jūs varat izmantot signāla stipruma informāciju, lai regulētu antenu un tādējādi uzlabotu signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.

Opcija Signāla informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Konkrētu kanālu skatīšanās ierobežošana

> Iestatījumi > Apraide > Lietot kanālu bloķēšanu Mēģ. tagad

Atlasot šo izvēlni, varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Lietot kanālu bloķēšanu.

Bloķējiet noteiktus kanālus, lai bērniem nebūtu pieejams pieaugušajiem paredzēts saturs.

Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

Funkcijas Atzīmēt pieaugušo kanālus izmantošana

> Iestatījumi > Apraide > Atzīmēt pieaugušo kanālus

Ļauj iespējot vai atspējot visus pieaugušajiem paredzētos pakalpojumus. Kad šī opcija ir atspējota, pieaugušajiem paredzēti pakalpojumi nebūs pieejami.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Apraides audio opcijas atlasīšana

> Iestatījumi > Apraide > Duālā skaņa Mēģ. tagad

Iestatiet audio opcijas stereo vai divvalodu apraidēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Atbalstītās apraides audio opcijas”.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana

> Iestatījumi > Apraide > Programmu bloķēšana pēc vērtējuma Mēģ. tagad

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Šī funkcija ir noderīga, lai kontrolētu to, kādas programmas bērni var skatīties televizorā, ņemot vērā viņu vērtējumus. Tomēr funkcija Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi nespēj nobloķēt programmas no ārējiem avotiem, piemēram, Blu-ray atskaņotājiem, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Ik reizi piekļūstot funkcijai Programmu bloķēšanas pēc vērtējuma iestatījumi, jāievada drošības PIN kods. Šis PIN kods ir jāievada arī, lai skatītos bloķētu programmu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”). Lai nomainītu PIN kodu, dodieties uz sadaļu > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Mainīt PIN.

Lai iegūtu plašāku informāciju par paroles iestatīšanu, skatiet sadaļu „Paroles iestatīšana”.

Opcija Apraide nav pieejama HDMI vai Komponentu režīmā.

Opcija Programmu bloķēšana pēc vērtējuma var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla.

Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

Iestatījumi > Apraide > Kopējā saskarne

Jūs varat aplūkot informāciju par kopējām saskarnēm.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- CI izvēlne

  Ļauj lietotājam atlasīt CAM-nodrošinātās izvēlnes vienumus. Atlasiet uz PC kartes izvēlni balstīto CI izvēlni.

- Inform. par lietojumprogr.

  Attēlo informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto „CI vai CI+ KARTI”. CAM var uzstādīt jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts.

- CICAM PIN pārvaldnieks

  Pārvalda Kopējās saskarnes vienotās piekļuves moduļa (CICAM – Common Interface Common Access Module) PIN kodu. Saglabājiet PIN kodu vai nomainiet saglabāto PIN kodu un iestatiet citas PIN koda opcijas.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Atkodēšanas režīms

- CAM video pārkodēšana

  Ļauj konfigurēt iestatījumu, lai CAM video kodeks tiktu pārkodēts automātiski. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz Izslēgts.

  Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana

Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem Mēģ. tagad

Manuāla apraides signālu iestatīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Manuāla kanālu iestat. Mēģ. tagad

Jūs varat manuāli veikt visu kanālu skenēšanu un tad saglabāt noskenētos kanālus televizorā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Digitālo kanālu iestatīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Manuāla kanālu iestat. > Digitālā kanāla iestatīšana

Atlasiet Jauns, pēc tam konfigurējiet opciju Kanāls, Frekvence un Joslas platums un pēc tam atlasiet Meklēt, lai automātiski skenētu un saglabātu digitālo kanālu sarakstu televizorā.

Analogo kanālu iestatīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Manuāla kanālu iestat. > Analogā kanāla iestatīšana

Atlasiet opciju Jauns un konfigurējiet opcijas Programma, Krāsu sistēma, Skaņas sistēma, Kanāls un Meklēt, lai veiktu analogo kanālu skenēšanu. Pēc tam atlasiet opciju Veikals, lai saglabātu noskenētos kanālus televizorā.

Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Analogo apraižu precīzā regulēšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Precīza regulēšana Mēģ. tagad

Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Kanālu saraksta pārsūtīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Kanāla sar. pārsūt.

Jūs varat importēt vai eksportēt kanālu sarakstu uz USB atmiņu. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

- Importēt no USB ierīces: importē kanālu sarakstu no USB atmiņas.
- Eksportēt uz USB ierīci: eksportē televizorā saglabāto kanālu sarakstu uz USB atmiņu.

Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Kanālu numuru rediģēšanas iespējošana/atspējošana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Rediģēt kanālu numurus

Izmantojiet šo opciju, lai mainītu kanāla numuru. Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

CAM operatora profila dzēšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Dzēst CAM operatora profilu

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Satelītsistēmas iestatīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Satelītsistēma

Jūs varat veikt noteiktu satelītuztvērēja iestatījumu konfigurāciju pirms kanālu skenēšanas.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Teleteksta valodas maiņa

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Teleteksta valodas iestatījumi > Teleteksta valoda

Jūs varat iestatīt vai mainīt teleteksta valodu. Lai skatītos teleteksta apraidi sev vēlamajā valodā, atlasiet attiecīgo valodu zem opcijas Primārā teleteksta valoda. Ja šī valoda netiek atbalstīta, jūs varat skatīties teleteksta apraidi jums otrajā vēlamajā valodā, kas iestatīta zem opcijas Sekundārā teleteksta valoda.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa, kanāla vai atrašanās vietās.

Apraides audio valodas atlasīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Audio opcijas Mēģ. tagad

Šī ir valoda, kuru jūs dzirdēsiet televizora skatīšanās laikā, ja valoda tiek translēta kopā ar apraides signālu. Funkcija Audio opcijas darbojas atšķirīgi analogajiem un digitālajiem kanāliem.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Audio valodas iestatījumi

  Jūs varat mainīt audio valodu, kuru vēlaties dzirdēt.

  Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no apraides.

- Audioformāts

  Jūs varat mainīt audio formātu, kuru vēlaties dzirdēt.

  Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.

  Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

TVkey saskarne izvēlnes attēlošana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > TVkey saskarne

Varat izmantot šādas funkcijas:

- TVkey izvēlne: Skatiet TVkey saskarnes izvēlni.
- Rokasgrāmata: Atlasiet programmu, ko vēlaties izmantot, skatoties ar TVkey.
- Dzēst TVkey operatora profilu: Skatiet TVkey operatoru sarakstu, lai dzēstu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Digitālā teksta lasīšana

> Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > Digitālais teksts (MHEG)

Jūs varat izmantot šo funkciju skatoties apraidi, kas satur vienlaicīgi gan tekstu, gan multivides saturu.

Šī funkcija ir pieejama tikai AK.

Multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa (MHEG) ir starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, pieprasījumvideo (VOD), interaktīvajā TV (ITV), elektroniskajā tirdzniecībā (EC), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

Attēls un Skaņa

Jūs varat mainīt attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

Funkcijas Inteliģentais režīms izmantošana

Ļaujiet TV analizēt apkārtni un jūsu skatāmo saturu, lai tas varētu nodrošināt uzlabotu skatīšanās pieredzi.

> Iestatījumi > Vispārēji > Inteliģentā režīma iestatījumi

Režīmā Inteliģentais režīms, TV atpazīst un analizē apkārtni, saturu un jūsu lietošanas paradumus, lai nodrošinātu vislabāko skatīšanās pieredzi. Zemāk redzamās opcijas var ieslēgt vai izslēgt. Izveidojiet vēlamo skatīšanās vidi.

Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli), The Frame un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

- Inteliģentais režīms

  Ieslēdziet vai izslēdziet Inteliģentais režīms.

- Adaptīvs spilgtums

  Automātiski regulē ekrāna fona apgaismojuma spilgtumu, konstatējot apkārtējā apgaismojuma līmeni, izmantojot apkārtējā apgaismojuma sensoru.

  Iespējams, ka daži režīmi vai lietotnes neatbalsta šo funkciju. (Piemēram, Ambient Mode, un Spēļu režīms)

- Adaptīva skaņa

  Nodrošina optimizētu skaņas kvalitāti, analizējot skatīšanās vidi un satura akustiskās sastāvdaļas.

  – Apskatiet vietu ap TV

    Optimizē skaņu, analizējot vietu, kurā TV ir uzstādīts. Kad valda klusums, pavērsiet Samsung tālvadības viedpults pret TV priekšējo daļu un palaidiet šo funkciju. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV ir savienots pārī ar Samsung tālvadības viedpults.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV skaņas izvade ir iestatīta uz TV skaļrunis.

  Iespējams, ka daži režīmi vai lietotnes neatbalsta šo funkciju. (Piemēram, Ambient Mode, Spēļu režīms un lietotnes, kas vada TV skaņu)

- **Adaptīvs skaļums**

  TV skatīšanās laikā automātiski pielāgojas noteiktam skaļuma līmenim. TV analizē jūsu skaļuma lietojuma vēsturi pēc laika perioda, lai automātiski pielāgotu skaļumu, kad izmantojat lietotni vai pārslēdzaties uz ārēju ievades avotu.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV skaņas izvade ir iestatīta uz **TV skaļrunis**.

  Dažas lietotnes vai ārējās ierīces var neatbalstīt šo funkciju.

  Šīs funkcijas darbība ietekmē funkciju **Auto skaļums**, bet tā nedarbojas pretējā virzienā.

  Šī funkcija darbojas, balstoties uz jūsu skaļuma lietojuma vēstures un var nedarboties, ja skaļuma lietojuma vēsture laika periodā ir nepietiekama.

  Šīs funkcijas nodrošinātā atšķirība nepārsniedz +/ - 5 līmeņus no pašreizējā skaļuma, un šī funkcija nemaina pašreizējo skaļumu, ja tas pārsniedz 40.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju Attēla režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Attēla režīma izvēle

Iestatījumi > Attēls > Attēla režīms Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt opcijas **Attēla režīms** iestatījumu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Dinamisks**

  Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.

- **Standarta**

  Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai standarta skatīšanās vidēs.

- **Dabīgs**

  Mazina acu sasprindzinājumu patīkamākai skatīšanās pieredzei.

- **Filma**

  Piemērots televīzijas vai filmu skatīšanai tumšā telpā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

> Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

- Fona apgaism. Mēģ. tagad
- Spilgtums Mēģ. tagad
- Kontrasts Mēģ. tagad
- Asums Mēģ. tagad
- Krāsa Mēģ. tagad
- Tonis (Z/S) Mēģ. tagad
- Lietot attēla iestatījumus Mēģ. tagad
- Digitālais tīrais skats Mēģ. tagad
- Auto Motion Plus iestatījumi Mēģ. tagad

  Kad opcija **LED: skaidras kust.** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ekrāns izskatās tumšāks nekā, kad tā ir iestatīta uz **Izslēgts**.
- Vietējā aptumšošana

  Automātiski kontrolē atsevišķu ekrāna daļu spilgtumu, lai iegūtu maksimālu kontrastu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Kontrasta uzlabotājs Mēģ. tagad

- Filmas režīms Mēģ. tagad

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir TV, AV, Komponentu (480i, 576i, 1080i) vai HDMI (1080i).

- Krāsu tonis Mēģ. tagad
- Baltā balanss Mēģ. tagad
- Gamma Mēģ. tagad
- Režīms “Tikai RGB” Mēģ. tagad
- Krāsu intervāla iestatījumi Mēģ. tagad
- Attēla atiestatīšana Mēģ. tagad

Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

Jūs varat optimizēt televizoru specifisku video formātu attēlošanai.

Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna

> Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > (Spēļu režīma iestatījumi) > Spēļu režīms

Jūs varat iespējot spēļu režīmu, lai optimizētu TV iestatījumus videospēļu spēlēšanai, izmantojot spēļu konsoli, piemēram, PlayStation ™, Xbox ™ vai Nintendo Switch ™.

Opcija Spēļu režīma iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Spēļu režīms nav pieejams, lai skatītos parastu televīzijas programmu.

Ekrāns var nedaudz trīcēt.

Kad ir iespējota opcija Spēļu režīms, opcijas Attēla režīms un Skaņas režīms tiek automātiski pārslēgtas uz Spēle. Opcija Skaņas režīms var netikt automātiski pārslēgta atkarībā no atlasītās audio ierīces izvēlnē Skaņas izvade.

Ja opcija Spēļu režīms ir iestatīta uz Ieslēgts, dažas funkcijas nav pieejamas.

Lai ar to pašu pieslēgvietu izmantotu citu ārējo ierīci, atvienojiet spēļu konsoli, iestatiet opciju Spēļu režīms uz Izslēgts un tad pievienojiet pieslēgvietai ārējo ierīci.

Spēļu režīms funkcijas, kas tiek lietotas Nintendo Switch™ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Režīma Spēļu režīms detalizēta iestatīšana

Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Spēļu režīma iestatījumi

Šīs funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa.

- **Spēļu uzlabotājs**

  Spēles izjūtu var padarīt reālāku, izmantojot intensīvu, spilgtu attēlu kvalitāti un trīs dimensiju skaņu, kas optimizēta spēlēm.

- **Dinamisks melns stabilizators**

  Varat vienkārši konstatēt priekšmetus vai paslēpušos ienaidniekus, kas uzglūn no tumšiem stūriem, uzlabojot redzamību un objektu detalizāciju tumšās ainās, nepadarot krāsas un kontrastu bālāku spilgtākās ainās.

- **Spēles Motion Plus iestatījumi**

  Jūs varat konfigurēt Spēle Motion Plus iestatījumus.

- **FreeSync**

  Spēļu pieredzi var padarīt patīkamāku, likvidējot ekrāna pārrāvumus un raustīšanos.

  – Raugiet, lai šī funkcija tiktu iestatīta tikai ārējām ierīcēm, kas atbalsta AMD Radeon funkciju FreeSync.

  – Lai nodrošinātu spēlēm optimālu vidi, iestatiet ārējās ierīces izšķirtspēju uz 1080p pie 120 Hz. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas FreeSync atbalstītās izšķirtspējas”.

  Ja konkrētā izšķirtspēja netiek atbalstīta, spēlēšanas pieredze var būt saraustīta.

  Ja ir iestatītas FreeSync opcijas vai ārējai ierīcei darbojas funkcija FreeSync ekrāns var mirgot.

  Iespējamas nelielas spilgtuma izmaiņas FreeSync darbības laikā ārējās ierīces frekvences izmaiņu dēļ.

  Pirms spēles spēlēšanas iestatiet funkciju **FreeSync** uz **Pamata** vai **Visaptveroša**.

Funkcijas Ievades signālu izvēršana izmantošana

> Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ievades signālu izvēršana Mēģ. tagad

Izvērš HDMI savienojumu ievades signālu diapazonu.

- Pārejot uz HDMI savienotāju, kuru vēlaties izmantot ar funkciju **Ievades signālu izvēršana**, un nospiežot poguAtlasiet, lai iestatītu funkciju uz **Ieslēgts**, televizora ekrāns var nomirgot.
- Pievienojot televizoru ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 Hz vai UHD 30 Hz frekvenci vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija **Ievades signālu izvēršana** var nebūt pieejama. Šajā gadījumā izslēdziet funkciju **Ievades signālu izvēršana**.
- Papildinformāciju par atbalstītajām UHD izšķirtspējām skatiet "Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem".
- Lai iegūtu plašāku informāciju par Q900RB modeli, skatiet sadaļu "Ievades signālu izšķirtspēju atbalsta Q900RB modelis".

Funkcijas HDMI melnās krāsas līmenis izmantošana

> Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > HDMI melnās krāsas līmenis

Mēģ. tagad

Izmantojiet opciju HDMI melnās krāsas līmenis, lai pielāgotu melnās krāsas līmeni un tādējādi kompensētu zemu melnās krāsas līmeni, sliktu kontrastu vai neasas krāsas, kuru avots ir ārējas ierīces, kas pievienotas televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

Attēla atbalstītās funkcijas

Konfigurējiet televizora attēla iestatījumus.

Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)

> Iestatījumi > Attēls > PIP

Skatoties video no ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray atskaņotāja, galvenajā ekrānā, vienlaicīgi iespējams skatīties televīzijas apraidi attēls-attēlā (PIP) logā.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Funkcija PIP nav pieejama, kamēr aktivizēta opcija Smart Hub.
- Spēlējot spēli vai izmantojot karaokes funkciju galvenajā ekrānā, var pazemināties PIP attēla kvalitāte.
- PIP funkcija ir pieejama tikai pie šādiem nosacījumiem: 1) Galvenā ekrāna avots ir Komponents vai HDMI savienojums. 2) Ievades izšķirtspēja ir zemāka par FHD (Full HD).
- PIP logs atbalsta tikai digitālos kanālus un neatbalsta UHD kanālus.

Attēla izmēra iestatījumu maiņa

> Iestatījumi > Attēls > Attēla izmēra iestatījumi

- **Attēla izmērs** Mēģ. tagad

  TV ekrānā parādītā attēla lielumu var mainīt uz **16:9 standarta**, **Pielāgots** vai **4:3**.

  Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēla izmēriem, skatiet sadaļu „Attēla izmēri un ievades signāli".

- **Auto platums**

  Automātiska attēla izmēra maiņa.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Ekrāna izmērs 4:3**

  Jūs varat atlasīt attēla izmēru, kas vislabāk piemērots jūsu atrašanās vietai, skatoties televizoru režīmā **4:3** vai režīmā **Ietilpināt ekrānā**. Atbalstītie ekrāna izmēri atšķiras atkarībā no valsts, tāpēc šī funkcija ļauj jums pielāgot attēla izmēru šādos gadījumos.

  Režīms **4:3** nav pieejams, kad ārējā ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot Komponentu savienotāju vai HDMI savienotāju.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Ietilpināt ekrānā** Mēģ. tagad

  Attēla ietilpināšana ekrānā.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no opcijas **Attēla izmērs** iestatījuma.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no apraides signāliem.

- **Tālummaiņa un pozīcija** Mēģ. tagad

  Attēla izmēra un/vai pozīcijas pielāgošana.

  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija **Attēla izmērs** ir iestatīta uz **Pielāgots**.

  Lai mainītu attēla pozīciju analogajiem kanāliem, vispirms palieliniet attēlu un tad mainiet tā pozīciju.

Šīs funkcijas var nebūt pieejamas **Samsung TV Plus** un dažās lietojumprogrammās.

Opciju Skaņas režīms un Iestatījumi ekspertiem konfigurēšana

Šeit jūs varat mainīt opciju Skaņas režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Skaņas režīma izvēle

> Iestatījumi > Skaņa > Skaņas režīms Mēģ. tagad

Jūs varat izvēlēties pieejamo skaņas režīmu - Standarta vai Pastiprināšana - kam dodat priekšroku atbilstoši satura tipam vai klausīšanās videi.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Kad ir pievienot kāda ārēja ierīce, var tikt atbilstoši mainīts Skaņas režīms iestatījums.

Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

> Iestatījumi > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem Mēģ. tagad

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

- Līdzsvars Mēģ. tagad
- Stabilizators Mēģ. tagad

  Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija Adaptīva skaņa ir ieslēgta.

  Šīs funkcijas attēlojuma nosaukums var tiks rādīts atšķirīgi savienotajā ārējā ierīcē.

- Digitālās izvades audioformāts Mēģ. tagad

  Lai atskaņotu Dolby Digital+ (with Atmos) saturu, atlasiet Dolby Digital+.

  Opcija Dolby Digital+ ir pieejama tikai, izmantojot HDMI (ARC), ārējām ierīcēm, kas atbalsta šo formātu.

  HDMI (ARC) ports var atbalstīt eARC dažos modeļos.

  Ja jūsu AV uztvērējs neatbalsta Dolby Digital+, pēc opcijas Dolby Digital+ atlasīšanas nebūs dzirdama nekāda skaņa.

- **Digitālās izvades audio aizkave** Mēģ. tagad

  Šī funkcija ir pieejama, tikai, ja pievienota ārēja ierīce, izmantojot HDMI (ARC) un SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

- **Dolby Atmos saderība** Mēģ. tagad

  Varat televizoru iestatīt, lai atļautu Dolby Digital+ with Atmos straumes, kas tiek ievadītas no ārējām ierīcēm.

  Iestatiet **Ieslēgts**, ja audio ierīce, kas savienota, izmantojot HDMI (ARC), atbalsta Dolby Atmos. TV ekrāns var mirgot, ja šī funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.

  Ja šī funkcija ir ieslēgta, iestatiet **Digitālās izvades audioformāts** uz opciju **Dolby Digital+**.

  HDMI (ARC) ports var atbalstīt eARC dažos modeļos.

- **Auto skaļums** Mēģ. tagad
- **Skaņas atgriezeniskā saite** Mēģ. tagad
- **Atiestatīt skaņu** Mēģ. tagad

  Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.

  Atsevišķi SPDIF uztvērēji var nebūt saderīgi ar HD audio formātu.

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet televizora skaņas iestatījumus.

Skaļruņu atlasīšana

> Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

Ārējos skaļruņus nav iespējams kontrolēt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults. Kad iespējots ārējais skaļrunis, atsevišķas skaņas izvēlnes netiek atbalstītas.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

> Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade > Bluetooth skaļruņu saraksts

Jūs varat pievienot televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāpāro ar televizoru, izmantojot televizora Bluetooth funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Bluetooth audio ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Ja televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju **Atjaunināt**.
- Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, televizors to nosaka automātiski un ekrānā parādās uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
- Skaņas kvalitāti var ietekmēt Bluetooth savienojuma stāvoklis.
- Pirms Bluetooth audioierīces lietošanas skatiet "Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas".

Televizora klausīšanās, izmantojot Samsung audio ierīci, kas atbalsta Wi-Fi funkciju

Lai iegūtu plašāku informāciju par Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, pievienošanu un izmantošanu, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatu.

> Iestatījumi > Skaņa > Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana Mēģ. tagad

Ja televizoram ir pievienota viena vai vairākas Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, varat iestatīt optimālu skaņas režīmu, veicot ieskaujošās skaņas efekta iestatījumu konfigurēšanu. Jūs varat atlasīt jebkuru no ieskaujošās skaņas efekta konfigurācijām, kas paredzētas izmantošanai ar vai bez SoundBar ierīces.

Ieskaujošās skaņas efekta konfigurāciju var izmantot tad, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

- Diviem vai vairākiem viena tipa Samsung bezvadu skaļruņiem jābūt pievienotiem vienam bezvadu tīklam.
- Samsung audio ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, jābūt pievienotam tam pašam bezvadu tīklam, kam pievienots televizors.

- Ieskaujošās skaņas efekta konfigurācija ar SoundBar ierīci var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- Ja aktivizējat funkciju Ekrāna pārraidīšana laikā, kad lietojat Samsung audio ierīces, kas atbalsta Wi-Fi funkciju, savienojums tiek atvienots.
- Atkarībā no ierīces veida var rasties video un skaņas celiņa sinhronizācijas neatbilstības.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Sistēma un Atbalsts

Jūs varat konfigurēt dažādus sistēmas un atbalsta iestatījumus, piemēram, pulksteni, taimerus, enerģijas patēriņu un programmatūras atjauninājumus.

Sadaļas Laiks funkciju un taimeru izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju Pulkstenis manuāli vai automātiski. Tiklīdz ir iestatīta opcija Pulkstenis, jūs varat jebkurā laikā aplūkot televizorā pašreizējo laiku.

Pulkstenis jāpārbauda šādās situācijās:

- Tiek atvienots un no jauna pievienots strāvas vads.
- Opcijas Pulksteņa režīms iestatījums ir pārslēgts no Autom. uz Manuāls.
- Televizors nav pievienots internetam.
- Netiek saņemti apraides signāli.

Automātiska pulksteņa iestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis > Pulksteņa režīms > Autom.

- Šī funkcija darbojas tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam vai saņem apraides signālus caur pievienotu antenu.
- Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.
- Skatoties televizoru, kad kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs ir pievienots pie HDMI vai Komponentu pieslēgvietas, pašreizējais laiks jāiestata manuāli.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis > Pulksteņa režīms > Manuāls

Kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Manuāls, varat tieši ievadīt pašreizējo laiku. Atlasiet iestatījumus Datums un Laiks, izmantojot tālvadības pults bultiņu pogas.

Pulksteņa pielāgošana DST (ziemas/vasaras laika) un laika zonas iestatījumam

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis > Laika zona

Ļauj iestatīt pareizo laiku, iestatot Ziemas/vasaras laiku (DST) un vietējo laika zonu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom..

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- GMT

  Ļauj atlasīt laika zonu.

- DST

  Automātiski iespējo Ziemas/vasaras laika (DST) funkciju.

Pašreizējā laika maiņa

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis > Laika nobīde

Opcija Laika nobīde pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Pulksteņa režīms ir iestatīts uz Autom., TV nesaņem laika informāciju, izmantojot parastos apraides signālus, un TV ir savienots ar internetu, izmantojot lokālo tīklu.

Miega taimera izmantošana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Miega taimeris

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu televizoru pēc iepriekš iestatīta laika perioda. Jūs varat iestatīt miega taimeri uz laika periodu līdz pat 180 minūtēm, lai tas automātiski izslēdz televizoru.

Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeri

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Izsl. taimeris

Jūs varat iestatīt funkciju Izsl. taimeris, lai automātiski izslēgtu televizoru noteiktā laikā. Opcija Izsl. taimeris ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts Pulkstenis.

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms iestatiet Pulkstenis (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis).

Funkciju Aut. aizsardz. laiks un Enerģijas taupīš. lietošana

Iestatiet Aut. aizsardz. laiks un samaziniet TV enerģijas patēriņu.

Funkcijas Aut. aizsardz. laiks iestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Aut. aizsardz. laiks Mēģ. tagad

Aktivizējiet ekrānsaudzētāju, kad jūsu TV divas stundas vai ilgāk rāda nekustīgu attēlu.

Šī funkcija var netikt atbalstīta dažos skatīšanās režīmos.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot televizora spilgtuma līmeni, samazināt kopējo enerģijas patēriņu, kā arī novērst tā pārkaršanu.

- Apkārtējā apgaismojuma noteikšana Mēģ. tagad

  Automātiski pielāgo televizora spilgtuma līmeni, balstoties uz apkārtējās vides gaismas līmeni, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu. Ja ekrāna spilgtuma līmenis ir pielāgots ar opciju Apkārtējā apgaismojuma noteikšana un tas ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, varat manuāli pielāgot ekrāna minimālo spilgtuma līmeni, atlasot opciju Minimāls fona apgaismojums.

  Iestatot Attēla režīms uz Standarta, gaismas sensora izslēgtais stāvoklis var atšķirties atkarībā no modeļa. Gaismas sensoru var izslēgt tikai tad, kad abi Apkārtējā apgaismojuma noteikšana, kas iekļauti funkcijā Ekol. risinājums, ir izslēgti un Vietējā aptumšošana (Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Vietējā aptumšošana) ir iestatīti uz Augsts vai Zems.

- Minimāls fona apgaismojums Mēģ. tagad

  Ja ir ieslēgts Apkārtējā apgaismojuma noteikšana, TV ekrāna minimālo spilgtumu var pielāgot manuāli. Šī funkcija darbojas tikai tad, kad vērtības ir zemākas kā tās, kas iestatītas sadaļā > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Fona apgaism..

  Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija Adaptīvs spilgtums ir ieslēgta.

- Enerģotaupības režīms Mēģ. tagad

  Pielāgojiet spilgtuma iestatījumus, lai samazinātu TV enerģijas patēriņu.

  Šī funkcija nav pieejama, ja funkcija Adaptīvs spilgtums ir ieslēgta.

- Kustības apgaism. Mēģ. tagad

  Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

- Automātiska izslēgšana Mēģ. tagad

  Automātiski izslēdz televizoru, lai samazinātu nevajadzīgu strāvas patēriņu, ja TV vadības ierīce un tālvadības pults netiek izmantotas iestatīto laiku periodu.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

⚠ NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana Mēģ. tagad

Atjaunināšana, izmantojot internetu

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt Mēģ. tagad

Lai veiktu atjaunināšanu internetā, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

Lai atjauninātu, izmantojot USB ierīci, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Televizora automātiska atjaunināšana

> Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Automātiska atjaunināšana Mēģ. tagad

Ja televizors ir pievienots internetam, varat iestatīt, lai televizors veic programmatūras atjaunināšanu automātiski televizora skatīšanās laikā. Kad fonā notikusī atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts televizors.

Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija Automātiska atjaunināšana tiek automātiski iestatīta uz Ieslēgts. Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu Atlasiet, lai to izslēgtu.

Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

Aizsargājiet televizoru pret okšķerēšanas mēģinājumiem un ļaunprātīgu kodu.

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Viedā drošība Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju Viedā drošība, lai aizsargātu televizoru pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu, kad tas ir pievienots internetam.

Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Viedā drošība > Skenēt

Ja tiek atklāts ļaunprātīgs kods, ekrānā parādīsies skenēšanas rezultāti. Šajā rezultātu logā tiek attēlots viss atrastais ļaunprātīgais kods. Jūs varat nosūtīt šo kodu uz karantīnu (izolēt to). Nosūtīšana uz karantīnu neļauj šim kodam tikt izpildītam.

1. Atlasiet visu ļaunprātīgo kodu, kuru vēlaties nosūtīt uz karantīnu.
2. Atlasiet opciju Izolēt.

Atlasītais ļaunprātīgais kods tiek pārvietots uz Saraksts Izolētie.

Opcija Saraksts Izolētie attēlo visus uz karantīnu nosūtītos ļaunprātīgos kodus.

Audio un video funkcijas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem

Jūs varat konfigurēt funkcijas, kas paredzētas cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem.

Pieejamības funkciju palaišana

Sākums > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība Mēģ. tagad

Funkcijas Pieejamības saīsnes palaišana

Opcija Pieejamības saīsnes nodrošina piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai atvērtu sadaļu Pieejamības saīsnes, uz 1 sekundi vai ilgāk nospiediet un turiet nospiestu skaļuma pogu. Var vienkārši ieslēgt vai izslēgt funkcijas, piemēram, Balss norādījumi, Audioapraksts, Subtitri, Augsts kontrasts, Palielināt, Pelēktoņu, Krāsu apvēršana, Apgūt TV tālvadību, Izpētīt izvēlnes ekrānu, Vairākizvades audio, Zīmju valodas tālummaiņa, Palēnināt pogas atkārtošanu, etc.

- Standarta tālvadības pultī nospiediet pogu AD/SUBT. vai nospiediet un pieturiet pogu MUTE.
- Pat tad, ja opcija Balss norādījumi ir iestatīta uz Izslēgts vai ir izslēgta skaņa, opcijas Pieejamības saīsnes balss norādījumi ir dzirdami jebkurā gadījumā.
- Īsinājumizvēlnes var netikt parādītas atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās zonas.

Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

Sākums > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Balss norādījumu iestatījumi Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju Balss norādījumi, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju Balss norādījumi uz Ieslēgts. Kad opcija Balss norādījumi ir ieslēgta, televizorā tiek nodrošināti balss norādījumi kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, informācijai par šobrīd vai vēlāk translētām programmām, skatīšanās grafikiem un citām televizora funkcijām, kā arī dažādu sadaļās Internet un Meklēt pieejamo saturu.

Jūs varat pāriet uz sadaļu Balss norādījumi un nospiest pogu Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

- Funkcija Balss norādījumi tiek nodrošināta valodā, kas norādīta televizora iestatījumā Valoda. Tomēr funkcija Balss norādījumi netiek atbalstīta visās valodās pat tad, ja tās ir atrodamas televizora iestatījumā Valoda. Opcija Angļu tiek atbalstīta vienmēr.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par televizora Valoda iestatījumiem, skatiet sadaļu “Izvēlnes valodas maiņa”.

Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma un balss augstuma regulēšana

Jūs varat konfigurēt balss norādījumu funkcijas skaļumu, ātrumu un balss augstumu.

Audioapraksts

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Audioapraksta iestatījumi Mēģ. tagad

Jūs varat aktivizēt audio rokasgrāmatu, kas nodrošina video ainu audio aprakstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šī funkcija ir pieejama tikai apraidēs, kas nodrošina šo pakalpojumu.

Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- Audioapraksts

  Ieslēdz vai izslēdz audioapraksta funkciju.

- Audioapraksta skaļums

  Regulē audioapraksta skaļumu.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Augsts kontrasts Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt Smart Hub iestatījumu izvēlnes ekrānus uz baltu tekstu ar melnu fonu un automātiski mainīt caurspīdīgās TV izvēlnes uz necaurspīdīgām, lai tekstu būtu vieglāk lasīt.

Ja aktivizēta opcija **Augsts kontrasts**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

Ekrāna iestatīšana uz melnbaltu toņu gammu

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Pelēktoņu Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt televizora ekrānu uz melnbaltu toņu gammu, lai tādējādi padarītu asākas kontūras, kas krāsainā ekrānā mēdz izplūst.

Ja aktivizēta opcija **Pelēktoņu**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ekrāna krāsu maiņa uz pretējām krāsām

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Krāsu apvēršana Mēģ. tagad

Jūs varat samainīt teksta un fona krāsas TV ekrānā parādītajām iestatījumu izvēlnēm, lai atvieglotu to lasīšanu.

Ja aktivizēta opcija Krāsu apvēršana, atsevišķas Pieejamība izvēlnes nav pieejamas.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Palielināt Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamā fonta izmēru. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju Palielināt uz Ieslēgts.

Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Apgūt TV tālvadību Mēģ. tagad

Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad aktivizēta šī funkcija, varat nospiest jebkuru tālvadības pults pogu, un televizors nolasīs tās nosaukumu. Nospiediet pogu divas reizes, lai izietu no sadaļas Apgūt TV tālvadību.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad aktivizēta opcija Balss norādījumi.

Informācija par televizora izvēlni

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Izpētīt izvēlnes ekrānu Mēģ. tagad

Uzziniet informāciju par televizora ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas televizors jūs informēs par atlasīto izvēļņu uzbūvi un funkcijām.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad aktivizēta opcija Balss norādījumi.

Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Subtitru iestatījumi Mēģ. tagad

Iestatiet opciju Subtitri uz Ieslēgts. Tagad varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Šai funkcijai nav saistības ar DVD vai Blu-ray atskaņotāju subtitru vadības funkcijām. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- Subtitri

  Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- Subtitru režīms

  Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- Subtitru valoda

  Ļauj iestatīt subtitru valodu.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

- Primārā subtitru valoda

  Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- Sekundārā subtitru valoda

  Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Vairākizvades audio

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan televizora skaļruni, gan Bluetooth austiņas. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat iestatīt Bluetooth austiņu skaļumu, lai tas būtu lielāks par televizora skaļruņa skaļumu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pievienojot Bluetooth austiņas pie televizora, tiek aktivizēta izvēlne Vairākizvades audio. Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth ierīču pievienošanu televizoram, skatiet sadaļu „Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces".

Zīmju valodas ekrāna palielināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi Mēģ. tagad

Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma. Vispirms iestatiet Zīmju valodas tālummaiņa uz Ieslēgts un pēc tam atlasiet Rediģēt funkciju Zīmju valodas tālummaiņa lai mainītu zīmju valodas ekrāna novietojumu un palielinājumu.

Tālvadības pogu atkārtotu iestatījumu konfigurēšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Tālvadības pogas atkārtošanas iestatījumi Mēģ. tagad

Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiestas. Vispirms iestatiet Palēnināt pogas atkārtošanu uz Ieslēgts un pēc tam pielāgojiet darbības ātrumu, izmantojot Atkārtošanas intervāls.

Citu funkciju izmantošana

Jūs varat skatīt citas funkcijas.

Izvēlnes valodas maiņa

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Valoda Mēģ. tagad

Paroles iestatīšana

> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Mainīt PIN Mēģ. tagad

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”).

Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pulti. Kad ieslēgts televizors, nospiediet šādas tālvadības pults pogas norādītajā secībā, lai atiestatītu PIN kodu uz „0000” (Francijā un Itālijā: „1111”).

Samsung tālvadības viedpults: Atlasiet pogu VOL. > Skaļāk > > Klusāk > > Skaļāk > .

Uz standarta tālvadības pults: Atlasiet pogu . > (+) (Skaļāk) > Atlasiet pogu RETURN. > (—) (Klusāk) > Atlasiet pogu RETURN. > (+) (Skaļāk) > Atlasiet pogu RETURN.

Atlasiet Lietošana vai Mazumtirdzniecības vietas režīms

Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms Mēģ. tagad

TV var iestatīt izmantošanai mazumtirdzniecības telpās, iestatot Izmantošanas režīms uz Mazumtirdzniecības vietas režīms.

Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju Mājas režīms.

Izmantojiet Mazumtirdzniecības vietas režīms tikai veikalā. Izmantojot Mazumtirdzniecības vietas režīms, dažas funkcijas tiek atspējotas, un pēc iepriekš noteikta laika TV iestatījumi tiek automātiski atiestatīti.

Ārējo ierīču pārvaldība

Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Ierīces savienojumu pārvaldnieks Mēģ. tagad

Ja pievienojat ārējas ierīces, piemēram, mobilās ierīces vai planšetdatorus, kas pievienoti tam pašam tīklam kā TV, lai varētu koplietot saturu, jūs varat skatīt atļauto ierīču un pievienoto ierīču sarakstu.

- Paziņojums par piekļuvi

  Iestatiet, vai rādīt paziņojumu, kad ārējā ierīce, piemēram, mobilā ierīce vai planšetdators mēģina izveidot savienojumu ar TV.

- Ierīču saraksts

  Pārvaldiet televizorā reģistrēto ārējo ierīču sarakstu.

AirPlay lietošana

Iestatījumi > Vispārēji > Apple AirPlay iestatījumi

Varat izmantot AirPlay, lai skatītu saturu no jūsu iPhone, iPad vai Mac ierīces televizora ekrānā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

Iestatījumi > Vispārēji > Atiestatīt Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus televizora iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

1. Atlasiet opciju Atiestatīt. Parādās drošības PIN koda ievades logs.
2. Ievadiet drošības PIN kodu un tad atlasiet opciju Jā. Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda sākotnējās iestatīšanas ekrānu.

Ja sākotnējā iestatīšanā izlaidāt kādas darbības, palaidiet Set Up TV (> Avots > uz augšu vērsto virziena pogu > TV > uz augšu vērsto virziena pogu > Set Up TV) un pēc tam konfigurējiet iestatījumus izlaistajās darbībās.

Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Atiestatīt, skatiet televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

HbbTV

Piekļūstiet izklaides un tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēju, kā arī CE ražotāju pakalpojumiem, izmantojot funkciju HbbTV.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Atsevišķos kanālos funkcija HbbTV var nebūt pieejama.

Dažās valstīts funkcija HbbTV ir atspējota pēc noklusējuma. Šādā gadījumā funkciju HbbTV var izmantot, instalējot HbbTV lietojumprogrammu (HbbTV instalētāja lietojumprogrammu) no Samsung APPS.

Lai iestatītu funkcijas HbbTV automātisku ieslēgšanu vai izslēgšanu, atveriet > Iestatījumi > Apraide > Iestatījumi ekspertiem > HbbTV iestatījumi un iestatiet opciju HbbTV uz „ieslēgts” vai „izslēgts”. (Atkarībā no atrašanās vietās.)

Varat izmantot šādas funkcijas:

- HbbTV: Iespējojiet vai atspējojiet datu pakalpojumus.
- Neizsekot: Pieprasiet lietotnēs un pakalpojumos neizsekot jūsu pārlūkošanas darbības.
- Privātā pārlūk.: Iespējojiet privāto pārlūkošanu, lai neļautu pārlūkam saglabāt jūsu interneta vēsturi.
- Dzēst pārlūkošanas datus: Dzēsiet visus saglabātos sīkfailus.

Ja vēlaties iespējot vai atspējot šo funkciju, izmantojiet pogu Atlasiet, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Funkcija HbbTV nav pieejama, ja darbojas funkcija Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts videoklips.
- Funkcijas HbbTV lietojumprogramma var īslaicīgi nedarboties atkarībā no apraides stacijas vai lietojumprogrammas nodrošinātāja apstākļiem.
- HbbTV pieejama lietojumprogramma parasti darbojas tikai tādā gadījumā, ja televizors ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.
- Kad ir uzinstalēta HbbTV lietojumprogramma un kad apraidē pieejamā programma atbalsta pakalpojumu HbbTV, ekrānā parādās sarkana poga.
- Atsevišķos, noteiktos kanālos ir iespējams izmantot gan digitālo teletekstu, gan tradicionālo teletekstu, nospiežot tālvadības pults pogu TTX/MIX, lai pamīšus pārslēgtos starp tiem.

  Samsung tālvadības viedpults pultij uz vismaz 1 sekundi nospiediet un turiet nospiestu pogu vai , vai arī nospiediet pogu vai un tad uznirstošajā sarakstā atlasiet opciju TTX/MIX.
- Nospiežot pogu TTX/MIX vienu reizi režīmā HbbTV, tiek aktivizēts režīma HbbTV digitālais TTX režīms.
- Nospiežot pogu TTX/MIX divas reizes režīmā HbbTV, tiek aktivizēts tradicionālais teleteksta režīms.

Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)

Skatieties maksas kanālus, ievietojot savu TV skatīšanās karti (“CI vai CI+ karte”) slotā COMMON INTERFACE.

- 2 CI kartes sloti var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa.
- Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu „CI vai CI+ karti”.
- “CI vai CI+ karte”, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa.

„CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu ar CI KARTES adapteri

- Tikai modeļiem ar kopējās saskarnes slotu.

CI KARTES adaptera pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu

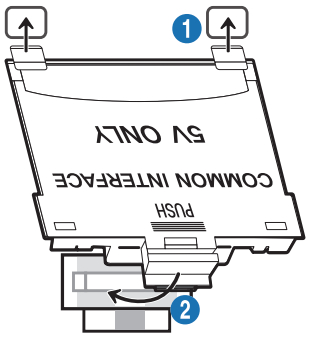

Lai pievienotu televizoram CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus:

1. Ievietojiet CI KARTES adapteri abās atverēs televizora aizmugurē.
   - Lūdzu, atrodiet divas atveres televizora aizmugurē virs slota COMMON INTERFACE.
2. Pievienojiet CI KARTES adapteri COMMON INTERFACE slotam televizora aizmugurē.

„CI vai CI+ kartes” pievienošana

Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie COMMON INTERFACE slota, kā redzams zemāk attēlā.

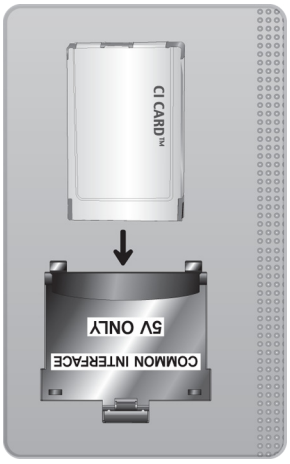

„CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu

Tikai modeļiem ar kopējās saskarnes slotu.

Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie COMMON INTERFACE slota, kā redzams zemāk attēlā.

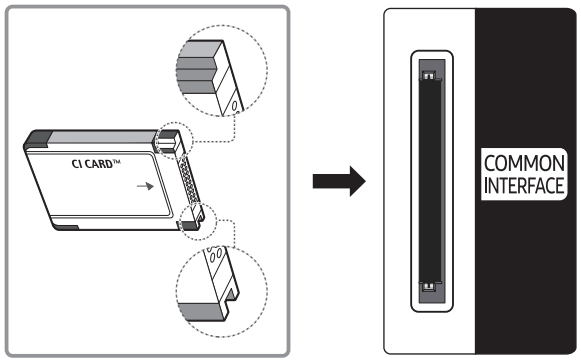

„CI vai CI+ kartes” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Samsung televizors atbalsta CI+ 1.4 standartu. Kad Samsung televizorā parādās uznirstošais ziņojums, iespējams, to izraisa CI+ 1.4 versijas neatbilstība. Ja rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

  Šis Samsung televizors atbilst CI+ 1.4 standartiem.

  Ja CI+ Common Interface modulis nav saderīgs ar Samsung televizoru, lūdzu, izņemiet moduli un sazinieties ar CI+ operatoru, lai saņemtu palīdzību.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts uznirstošais paziņojums.
- Informācija par savienošanu pārī tiks parādīta pēc aptuveni 2-3 minūtēm. Ja parādās kļūdas paziņojums, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija ir beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta” norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

„CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.

Izņemiet „CI vai CI+ KARTI” uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.

Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.

COMMON INTERFACE slota atrašanās vieta var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.

“CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīt dažās valstīs un reģionos. Sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju, lai uzzināti, vai “CI vai CI+ KARTE” tiek atbalstīta jūsu dzīves vietā.

Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Pretējā gadījumā ekrāns var neizskatīties normāli.

Teleteksa funkcija

Uzziniet, kā izmantot Teleteksta funkciju un palaist dažādas Teleteksta pakalpojuma nodrošinātās funkcijas.

- Šī funkcija ir pieejama tikai kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Lai atvērtu funkciju Teleteksta:
  Samsung tālvadības viedpults: Nospiediet pogu 123 vai 123 un tad uznirstošajā sarakstā atlasiet opciju **TTX/MIX**.
  Uz standarta tālvadības pults: Nospiediet pogu TTX/MIX.
- Lai izietu no funkcijas Teleteksta:
  Samsung tālvadības viedpults: Uznirstošajā sarakstā spiediet pogu **TTX/MIX**, līdz ekrānā parādās šobrīd translētā televīzijas pārraide.
  Uz standarta tālvadības pults: Spiediet tālvadības pults pogu TTX/MIX, līdz ekrānā parādās šobrīd translētā televīzijas pārraide.

Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informācija tiktu attēlota pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var nebūt attēlotas.

- Lai mainītu Teleteksta lapu,
  Samsung tālvadības viedpults: Nospiediet ciparu pogu virtuālajā ciparu panelī.
  Uz standarta tālvadības pults: Nospiediet ciparu pogu.

Samsung tālvadības viedpults

TTX/MIX (**Pilns TTX** / **Dubults TTX** / **Sajaukums** / **Tiešraides TV**): teleteksta režīms tiek aktivizēts šobrīd skatītajā kanālā. Ik reizi nospiežot pogu **TTX/MIX**, teleteksta režīms tiek pārslēgts secībā **Pilns TTX** → **Dubults TTX** → **Sajaukums** → **Tiešraides TV**.

- **Pilns TTX**: teleteksta režīms tiek attēlots pa visu ekrānu.
- **Dubults TTX**: teleteksta režīms tiek attēlots pa pusi ekrāna, kura otrā pusē redzams šobrīd skatītais kanāls.
- **Sajaukums**: teleteksta režīms tiek attēlots kā caurspīdīgs laukums pa virsu šobrīd skatītajam kanālam.
- **Tiešraides TV**: atgriežas tiešraides televīzijas ekrānā.

Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

Index: jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

Sub Page: parāda pieejamo apakšlapu.

List/Flof: atlasa teleteksta režīmu. Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu (Store).

Store: saglabā teleteksta lapas.

Page Up: parāda nākamo teleteksta lapu.

Page Down: parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

Reveal/Conceal: rāda vai paslēpj slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Size: ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

Hold: aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Cancel: samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Uz standarta tālvadības pults

Standarta tālvadības pultij funkcijas Teleteksta ikonas ir uzdrukātas uz dažām no tālvadības pults pogām. Lai palaistu funkciju Teleteksta, atrodiet tālvadības pults pogu, uz kuras uzdrukāta funkcijas ikona, un nospiediet to.

TTX/MIX

Pilns TTX / **Dubults TTX** / **Jaukts** / **Tiešraides TV**: teleteksta režīms tiek aktivizēts šobrīd skatītajā kanālā. Ik reizi nospiežot pogu TTX/MIX, teleteksta režīms tiek pārslēgts secībā **Pilns TTX** → **Dubults TTX** → **Jaukts** → **Tiešraides TV**.

- **Pilns TTX**: teleteksta režīms tiek attēlots pa visu ekrānu.
- **Dubults TTX**: teleteksta režīms tiek attēlots pa pusi ekrāna, kura otrā pusē redzams šobrīd skatītais kanāls.
- **Sajaukums**: teleteksta režīms tiek attēlots kā caurspīdīgs laukums pa virsu šobrīd skatītajam kanālam.
- **Tiešraides TV**: atgriežas tiešraides televīzijas ekrānā.

Krāsainās pogas (**sarkanā**, **zaļā**, **dzeltenā**, **zilā**): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

SETTINGS

Index: jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

PRE-CH

Sub Page: parāda pieejamo apakšlapu.

SOURCE

List/Flof: atlasa teleteksta režīmu. Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu (Store).

CH LIST

Store: saglabā teleteksta lapas.

CH ∧

Page Up: parāda nākamo teleteksta lapu.

CH ∨

Page Down: parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

INFO

Reveal/Conceal: rāda vai paslēpj slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

AD/SUBT.

Atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Size: ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

RETURN

Hold: aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

EXIT

Cancel: samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Tipiska teleteksta lapa

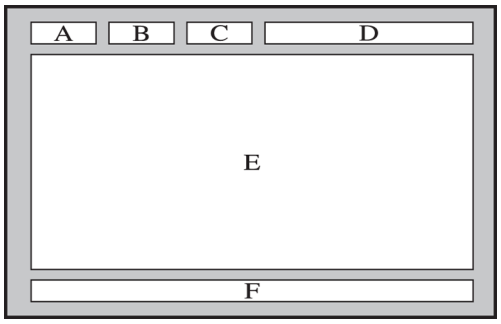

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Traucējummeklēšana

Ja radušās problēmas ar televizoru, tā skatīšanās laikā iespējams piekļūt informācijai par dažādiem šo problēmu risinājumiem. Ja problēma nav aprakstīta Traucējummeklēšanas sadaļā, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

Attēla problēmas

Kad televizoram ir radušās attēla problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Attēla pārbaude

Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sāciet attēla pārbaudi Mēģ. tagad

Pirms zemāk norādīto problēmu un risinājuma saraksta izpētes, izmantojiet funkciju Sāciet attēla pārbaudi, lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors. Funkcija Sāciet attēla pārbaudi parāda augstas izšķirtspējas attēlu, lai jūs varētu noteikt attēla defektus vai problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Ekrāna mirgoņa un aptumšošanās	Ja novērojat periodisku Samsung televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām. Atspējojiet opciju Apkārtējā apgaismojuma noteikšana, Energotaupības režīms vai Kustības apgaism.. • Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Apkārtējā apgaismojuma noteikšana • Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Energotaupības režīms • Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Kustības apgaism.
Komponentu savienojumi/ Ekrāna krāsas	Ja televizora ekrāna krāsas nav pareizas vai melnās un baltās krāsas ir izslēgtas, palaidiet funkciju Sāciet attēla pārbaudi. • Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sāciet attēla pārbaudi Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav televizorā, veiciet sekojošo: Lietojot One Connect, pārliecinieties, vai tā video ievades savienotāji ir savienoti ar pareizajiem ārējās ierīces video izvades savienotājiem. Izmantojot komponentu kabeli, pārliecinieties, vai zaļā (Y), zilā (Pb) un sarkanā (Pr) ligzda ir savienota ar pareizajiem savienotājiem. Papildinformācijai par to, kā izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, palaidiet Savienošanas ceļvedis. • Avots > Savienošanas ceļvedis
Ekrāna spilgtums	Ja Samsung televizora krāsas jums šķiet mazliet par tumšām vai gaišām, vispirms pamēģiniet noregulēt šādus iestatījumus. • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Fona apgaism. • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Kontrasts • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Spilgtums • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Asums • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Krāsa • Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Tonis (Z/S)

Problēma	Izmēģiniet šo!
Izplūduši vai saraustīti attēli	Ja ekrānā novērojat attēla izplūšanu vai raustīšanos, izmantojiet funkciju Auto Motion Plus iestatījumi, lai novērstu šo problēmu. • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Auto Motion Plus iestatījumi
Nevēlama ekrāna izslēgšanās	Ja televizors pats izslēdzas, mēģiniet atspējot kādu no televizora enerģijas taupīšanas funkcijām. Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija Miega taimeris. Opcija Miega taimeris automātiski izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma. • > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Miega taimeris Ja opcija Miega taimeris nav iespējota, varbūt ir iespējota opcija Automātiska izslēgšana vai Izsl. taimeris, un atspējojiet to. • > Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Automātiska izslēgšana • > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Izsl. taimeris
Ieslēgšanās problēmas	Ja rodas problēmas ar televizora ieslēgšanu, pirms sazināties ar apkopes centru pārbaudiet šādas lietas. Pārliecinieties, ka televizora strāvas vads ir pievienots pareizi abos galos un tālvadības pults strādā normāli. Tāpat pārliecinieties, ka antenas kabelis vai kabeļtelevīzijas kabelis ir stingri pievienots. Ja televizoram ir pievienots kabeļtelevīzijas bloks vai satelītuztvērējs, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts.
Nevar atrast kanālu	Ja televizoram nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet funkciju Autom. kanālu iestatīšana. • > Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Autom. kanālu iestatīšana Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
Televizora attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.	Veikala displeji tiek noregulēti uz digitālo UHD kanālu vai HD kanālu. Ja izmantojat analogo kabeli, nomainiet to pret digitālo kabeli. Ja izmantojat analogo kabeļu kārbu vai satelīta kārbu, nomainiet to pret digitālo kabeļu kārbu vai satelītu kārbu un pielāgojiet digitālo kabeļa kārbas un satelīta kārbas video izejas izšķirtspēju uz UHD vai HD. Noteikti izmantojiet HDMI kabeli, lai baudītu augstas kvalitātes video. Lai TV savienotu ar datoru, pārliecinieties, vai datora grafiskā karte atbalsta UHD izšķirtspēju. Papildinformāciju par atbalstītajām UHD izšķirtspējām skatiet "Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem".
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums. Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti televizora tuvumā (līdz 1 m), var izraisīt traucējumus analogos un digitālos kanālos.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nepareizas vai trūkstošas krāsas.	Ja izmantojat Komponentu savienojumu, pārliecinieties, ka Komponentu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.
Sliktas krāsas vai nepietiekams attēla spilgtums.	Dodieties uz sadaļu Attēls un tad pielāgojiet iestatījumus Attēla režīms, Spilgtums, Asums un Krāsa. • > Iestatījumi > Attēls > Attēla režīms • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Spilgtums • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Asums • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Krāsa Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija Energotaupības režīms. • > Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Energotaupības režīms Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu. • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Attēla atiestatīšana
Uz ekrāna malas ir punktota līnija.	Nomainiet opciju Attēla izmērs uz 16:9 standarta. • > Iestatījumi > Attēls > Attēla izmēra iestatījumi > Attēla izmērs > 16:9 standarta
Attēls ir melnbalts.	Savienojot AV aprīkojumu ar TV, izmantojiet kompozītu kabeli. Ja izmantojat kompozītu kabeli, savienojiet video kabeli (dzelteno) ar VIDEO (dzelteno/zaļo) ieejas pieslēgvietu. Pārbaudiet, vai opcija Pelēktoņu ir iestatīta uz Ieslēgts. • > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Pelēktoņu
Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.	HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas. Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas. Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet televizoru uz pilnekrāna režīmu. • > Iestatījumi > Attēls > Attēla izmēra iestatījumi > Attēla izmērs
Funkcija Subtitri TV izvēlnē ir deaktivizēta.	Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, funkcija Subtitri nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.
TV ekrānā parādās subtitri.	Izslēdziet funkciju Subtitri, izmantojot Subtitru iestatījumi. • > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Subtitru iestatījumi > Subtitri

Ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, televizoram var būt problēma. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

Ja pārbaudes attēls tiek parādīts pareizi, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus.

Ja problēma nepazūd, pārbaudiet signāla stiprumu vai skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Skaņas un trokšņa problēmas

Kad televizoram ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Skaņas pārbaude

Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sākt skaņas pārbaudi Mēģ. tagad

Ja televizors atskaņo Sākt skaņas pārbaudi melodiju bez kropļojumiem, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci vai apraides signāla stiprumu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Kā pievienot audio ierīci TV?	Savienojuma metode var atšķirties atkarībā no audio ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju par audio ierīces pievienošanu, palaidiet Savienošanas ceļvedis. • > Avots > Savienošanas ceļvedis > Audio ierīce
Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.	Pārbaudiet televizora skaļuma kontroli un pēc tam pārbaudiet pie televizora pieslēgtās ārējās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma kontroli.
Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.	Iestatiet opciju Skaņas izvade uz TV skaļrunis. • > Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju. Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas televizoram pievienots, izmantojot HDMI kabeli. Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni. Ja televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Nav dzirdama nekāda skaņa.	Pārbaudiet, vai opcija Digitālās izvades audioformāts ir iestatīta uz Dolby Digital+. Iestatiet Digitālās izvades audioformāts uz opciju Dolby Digital+ tikai tad, ja atskaņojat Dolby Digital+ (with Atmos) saturu. Ja jūsu AV uztvērējs neatbalsta Dolby Digital+, atlasot Dolby Digital+, nebūs dzirdama skaņa. • > Iestatījumi > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem > Digitālās izvades audioformāts > Dolby Digital+

Problēma	Izmēģiniet šo!
Skaļruņi rada dīvainu skaņu.	Palaidiet funkciju Sākt skaņas pārbaudi. • > Iestatījumi > Atbalsts > Paškiagnostika > Sākt skaņas pārbaudi Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam. Pārbaudiet signāla informāciju antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu.
Skaņa tiek pārtraukta.	Lietojot Bluetooth skaļruni, skaņa bieži var tikt pārtraukta. Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un bezvadu piekļuves punkts izvietoti taisnā līnijā, un Bluetooth skaļrunis ir novietots pēc iespējas tuvāk TV. Lai mazinātu pārtraukumus, ieteicams izmantot bezvadu piekļuves punktu, kas izmanto 5 GHz frekvenci. Ja problēma saglabājas, iesakām izmantot vadu savienojumu.
Ikreiz, kad TV tiek izmantota funkcija vai tiek mainīts kanāls, TV atskaņo darbību. TV ar balsi aiz kadra skaidro ekrānā redzamās video ainas.	Izslēdziet funkciju Balss norādījumi, izmantojot Balss norādījumu iestatījumi. • > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Balss norādījumu iestatījumi > Balss norādījumi
AV uztvērējā netiek atskaņota televizora audio skaņa.	Savienojiet televizoru un AV uztvērēju, izmantojot optisko kabeli. ARC funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu, izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu. Tomēr ARC funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots AV uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju. HDMI (ARC) ports var atbalstīt eARC dažos modeļos.

Kanālu un apraides problēmas

Kad televizoram ir radušās apraides uztveršanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
„Vājš vai nav signāla” parādās televizora režīmā/nevar atrast kanālu.	Pārliecinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem. • > Avots > Avoti
Televizors neuztver visus kanālus.	Pārliecinieties, ka koaksiālais kabelis ir droši pievienots televizoram. Palaidiet funkciju Atiestatīt vai Autom. kanālu iestatīšana. • > Iestatījumi > Vispārēji > Atiestatīt • > Iestatījumi > Apraide > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > Autom. kanālu iestatīšana Opcija Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
Digitālajiem kanāliem nav subtitru.	Pārejiet uz Subtitru iestatījumi un ieslēdziet funkciju Subtitri un pēc tam mainiet režīmu Subtitru režīms. • > Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Subtitru iestatījumi Dažiem kanāliem var nebūt subtitru datu.
Apraide ir deaktivizēts.	Apraide ir pieejams tikai tad, ja Avots ir iestatīts uz TV. Opcija Apraide nav pieejama, kamēr skatāties televizoru, izmantojot kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju. Apraide nevar piekļūt, kamēr notiek ierakstīšana, vai darbojas funkcija Timeshift.

Ārējo ierīču savienojamības problēmas

Ja TV ir grūtības izveidot savienojumu ar ārējām ierīcēm, piemēram, datoru, spēļu konsoli vai mobilo ierīci, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.	Pielāgojiet ārējās ierīces izvades izšķirtspēju izšķirtspējai, ko atbalsta TV.
Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.	Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu. Ja izmantojat DVI-HDMI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis. Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.
Kā var izmantot ekrāna spoguļattēlu?	Lai izveidotu bezvadu TV un datora savienojumu, izlasiet norādes PC > Ekrāna kopīgošana (Bezvadu), kas sniegtas Savienošanas ceļvedis, un mēģiniet izveidot savienojumu. • > Avots > Savienošanas ceļvedis > PC > Ekrāna kopīgošana (Bezvadu) Pārliecinieties, vai TV un dators ir pievienoti tam pašam bezvadu tīklam. Lai izveidotu bezvadu TV mobilās ierīces savienojumu, izlasiet norādes Viedtālrunis > Ekrāna kopīgošana (Smart View), kas atrodamas Savienošanas ceļvedis, un mēģiniet izveidot savienojumu. • > Avots > Savienošanas ceļvedis > Viedtālrunis > Ekrāna kopīgošana (Smart View) Ja TV ir grūtības izveidot savienojumu ar datoru vai mobilo ierīci apkārtējo radio traucējumu dēļ, mainiet bezvadu piekļuves joslas frekvenci un pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu.
Pievienojot TV ārējai ierīcei, netiek parādīts ekrāns.	Papildinformācijai par to, kā izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, palaidiet Savienošanas ceļvedis. • > Avots > Savienošanas ceļvedis Pārliecinieties, vai ārējā ierīce ir droši pievienota un ieslēgta. Dodieties uz Avoti lai pārslēgtos uz citiem ievades avotiem. • > Avots > Avoti

Tīkla problēmas

Ja TV ir grūti izveidot savienojumu ar Internet, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sākt Smart Hub savienojuma pārbaudi

Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Ja TV ir problēmas ar tīkla savienojumu vai TV pakalpojumiem, pārbaudiet Smart Hub savienojuma statusu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Bezvadu tīkla savienojums neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu piekļuves punktu.	Pārliecinieties, vai starp TV un bezvadu/vadu piekļuves punktu nav elementu, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus. Pārbaudiet, vai ir ieslēgts piekļuves punkts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli. Ja bezvadu savienojumu izveidot neizdodas, savienojiet TV ar piekļuves punktu, izmantojot LAN kabeli. Ja TV var izveidot vadu savienojumu ar internetu, iespējams, pastāv piekļuves punkta problēma. Šādā gadījumā mēģiniet izmantot citu piekļuves punktu.
Vadu tīkla savienojums neizdevās.	Pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet.
Automātiskā IP konfigurēšana neizdevās. Nevar izveidot savienojumu ar tīklu.	Pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja tas ir pievienots, pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts. Ja piekļuves punkts ir ieslēgts, izslēdziet to, pagaidiet 1 vai 2 minūtes un pēc tam ieslēdziet to. Atvienojiet un pēc tam no jauna pievienojiet TV strāvas kabeli vai nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu strāvas pogu.
Izveidots savienojums ar vietējo tīklu, bet ne ar internetu.	1. Pārbaudiet, vai interneta LAN kabelis ir savienots ar piekļuves punkta ārējo LAN portu. 2. Pārbaudiet DNS iestatījumu IP iestat.. – > Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss > IP iestat.
Tīkla iestatīšana ir pabeigta, bet nevar izveidot savienojumu ar internetu.	Ja problēma saglabājas, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Anynet+ (HDMI-CEC) problēmas

Ja Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Kas ir Anynet+?	TV tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu ārējās ierīces, kuras atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas ar TV, izmantojot HDMI kabeli. Piemēram, ja savienotā ārējā ierīce atbalsta Anynet+, jūs varat ieslēgt vai izslēgt pievienoto ierīci, kad ieslēdzat vai izslēdzat televizoru.
Anynet+ nedarbojas.	Pārliecinieties, vai ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces. Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads. Pārbaudiet Anynet+ ierīces kabeļa savienojumus. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. • > Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ var nedarboties, kad ir aktīvas citas funkcijas, ieskaitot kanālu meklēšanas, Smart Hub, sākotnējās iestatīšanas u.c. funkcijas. Ja atvienojat un pēc tam pievienojat HDMI kabeli, veiciet atkārtotu ierīču meklēšanu vai izslēdziet un ieslēdziet televizoru.
Vēlos startēt Anynet+. Vēlos arī, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas, ieslēdzot TV.	Pārvietojiet kursoru uz Anynet+ ierīci sadaļā > Avots, nospiediet uz augšu vērsto virziena pogu, lai pārietu uz Anynet+ (HDMI-CEC), un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota televizoram, un tad atlasiet izvēlni Anynet+ (HDMI-CEC), lai pārbaudītu, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. • > Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC)
Vēlos iziet no Anynet+. Es arī nevēlos, lai pievienotās ierīces tiktu ieslēgtas un izslēgtas, kad TV tiek ieslēgts vai izslēgts.	Izslēdziet funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). • > Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC)
Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.	Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad televizorā tiek veikta Anynet+ konfigurēšana vai jūs pārslēdzaties uz televizora skatīšanās ekrānu. Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad televizors ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz televizora skatīšanās ekrānu.
Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.	Ja tiek izmantota opcija Atiestatīt, atskaņošanas funkciju nevar izmantot.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Pievienotā ierīce netiek parādīta.	Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+. Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts. • > Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz. Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+. Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, vēlreiz veiciet ierīču meklēšanu.

Tālvadības problēmas

Ja tālvadībaa nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nedarbojas tālvadības pults.	Iespējams, zudis Samsung tālvadības viedpults un TV savienojums. Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults uz TV priekšējo daļu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk pieturiet pogas un . Ja tālvadības pults nedarbojas vai darbojas lēni, bateriju uzlādes līmenis var būt zems vai tās var būt izlādējušās. Tādā gadījumā nomainiet baterijas. Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārmu baterijas.
Tālvadības pults baterijas ātri izlādējas.	Tālvadības pults baterijas var ātri izlādēties, ja tālvadības pults tiek ļoti bieži izmantota vai ieslēgta funkcija Voice Wake-up. Varat paildzināt bateriju kalpošanas laiku, izslēdzot funkciju Voice Wake-up. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up • Funkcija Voice Wake-up, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Ierakstīšanas problēmas

Ja Timeshift plānotā ierakstīšana nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nevar izmantot Timeshift vai ierakstīšanas funkciju.	Pārbaudiet, vai TV ir pievienota atmiņas ierīce. Ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta, ja signāls būs pārāk vājš. Atmiņas ierīcē pārbaudiet brīvo vietu. Funkcija nedarbosies, ja atmiņas ierīcē nepietiek vietas. Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas noteikti izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.
Nevar ierakstīt video, kas saņemti no ārējas ierīces vai Samsung TV Plus.	Ierakstīšanas funkcija ir pieejama tikai digitālajiem apraides kanāliem, ko uztver TV. No ārējas ierīces vai Samsung TV Plus saņemtos videoklipus nevar ierakstīt.
Parādās ziņojums "Ierīces formatēšana", kad tiek izmantota Timeshift vai ierakstīšanas funkcija.	Lai izmantotu ierakstīšanas funkciju, TV pievienotajai atmiņas ierīcei jābūt jau formatētai. Formatējot atmiņas ierīci, tiek izdzēsti visi tajā esošie dati, un atmiņas ierīce tiek formatēta NTFS.
TV ierakstītie faili netiek atskaņoti datorā.	TV ierakstītos failus var atskaņot tikai tajā pašā televizorā. Šos video failus nevar atskaņot datorā vai citā televizorā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Lietojumprogrammas

Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Palaistā lietojumprogramma ir angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?	Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no televizora opcijas Valoda, kas iestatīta izvēlnē. Iespēja mainīt valodu ir atkarīga no lietotnes nodrošinātāja.
Lietojumprogramma nedarbojas.	Lietojumprogrammas pakalpojumus sniedz nevis TV, bet gan programmu pakalpojumu sniedzējs. Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.

Multivides faili

Kad netiek atskaņoti faili, šis var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Daži faili atskaņošanas laikā tiek pārtraukti.	Šī problēma var rasties ar neatbalstītiem failiem vai augsta bitu ātruma failiem. Lielāko daļu failu var atskaņot, bet daži faili var netikt atskaņoti vienmērīgi.
Dažus failus nevar atskaņot.	Daži faili, kas izmanto neatbalstītu kodeku, var netikt atskaņoti. Pārliecinieties, vai TV atbalsta kodeku. Papildu informāciju par atbalstītajiem kodekiem skatiet sadaļā "Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas".

Balss atpazīšanas problēmas

Ja balss atpazīšanas vai Bixby funkcijas nedarbojas, tālāk norādītās darbības var palīdzēt novērst problēmu.

Funkcija Voice Wake-up, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Bixby sniedz atbildi automātiski.	Televizors var atpazīt apkārtējo skaņu vai ikdienas sarunu kā uzsaukumu Bixby. Izslēdziet funkciju Voice Wake-up vai iestatiet jutīguma līmeni Zems. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up
Es saku "Hi, Bixby", taču Bixby neatbild.	Samsung tālvadības viedpults var neatpazīt jūsu balsi, ja atrodaties tālu, ja pults ir apgriezta otrādi vai atrodas vietā ar skaļu apkārtējo troksni. • Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults mazāk nekā 2 pēdu (1,5 m) attālumā, ar pogām uz augšu. (Samsung tālvadības viedpults priekšpusē ir iebūvēts mikrofons.) • Nenovietojiet Samsung tālvadības viedpults tuvu televizora skaļrunim vai audio skaļrunim. Ieslēdziet funkciju Voice Wake-up. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas problēmas, kas var rasties saistībā ar produktu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors ir karsts.	Skatoties televizoru ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu. Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa televizora augšdaļu. Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas. Bērniem, skatoties televizoru, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras televizoram. Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē televizora funkcionalitāti.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors smaržo pēc plastmasas.	Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.
Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad televizors tiek izslēgts.	Ja Izmantošanas režīms ir iestatīts uz Mazumtirdzniecības vietas režīms, televizora audio un video iestatījumi automātiski atiestatās katras 5 minūtes. Nomainiet opciju Izmantošanas režīms uz Mājas režīms. • > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms
Televizors ir sasvērts uz sāniem.	Noņemiet televizora statīva pamatni un no jauna to salieciet.
Statīvs kustās vai ir šķībs.	Pārliecinieties, ka uz statīva un statīva turētāja norādītās indikatoru bultiņas ir pareizi savietotas.
Funkcija PIP nav pieejama.	PIP funkcija ir pieejama tikai tad, kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli. Ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama, kad ir aktīva opcija Smart Hub.
Ekrānā parādās POP (TV iekšējais reklāmas transparents).	Nomainiet opciju Izmantošanas režīms uz Mājas režīms. • > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms
Televizors izdala paukšķošu skaņu.	Televizora ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu. Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem. Televizors ir droši izmantojams.
Televizors izdala dūkoņu.	Televizors izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstu elektrisko strāvu. Atkarībā no izmantotā televizora spilgtuma līmeņa, televizors var likties nedaudz skaļāks par parasto televizoru. Televizoram ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veiktspējas un atbilstības prasībām. Daži trokšņi, kas nāk no televizora, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.
Neizdevās atjaunināt programmatūru caur internetu.	Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu. • > Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss Ja televizors nav savienots ar tīklu, savienojiet to. Atjaunināšana tiks apturēta, ja jums jau ir jaunākā programmatūras versija.

Televizora darbības problēmu diagnosticēšana

Šeit jūs varat noteikt televizora vai pakalpojuma Smart Hub darbības problēmas, kā arī aktivizēt atiestatīšanas funkcijas.

> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju Attēla pārbaude, lai palīdzētu noteikt video atskaņošanas problēmas, un opciju Skaņas pārbaude, lai diagnosticētu skaņas problēmas. Tāpat varat aplūkot signāla stipruma informāciju ētera digitālajiem signāliem, pārbaudīt pakalpojuma Smart Hub interneta savienojumu, kā arī palaist pakalpojuma Smart Hub atiestatīšanas funkcijas.

- Sāciet attēla pārbaudi
- Sākt skaņas pārbaudi
- Signāla informācija
- TV ierīču pārvaldnieks
- Sākt Smart Hub savienojuma pārbaudi
- Atiestatīt Smart Hub

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nevar atlasīt Signāla informācija, kas atrodas Pašdiagnostika.	Pārliecinieties, ka pašreizējais kanāls ir digitālais kanāls. Opcija Signāla informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. • > Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Signāla informācija
Atiestatīt Smart Hub	Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām. • > Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt Smart Hub
Attēla atiestatīšana	Atiestata pašreizējos attēla iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem. • > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Attēla atiestatīšana
Skaņas atiestatīšana	Atiestata pašreizējos skaņas iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem. • > Iestatījumi > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem > Atiestatīt skaņu

Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar televizoru.

Atbalsta saņemšana, izmatojot opciju Attālā pārvaldība

> Iestatījumi > Atbalsts > Attālā pārvaldība Mēģ. tagad

Pēc tam, kad būsit piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju Attālā pārvaldība, lai piekļūtu Attālinātajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs televizora problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās televizora programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju Attālā pārvaldība.

- Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
- Tāpat funkciju Attālā pārvaldība iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

> Iestatījumi > Atbalsts > Par šo TV Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, Atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

- Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz televizora esošo QR kodu.
- Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu . Lai izmantotu standarta tālvadības pulti, nospiediet un 5 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu ▶ (Atskaņot). Turiet nospiestu pogu, līdz tiek parādīts uznirstošais klienta informācijas logs.

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

> Iestatījumi > Atbalsts > Atbalsta pieprasījums Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar televizoru. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, ievadiet nepieciešamo vienumu, pārvietojiet kursoru uz opciju Tālāk un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atlasiet Pieprasīt tūlīt > Sūtīt vai Ieplānot tikšanos > Pieprasīt > Sūtīt. Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

- Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.
- Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Šeit jūs varat saņemt norādījumus un informāciju, kuru nepieciešams izlasīt pēc uzstādīšanas.

Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas

Izlasiet šos norādījumus pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas

Ierakstīšana var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Lai iestatītu funkciju Ierakstīšanas grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis. Iestatiet opciju Pulkstenis.
  - > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis
- Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 Skatīšanās grafiks un Ierakstīšanas grafiks ierakstus.
- Ieraksti ir aizsargāti ar DRM, un tāpēc tos nav iespējams atskaņot datorā vai citā televizorā. Tāpat šos failus nav iespējams atskaņot arī tad, ja ir tikusi nomainīta televizora video karte.
- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5 400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.

- Funkcijas Ierakstīšanas grafiks izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 100 MB brīvās cietā diska vietas. Ja ierakstīšanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 50 MB, ierakstīšana tiks apturēta.
- Ja gan Ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 720 minūtes.
- Video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Ja ierakstīšanas laikā tiek pārslēgts ievades signāls, ekrāns uz brīdi izdzisīs, kamēr notiek pārslēgšana. Šādā gadījumā ierakstīšana turpināsies, bet ● nebūs pieejams.
- Izmantojot funkciju Ierakstīt vai Ierakstīšanas grafiks, faktiskā ierakstīšana var sākties sekundi vai divas vēlāk par norādīto laiku.
- Ja funkcija Ierakstīšanas grafiks darbojas, kamēr tiek veikta ierakstīšana HDMI-CEC ārējā ierīcē, prioritāte tiek piešķirta funkcijai Ierakstīšanas grafiks.
- Pievienojot televizoram ierakstīšanai paredzētu ierīci, automātiski tiek dzēsti visi nepareizi saglabātie ierakstu faili.
- Ja iestatīta opcija Miega taimeris vai Automātiska izslēgšana, televizors ignorēs šos iestatījumus, turpinās ierakstīšanu un izslēgsies pēc tam, kad ierakstīšana būs pabeigta.
  - > Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Miega taimeris
  - > Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Automātiska izslēgšana

Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

Funkcija Timeshift var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5 400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes vai zibatmiņas netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Ja gan Ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais laiks, kas pieejams funkcijas Timeshift izmantošanai, ir 90 minūtes.
- Funkcija Timeshift nav pieejama bloķētiem kanāliem.
- Ar laika maiņu ierakstīti video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Tiklīdz tiek sasniegta maksimālā kapacitāte, funkcija Timeshift var automātiski deaktivizēties.
- Funkcijas Timeshift izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.

Atbalstītās apraides audio opcijas

Pārbaudiet atbalstītās apraides audio opcijas.

	Audio tips	Duālā skaņa	Noklusējums
A2 Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaiņa
	Stereo	Stereo, Mono	Automātiska nomaiņa
	Divkāršs	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaiņa
	Stereo	Mono, Stereo	Automātiska nomaiņa
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

Ja Stereo signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, atlasiet opciju Mono.

Funkcija ir pieejama tikai stereo signāliem.

Funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades avots ir iestatīs uz TV.

Izlasiet pirms opcijas APPS izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms opcijas APPS izmantošanas.

- Ja vēlaties lejupielādēt jaunas lietotnes, izmantojot APPS, vispirms pierakstieties savā Samsung kontā.
- Saistībā ar Samsung Smart Hub pakalpojuma funkcionalitātes īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteiktas funkcijas, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils interneta savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no televizorā uzinstalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.

Izlasiet pirms interneta funkcijas izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas Internet izmantošanas.

- Failu lejupielāde netiek atbalstīta.
- Funkcija Internet, iespējams, nevarēs piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa vietnēm, kuru darbību nodrošina noteikti uzņēmumi.
- Televizors neatbalsta Flash formāta video atskaņošanu.
- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde tālvadības komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Tīmekļa lapas ielāde var tikt aizkavēta vai pilnībā atlikta atkarībā no iesaistīto sistēmu statusa.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.
- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Logu skaits, ko var atvērt vienlaicīgi, ir ierobežots.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- Tīmekļa lapā iegultos video nevar atskaņot, kamēr vienlaicīgi ir aktīva funkcija PIP (attēls-attēlā).

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus HTML5 video un audio failus.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju Internet pārlūks.

Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Bezvadu interneta piesardzības pasākumi

- Šis televizors atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Video faili, kas saglabāti televizoram ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.

  Atsevišķi IEEE 802.11 sakaru protokoli var nebūt atbalstīti atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskā apgabala.

- Lai izmantotu bezvadu internetu, TV jābūt savienotam ar bezvadu piekļuves punktu vai modemu. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta DHCP, TV var izmantot DHCP vai statisko IP adresi, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.

- Atlasiet kanālu, kas pašlaik netiek lietots bezvadu piekļuves punktam. Ja iestatīto kanālu pašlaik izmanto bezvadu piekļuves punkts saziņai ar citu ierīci, parasti rodas traucējumi un sakaru kļūme.

- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Šī parole ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, kurā ir iespējota drošība.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

Šis televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus: TV nevar izveidot savienojumu ar nesertificētu bezvadu piekļuves punktu.

– Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Atbilstoši Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām Samsung televizori neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā. Ja bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup - Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), TV var pievienot tīklam, izmantojot PBC (Push Button Configuration - spiedpogas konfigurācija) vai PIN (Personal Identification Number — personiskais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- Televizors atbalsta tikai MSC (lielapjoma atmiņas klases) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šāda veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie USB pieslēgvietas. Televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašināšanas kabeli. Neatvienojiet USB ierīces failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD, 5 V, 1 A) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.
- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var būt nesaderīgas ar šo televizoru.
- Ja pie televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces, kas izmanto lielas jaudas barošanas ievadi, jāpievieno portam USB (HDD 5V 1A).
- Televizors atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Multivides satura sarakstā televizors var attēlot līdz pat 1 000 failiem katrā mapē. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8 000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- Televizors nespēj atskaņot noteiktus failu tipus, atkarība no to kodējuma.
- Noteikti faili netiek atbalstīti visos modeļos.
- DivX un DTS kodeki netiek atbalstīti 2019. gada izlaiduma Samsung televizoru modeļos.

Atbalstītie subtitri

Subtitru formāti

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT teksts	.xml

Video formāti ar subtitriem

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT TEKSTS	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

MPO formāts tiek atbalstīts daļēji.

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki (RU8 sērijas vai jaunāks, QLED TV, The Serif, The Frame)

Saistībā ar Q50R modeli, skatiet sadaļu "Atbalstītie video kodeki (Q50R modelim, RU7 sērijas vai vecāks)".

<table>
<tr><th>Faila formāts</th><th>Konteiners</th><th>Video kodeks</th><th>Izšķirtspēja</th><th>Kadru ātrums (kadri/ sekundē)</th><th>Bitu pārraides ātrums (Mb/s)</th><th>Audio kodeks</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="14">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
MPEG-H
AC-4
G.711 (A likums, µ likums)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Kustības JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="6">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Atbalstītie video kodeki (Q50R modelim, RU7 sērijas vai vecāks)

<table>
<tr><th>Faila formāts</th><th>Konteiners</th><th>Video kodeks</th><th>Izšķirtspēja</th><th>Kadru ātrums (kadri/ sekundē)</th><th>Bitu pārraides ātrums (Mb/s)</th><th>Audio kodeks</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="12">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
MPEG-H
AC-4
G.711 (A likums, µ likums)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Kustības JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par televizora savietojamībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

Video dekodētāji

- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim un H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim. (Televizors neatbalsta FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim un HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB / WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Atbalstītie video kodeki (Q900RB modelim)

<table>
<tr><th>Faila formāts</th><th>Konteiners</th><th>Video kodeks</th><th>Izšķirtspēja</th><th>Kadru ātrums (kadri/ sekundē)</th><th>Bitu pārraides ātrums (Mb/s)</th><th>Audio kodeks</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="12">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
MPEG-H
AC-4
G.711 (A likums, µ likums)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Kustības JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (profils 0, profils 2 atbalstīts)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Tā kā šīs specifikācijas ir balstītas uz pašreizējiem 8K savienojamības un dekodēšanas standartiem, nākotnes savienojamības, apraides un dekodēšanas standarti var netikt atbalstīti. Lai atjauninātu televizoru tā, lai tas atbilstu nākotnes standartiem, var būt nepieciešams iegādāties papildu ierīces.

Daži trešo personu standarti var nebūt atbalstīti.

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par televizora savietojamībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

Video dekodētāji

- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim un H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim. (Televizors neatbalsta FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5.1 līmenim un HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim.
- HEVC 8K tiek atbalstīts līdz 6.1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

Audio dekodētāji

- WMA tiek atbalstīts līdz 10 Pro 5.1 kanāliem.
- WMA1, WMA bezzudumu/balss audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital+ tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālos.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

Izlasiet šo informāciju pēc televizora uzstādīšanas.

Attēla izmēri un ievades signāli

Attēla izmērs tiek lietots pašreizējam avotam. Pielietotie Attēla izmērs būs aktuāli katru reizi, kad atlasīsiet šo avotu, ja vien tie netiek mainīti.

Ievades signāls	Attēla izmērs
Komponentu	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 50/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (1080i/p pie 60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (3840 x 2160p pie 60 Hz) USB (4096 x 2160p pie 24/30/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
*USB (7680 x 4320p pie 24/30/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots

*: Šo ievades signālu atbalsta Q900RB modelis.

Ārējo ierīču ieeja porti var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

Pretnozagšanas slēdzene ir fiziska ierīce, kuru var izmantot, lai aizsargātu televizoru pret zagļiem. Meklējiet slēdzenes slotu televizora aizmugurē. Slots atrodas blakus ikonai. Lai izmantotu slēdzeni, aptiniet slēdzenes kabeli ap priekšmetu, kas ir pārāk smags, lai to nestu, un pēc tam izveriet cauri televizora slēdzenes slotam. Slēdzene tiek tirgota atsevišķi. Katram modelim pretnozagšanas slēdzenes izmantošanas metode var būt atšķirīga. Papildus informāciju skatiet slēdzenes rokasgrāmatā.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju UHD ievades signāliem.

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Izslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	-	-	-	O

Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Ieslēgts

- One Connect neatbalstītajiem modeļiem:

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	O	O	O	O
	10 biti	-	-	O	O
	12 biti	-	-	O	O

- One Connect atbalstītajiem modeļiem:

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	O	O	O	O
	10 biti	*O	*O	O	O
	12 biti	-	-	O	O
120	10 biti	-	-	-	*O

*: Šīs specifikācijas tiek atbalstītas HDMI 4 pieslēgvietai.

Ievades signālu izšķirtspēju atbalsta Q900RB modelis

Pārbaudiet ievades signālu izšķirtspēju, ko atbalsta Q900RB modelis.

Ja opcija Ievades signālu izvēršana ir iestatīta uz Ieslēgts

- 3840 x 2160

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	O	O	O	O
	10 biti	*O	*O	O	O
	12 biti	-	-	O	O
120	10 biti	*O	*O	*O	*O

*: Šīs specifikācijas tiek atbalstītas HDMI 4 pieslēgvietai.

- 7680 x 4320

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasīšana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30	8 biti / 10 biti	*O	*O	*O	*O
50 / 60	8 biti / 10 biti	-	-	-	*O

*: Šīs specifikācijas tiek atbalstītas HDMI 4 pieslēgvietai. Izmantojiet HDMI kabeli, kas atbalsta šīs specifikācijas.

Funkcijas FreeSync atbalstītās izšķirtspējas

Pārbaudiet funkcijas FreeSync atbalstītās izšķirtspējas.

- Režīma FreeSync iestatījumi: Izslēgts / Visaptveroša (48 – 120 Hz) / Pamata (90 – 120 Hz)

  Funkcijas FreeSync atbalstītie režīmi var atšķirties atkarībā no ārējās ierīces.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- One Connect neatbalstītajiem modeļiem:

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	SKENĒŠANA
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresīvā
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresīvā

- One Connect atbalstītajiem modeļiem:

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	SKENĒŠANA
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progresīvā
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progresīvā
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresīvā
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progresīvā

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju datora ievades signāliem.

Savienojot TV ar datoru, iestatiet datora videokarti uz vienu no standarta izšķirtspējām, kas norādītas tālāk pievienotajās tabulās vai nākamajās lappusēs. Televizors automātiski noregulēs izvēlēto izšķirtspēju. Ņemiet vērā, ka optimālā un ieteicamā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 60 Hz frekvencē (UHD modeļa sērijai) un 7680 x 4320 60 Hz frekvencē (Q900RB modelim). Izvēloties izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulās, var būt redzams tukšs ekrāns vai var ieslēgties tikai strāvas indikators. Lai uzzinātu saderīgās izšķirtspējas, skatiet grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.

Dabiskā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 60 Hz frekvencē (UHD modeļa sērijai) un 7680 x 4320 60 Hz frekvencē (Q900RB modelim) ar **Ievades signālu izvēršana** iestatītu uz **Ieslēgts**. Dabiskā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 30 Hz frekvencē ar **Ievades signālu izvēršana** iestatītu uz **Izslēgts**.

IBM

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

CTA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju video signāliem.

CTA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

VESA CVT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Konkrētā izšķirtspēja var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Jūs vienlaicīgi nevarat izmantot Bluetooth ierīces un funkciju Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana.
- Atkarībā no Bluetooth ierīces var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no savstarpējā attāluma starp televizoru un Bluetooth ierīci var pārtrūkt savienojums.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
  - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai televizora uztveršanas/pārraides sistēmai.
  - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
  - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, ieteicams izmantot vadu savienojumu.
  - DIGITĀLĀS AUDIOIZEJAS (OPTISKĀ) pieslēgvieta
  - HDMI (ARC) pieslēgvieta

    HDMI (ARC) ports var atbalstīt eARC dažos modeļos.

Licences

Pārbaudiet licences informāciju un uz televizoru attiecināmās preču zīmes.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.
Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.
Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ES, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem.
Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

POWERED BY

Šī licence var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Norādes par pieejamību

Sniedz norādījumus par izvēlņu un tālvadības pults lietošanu ar mērķi atvieglot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

Izpētīt izvēlnes ekrānu

Izpētiet TV ekrānā redzamās izvēlnes. Pēc iespējošanas TV izrunās atlasīto izvēlņu struktūru un funkcijas.

Tālvadības pults izmantošana

Pogu aprakstu var apskatīt Samsung tālvadības viedpults.

Samsung tālvadības viedpults var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Samsung tālvadības viedpults uzbūve

Satveriet tālvadības pulti tā, lai tās pogas būtu pavērstas jūsu virzienā. Tālvadības pultij ir nedaudz šaurāka augšdaļa un platāka apakšdaļa.

Samsung tālvadības viedpults apraksts

Samsung tālvadības viedpults attēli, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.

Virzienā no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi:

- Poga vai atrodas augšējā kreisā pusē.
- Pogas vai labajā pusē ir izvietots neliels LED indikators (mikrofons), kuru nav iespējams sataustīt ar roku.
- Zem LED indikatora ir izvietota apaļa poga – poga .
- No divām pogām, kas atrodas zem QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif komplektācijā iekļautās Samsung tālvadības viedpults pogas , kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē – poga .
- No divām pogām, kas atrodas zem UHD TV vai The Frame vai Q50R modeļa komplektācijā iekļautās Samsung tālvadības viedpults pogas , kreisajā pusē atrodas poga , bet labajā pusē – poga .

- Ja programmas skatīšanās laikā divreiz nospiežat pogu 123 vai nospiežat pogu , parādās sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā un Vairāk opcijas. nospiediet pogu Atlasiet. Pēc tam parādās opcijas Ierakstīt, Timeshift, Apturēt (ja darbojas Ierakstīt vai Timeshift), Informācija un Pārvietot uz augšu (vai Pārvietot uz apakšu).

  Atlasiet pogu Pārvietot uz augšu lai pārvietotu izvēlni uz augšu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no atrašanās vietās.

- Zem šīm divām pogām atrodas apaļa poga un liela ārējā apļa poga. Apaļā poga ir Atlasiet poga, un lielā ārējā apļa poga sastāv no 4 virziena pogām (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi).

- Zem virzienu pogas ir atrodamas divas pogas – viena kreisajā un otra labajā pusē –, kā arī trešā poga pa vidu. Kreisajā pusē ir izvietota poga , bet labajā pusē ir izvietota poga . Apaļā poga pa vidu ir poga .

- Ja televīzijas programmas skatīšanās laikā tiek nospiesta poga , ekrāns sastingst un parādās vadības josla. Šeit jūs varat atlasīt opcijas Attīt atpakaļ, Atskaņot, Pauze, Patīt uz priekšu, Apturēt Timeshift, Ierakstīt, Pāriet uz Tiešraides TV vai Informācija. Jūs varat nospiest uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz atskaņošanas ekrānu, kurā iespējams aplūkot faktisko laiku, kad programma tiek translēta, un Timeshift laiku.

  Jūs varat izmantot funkciju Lēni attīt atpakaļ vai Lēni pārtīt uz priekšu, kad atlasāt opciju Pauze.

  Lai izmantotu funkciju Ierakstīt vai Timeshift, jāpievieno USB ierīce.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Zem pogas ir izvietotas divas šauras, horizontālas pogas. Salīdzinot ar citām tālvadības pults pogām, šīs pogas ir vairāk izvirzītas uz āru. Kreisajā pusē izvietotā poga ir skaļuma poga, bet labajā pusē izvietotā poga ir kanālu poga. Spiediet šīs pārslēga tipa pogas horizontāli virzienā no apakšas uz augšu vai no augšas uz apakšu, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.

  – Uz īsu brīdi nospiediet pogu VOL, lai izslēgtu skaņu.

  – Nospiediet un turiet nospiestu pogu VOL, lai atvērtu izvēlni Pieejamības saīsnes.

  – Uz īsu brīdi nospiediet pogu CH, lai atvērtu opciju Rokasgrāmata.

  – Nospiediet un turiet nospiestu pogu CH, lai atvērtu sadaļu Kanālu saraksts.

    Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Pieejamības izvēlnes izmantošana

Skatiet, kā palaist izvēlnes Pieejamība funkcijas un šo funkciju aprakstu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izvēlnes Pieejamības saīsnes palaišana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt pieejamības funkcijas, piemēram, Balss norādījumi, Audioapraksts, Subtitri, Augsts kontrasts, Palielināt, Pelēktoņu, Krāsu apvēršana, Apgūt TV tālvadību, Izpētīt izvēlnes ekrānu, Vairākizvades audio, Zīmju valodas tālummaiņa, Palēnināt pogas atkārtošanu un jūs varat doties uz lapām Apgūt TV tālvadību un Izpētīt izvēlnes ekrānu.

- Samsung tālvadības viedpults

  Uz Samsung tālvadības viedpults nedaudz zemāk par tās vidusdaļu viena otrai blakus ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas. Kreisajā pusē esošā ir skaļuma poga. Nospiediet un pieturiet skaļuma pogu, lai atvērtu izvēlni Pieejamības saīsnes.

  Pat ja Balss norādījumi ir iestatīts uz Izslēgts vai tā skaņa izslēgta, nospiežot un pieturot skaļuma pogu, Pieejamības saīsnes balss pamācība tiek iespējota.

  Opcijas Apgūt TV tālvadību un Izpētīt izvēlnes ekrānu ir pieejamas tikai tad, kad opcija Balss norādījumi ir iestatīta uz Ieslēgts.

- Standarta tālvadības pults

  Nospiediet pogu AD/SUBT. vai nospiediet un pieturiet pogu MUTE, lai atvērtu izvēlni Pieejamības saīsnes.

Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot izvēlni Vispārēji

> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība

Uz izvēlni Pieejamība var doties arī no TV iestatījumu izvēlnes. Šeit ir pieejamas arī daudzas citas opcijas, piemēram, opcija mainīt funkcijas Balss norādījumi ātrumu.

TV neatskaņos šo izvēlni, ja vien nav ieslēgts Balss norādījumi.

1. Nospiediet pogu .
2. Spiediet pa kreisi vērsto virzienu pogu, līdz esat nonācis līdz opcijai Iestatījumi.
3. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu TV izvēlni Iestatījumi.
4. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai piekļūtu Vispārēji un nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.
5. Izmantojiet virziena pogas, lai pārietu uz izvēlni Pieejamība un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.
6. Šī izvēlne tiks parādīta Balss norādījumu iestatījumi kā pirmā atlase. Atzīmējiet Balss norādījumu iestatījumi un nospiediet pogu Atlasiet.
7. Tiks atvērta izvēlne ar opcijām, kuras ļauj mainīt tādus parametrus kā Balss norādījumi un Skaļums, Ātrums, Augstums.
8. Atlasiet izvēlni, izmantojot virziena pogas, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

Izvēlnes Pieejamība funkciju palaide, izmantojot Bixby

Lai izmantotu Bixby, TV ir jāiestata un jānoregulē, un tam ir jābūt savienotam ar internetu. Jūs varat pievienot televizoru internetam sākotnējās uzstādīšanas laikā, vai arī darīt to vēlāk, izmantojot iestatījumu izvēlni.

Televizora vadībai var izmantot daudzas mutiskas komandas. Šīs komandas var izmantot kopā ar funkciju Balss norādījumi, lai nodrošinātu mutisku informācijas ievadi un izvadi. Jūc varat izmantot Samsung tālvadības viedpults, bet TV jābūt savienotam ar internetu.

Lai nosauktu komandu, nospiediet un turiet nospiestu pogu (poga Samsung tālvadības viedpults augšdaļā, kas izvietota tieši zem LED barošanas indikatora un virs virzienu pogas), nosauciet komandu un pēc tam atlaidiet pogu . Televizors apstiprinās komandas saņemšanu.

Jūs varat, piemēram:

- Ieslēgtu opciju Balss norādījumi

  Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu un sakiet „Ieslēgt funkciju **Balss norādījumi**”.

- Ieslēgtu opciju Audioapraksts

  Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu un tad sakiet „Ieslēgt funkciju **Audioapraksts**”.

- Ieslēgtu opciju Augsts kontrasts

  Nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu un tad sakiet „Ieslēgt funkciju **Augsts kontrasts**”.

Par izvēlnes Pieejamība funkcijām

- Balss norādījumu iestatījumi

  Šī funkcija darbojas katrā televizora ekrānā, un, ieslēdzot to, mutiski norāda pašreizējos televizora iestatījumus, kā arī mutiski sniedz detalizētu informāciju par programmu, ko skatāties. Piemēram, tā nosauc atlasīto skaļuma līmeni un šobrīd skatīto kanālu, kā arī sniedz informāciju par programmu. Tā arī nolasa programmas informāciju no ekrāna Rokasgrāmata.

- Audioapraksta iestatījumi

  Jūs varat aktivizēt audio rokasgrāmatu, kas nodrošina video ainu audio aprakstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šī funkcija ir pieejama tikai apraidēs, kas nodrošina šo pakalpojumu.

- Augsts kontrasts

  Lai parādītu visas izvēlnes ar necaurspīdīgu melnu fonu un baltu fontu, nodrošinot maksimālu kontrastu.

- Pelēktoņu

  TV ekrāna krāsu var mainīt uz melnbaltu, lai padarītu asākas izplūdušās malas, ko rada krāsa.

  Ja aktivizēta opcija **Pelēktoņu**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Krāsu apvēršana

  Jūs varat nomainīt televizora ekrānā redzamā teksta un fona krāsas uz pretējām krāsām, lai tādējādi padarītu tekstu vieglāk salasāmu.

  Ja aktivizēta opcija **Krāsu apvēršana**, atsevišķas **Pieejamība** izvēlnes nav pieejamas.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Palielināt**

  Izvēlnē var palielināt svarīgus elementus, piemēram, programmu nosaukumus.

- **Apgūt TV tālvadību**

  Ļauj iepazīties ar tālvadības pults pogu nosaukumiem un funkcijām. Nospiežot šajā ekrānā barošanas pogu (augšējā kreisā poga), televizors izslēgsies, bet, nospiežot jebkuru citu pogu, televizors nolasīs pogas nosaukumu un atskaņos īsu aprakstu par konkrētās pogas funkcionalitāti. Šis apmācību režīms palīdzēs jums iepazīties ar tālvadības pults pogu izvietojumu un darbību, vienlaicīgi neietekmējot televizora darbību. Lai aizvērtu Apgūt TV tālvadību, divas reizes nospiediet pogu.

- **Izpētīt izvēlnes ekrānu**

  Uzziniet informāciju par televizora ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas televizors jūs informēs par atlasīto izvēļņu uzbūvi un funkcijām.

- **Subtitru iestatījumi**

  Subtitrus var skatīt programmās, kas nodrošina apraides subtitrus.

- **Vairākizvades audio**

  Varat ieslēgt gan televizora skaļruni, gan Bluetooth austiņas, kas ir paredzētas vājdzirdīgām personām, vienlaikus. Vājdzirdīgā persona var iestatīt savu Bluetooth austiņu skaļumu lielāku nekā televizora skaļruņa skaļumu, neietekmējot televizora skaļruņa skaļumu, līdz ar to gan vājdzirdīgā persona, gan tās ģimenes locekļi var klausīties televizoru komfortablā skaņas līmenī.

  Pievienojot Bluetooth austiņas pie televizora, tiek aktivizēta izvēlne Vairākizvades audio.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Zīmju valodas tālummaiņas iestatījumi**

  Jūs varat tuvināt zīmju valodas ekrānu, ja to nodrošina skatāmā programma.

- **Tālvadības pogas atkārtošanas iestatījumi**

  Tālvadības pogu darbības ātrumu var konfigurēt tā, lai tas palēninātos, ja nepārtraukti tās nospiežat un turat nospiestas.

Televizora izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Ieslēdziet Balss norādījumi kas skaļi apraksta izvēlnes opcijas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Kanāla pārslēgšana

Kanālu var mainīt trīs veidos. Ik reizi, kad tiks pārslēgti kanāli, tiks atskaņota informācija par jauno kanālu. Veidi, kā iespējams pārslēgt kanālu, ir aprakstīti zemāk.

- Kanālu saraksts (> Tiešraides TV > Kanālu saraksts)

  Nospiediet pogu . Parādās Smart Hub sākuma ekrāns. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Tiešraides TV, tad nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, tad nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Kanālu saraksts, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Kad ir attēlots Kanālu saraksts, izmantojiet augšupvērstās vai lejupvērstās virziena pogas, lai dotos uz vajadzīgo kanālu un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

- CH poga

  no divām uz āru izvirzītajām pogām Samsung tālvadības viedpults centrālajā daļā pa labi ir izvietota poga CH. Spiediet pogu CH horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai mainītu kanālu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto CH virziena pogu uz standarta tālvadības pults.

- Ciparu poga

  Izmantojiet pogu vai uz Samsung tālvadības viedpults, lai atvērtu virtuālo ciparpaliktni, ievadiet numuru un pēc tam atlasiet Gatavs. Standarta tālvadības pultī nospiediet ciparu pogas, lai ievadītu kanāla numuru.

Numura ievades ekrānā, izmantojot Samsung tālvadības viedpults, lietošana

Izmantojiet virtuālo ciparu paneli, lai ievadītu ciparus, piem., kanāla numuru vai PIN kodu.

Nospiežot Samsung tālvadības viedpults pogu vai , ekrānā parādās virtuālais ciparu panelis ar 2 rindām. Balss norādījumi saka „**virtuālais ciparu panelis, 6**”, kas nozīmē, ka ekrānā ir atvērta ciparu josla un kursors atrodas uz cipara 6. Šajā joslā ir atrodamas šādas pogas:

- Apakšējā joslā: no malējā kreisā stūra: Krāsu panelis, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(defise), Dzēst, Pārvietot uz augšu (vai Pārvietot uz apakšu)

  Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

- Augšējā joslā ir viena opcija – Gatavs.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Izmantojiet kreisā un labā virziena pogas, lai pārvietotos pa rindu, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atlasītu ciparpaliktni. Kad esat izvēlējies visus nepieciešamos numurus (piemēram, 123), nospiediet augšupvērsto virziena pogu, lai dotos uz opciju Gatavs un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai pabeigtu.

Ievadot kanāla numuru, varat ievadīt numuru un atlasīt augšējā rindā pieejamo opciju Gatavs, vai arī varat ievadīt kanāla numuru un uzgaidīt. Pēc neilga brīža kanāls automātiski pārslēgsies, un virtuālais ciparu panelis pazudīs no ekrāna.

Skaļuma regulēšana

Pavērsiet Samsung tālvadības viedpults viedpulti pret televizora tālvadības pults sensoru un tad kustiniet pogu VOL uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Ik reizi, kad tiek mainīts skaļums, tiks atskaņota informācija par jauno skaļuma līmeni.

- Samsung tālvadības viedpults

  no divām uz āru izvirzītajām pogām Samsung tālvadības viedpults centrālajā daļā pa kreisi ir izvietota poga VOL. Spiediet pogu VOL horizontāli virzienā uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.

- Standarta tālvadības pults

  Nospiediet standarta tālvadības pults pogu VOL uz augšu vai leju, lai pielāgotu skaļumu.

Informācijas par programmu izmantošana

Televīzijas skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai ekrāna augšdaļā atvērtu informāciju par programmu. Funkcija Balss norādījumi nolasīs programmas subtitrus vai audioaprakstu, ja šāda informācija būs pieejama. Lai aplūkotu vēl detalizētāku informāciju par programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētāku informāciju, piemēram, īsu programmas kopsavilkumu.

Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai uzzinātu, kas tiks translēts vēlāk tajā pašā kanālā. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz citiem kanāliem un redzētu, kuras pārraides pašlaik tajos tiek raidītas.

Nospiediet pogu , lai atgrieztos atpakaļ vai aizvērtu informāciju par programmu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Rokasgrāmatas izmantošana

Aplūkojiet pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu.

Lai šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā uzzinātu programmas informāciju katram no kanāliem, nospiediet Samsung tālvadības viedpults pogu CH. Izmantojiet virzienu pogas, lai aplūkotu informāciju par programmām.

Nospiediet standarta tālvadības pults pogu GUIDE.

> Tiešraides TV > Rokasgrāmata

Sadaļā Rokasgrāmata varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, kā arī aplūkot informāciju par programmām. Šeit jūs varat atlasīt programmas, kurām iestatīt skatīšanās grafika vai ierakstīšanas grafika opcijas.

Tāpat sadaļu Rokasgrāmata iespējams atvērt, izmantojot funkciju Bixby. Nospiediet un pieturiet pogu savā Samsung tālvadības viedpults, pēc tam sakiet "**Rokasgrāmata**".

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Sadaļā Rokasgrāmata nodrošinātā informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.

Ja opcija Pulkstenis nav iestatīta, sadaļa Rokasgrāmata nav pieejama. Vispirms iestatiet opciju Pulkstenis. (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis)

Ja pulksteni nepieciešams iestatīt atkārtoti, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

1. Nospiediet pogu , lai atvērtu Smart Hub.
2. Nospiediet pa kreisi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Iestatījumi.
3. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu TV izvēlni Iestatījumi.
4. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz izvēlni Vispārēji, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
5. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz izvēlni Sistēmas pārvaldnieks, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
6. Atlasiet izvēlni Laiks un tad nospiediet pogu Atlasiet.
7. Atlasiet izvēlni Pulkstenis un tad nospiediet pogu Atlasiet.
8. Atlasiet izvēlni Pulksteņa režīms, nospiediet pogu Atlasiet un tad atlasiet opciju Autom. vai Manuāls.

   Ja atlasīsiet opciju Manuāls, varēsiet pāriet uz zemāk redzamo izvēlni Datums vai Laiks, kurā varēsiet iestatīt laiku.

Atverot sadaļu Rokasgrāmata, parādās tabula ar kanāliem un programmām. Augšējā rindā redzama opcija Filtrēt pēc : Visi un aiz tās attēlota informācija par dienu un laikiem. Katrā rindā kreisajā pusē ir norādīts kanāla nosaukums un labajā pusē ir redzamas šajā kanālā translētās programmas.

Vienumā Rokasgrāmata, izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās virziena pogas, lai pārvietotos starp kanāliem, un izmantojiet kreisā un labā virziena pogas, lai kanālā pārvietotos uz programmām dažādos laikos. Varat arī izmantot pogu 123 vai 123, lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu. Jūs varat izmantot pogu ⏯, lai pārvietotos uz pašreiz pārraidīto programmu.

Pārvietojot kursoru uz kādu no programmām, tiks atskaņota detalizēta informācija par atlasīto programmu. Pārvietojot kursoru uz citu kanālu, tiks atskaņots kanāla nosaukums un numurs, kā arī informācija par translēto programmu. Pārejot uz citu dienu, diena tiks nosaukta pirmajai programmai, kuru aplūkosiet konkrētajā dienā. Dienas nosaukums netiek atkārtots, tādēļ, ja rodas kādas šaubas par to, izmantojiet iespēju pārvietoties uz priekšu un atpakaļ 24 stundu intervālā, lai katru reizi dzirdētu dienas nosaukumu.

Lai skatītos šobrīd translētu programmu

Sadaļā Rokasgrāmata pārejiet uz šobrīd translēto programmu un tad nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz atlasītā kanāla vai programmas dzīvo tiešraidi.

Citas rokasgrāmatā pieejamās opcijas

Sadaļā Rokasgrāmata pārejiet uz apraidē plānotu programmu un tad nospiediet pogu Atlasiet. Parādās uznirstošā izvēlne ar zemāk aprakstītajām funkcijām.

Izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās virziena pogas, lai pārvietotos šajā izvēlnē, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atlasītu vienumu. Nospiediet pogu ↩, lai aizvērtu izvēlni un atgrieztos atpakaļ sadaļā Rokasgrāmata.

Šobrīd skatītajā programmā nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet.

- Ierakstīt

  Šeit iespējams ierakstīt šobrīd skatīto programmu vai arī programmu, kas tiek translēta citā kanālā.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Apturēt

  šeit jūs varat apturēt šobrīd aktivizēto ierakstīšanas funkciju.

- **Rediģēt ierakstīšanas laiku**

  šeit jūs varat mainīt ieplānoto programmu ierakstīšanas sākuma un beigu laiku.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skatīšanās grafiks**

  šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.

- **Ierakstīšanas grafiks**

  šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju **Ierakstīšanas grafiks**, skatiet sadaļu „Ierakstīšana”.

- **Atcelt plānoto skatīšanos** / **Atcelt plānoto ierakstīšanu**

  Šeit iespējams atcelt ieplānoto skatīšanos vai ierakstīšanu.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- **Skatīt informāciju**

  Šeit iespējams aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Informācija var atšķirties atkarībā no apraides signāla. Ja programmai netiek nodrošināta informācija, ekrānā nekas neparādās.

  Nospiediet pogu Atlasiet, kas atrodas opcijā **Skatīt informāciju**. Tiks atvērts Informācijas uznirstošais logs ar īsu kopsavilkumu par konkrēto programmu. Informācijas uznirstošajā logā redzama detalizēta informācija un opcija **OK**. Kad esat izlasījis detalizēto informāciju, nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai aizvērtu uznirstošo logu.

Funkcijas Skatīšanās grafiks izmantošana

Konfigurējiet televizoru tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

Ikona parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

Lai iestatītu funkciju Skatīšanās grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis (> Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Pulkstenis).

Skatīšanās grafika iestatīšana

Plānoto skatīšanos var iestatīt divos ekrānos.

- Ekrāns Rokasgrāmata

  Ekrānā Rokasgrāmata atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju Skatīšanās grafiks.

- Informācijas par programmu ekrānā

  Televizora skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet apraidē plānotu programmu, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Jūs varat iestatīt programmai skatīšanās grafiku, atlasot opciju Skatīšanās grafiks.

Skatīšanās grafika atcelšana

Skatīšanās grafiku iespējams atcelt divos veidos.

- Skatīšanās grafika atcelšana sadaļā Rokasgrāmata

  Vienumā Rokasgrāmata (> Tiešraides TV > Rokasgrāmata), pārvietojieties uz programmu, kurai vēlaties atcelt plānoto skatīšanos, un nospiediet pogu Atlasiet. Pārejiet uz opciju Atcelt plānoto skatīšanos un tad nospiediet pogu Atlasiet. Kad parādās uznirstošais paziņojums ar aicinājumu atcelt atlasīto skatīšanās grafiku, atlasiet opciju Jā. Skatīšanās grafiks tiek atcelts, un ekrānā atkal ir redzama sadaļa Rokasgrāmata.

- Skatīšanās grafika atcelšana sadaļā Smart Hub

    1. Nospiediet pogu , lai atvērtu Smart Hub, un pēc tam nospiediet kreiso vai labo virziena pogu, lai dotos uz Tiešraides TV. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, un tad nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti.
    2. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti.

        Ja TV atbalsta Ieraksti funkciju, nospiediet virziena pogas, lai pārvietotos uz Grafiki.

    3. Izmantojiet uz leju vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz sarakstu ar programmām, kurām iestatīts skatīšanās grafiks.
    4. Izmantojiet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Dzēst, un tad nospiediet pogu Atlasiet, lai dzēstu atlasīto vienumu.

Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Šeit jūs varat uzzināt, kā sakārtot televizorā pieejamos kanālus.

> Tiešraides TV > Kanālu saraksts

Izmantojot opciju Kanālu saraksts, jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas.

Nospiediet pogu . Parādās Smart Hub sākuma ekrāns. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Tiešraides TV, tad nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, tad nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Kanālu saraksts, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tas attēlo kanālu sarakstu ar šobrīd translētajām programmām. Kursors atradīsies uz šobrīd skatītā kanāla, un būs redzams kanāla nosaukums, kanāla numurs un programmas nosaukums.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos kanālu sarakstā (vai arī izmantojiet pogu CH, lai pāršķirtu lapas pa vienai uz priekšu vai atpakaļ). Varat arī izmantot pogu 123 vai 123, lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu.

Nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu sadaļā Kanālu saraksts, lai pārietu uz opciju Kategoriju saraksts. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos šajā sarakstā. Nospiediet pogu Atlasiet, lai sadaļā Kategoriju saraksts izvēlētos vēlamo kategoriju. Sarakstā Kategoriju saraksts ir opcijas Visi, Samsung TV Plus, Izlase un Antena, Kabelis vai Satelīts. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz kanālu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet pogu Atlasiet.

- Visi

    Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

    Tiek parādīti kanāli, kas saņemti pašlaik atlasītajā opcijā Antena, Kabelis vai Satelīts.

- Samsung TV Plus

  Kamēr televizors ir pievienots internetam, varat jebkurā laikā skatīties populārās televīzijas programmas vai svarīgākos notikumus dažādās sfērās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta televīzijas kanālam, arī Samsung TV Plus tiek nodrošināti ikdienas programmu grafiki.

- Izlase

  Attēlo 1. izlase līdz 5. izlase. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp izlases sarakstiem. Atzīmējiet vajadzīgo un nospiediet pogu Atlasiet. Tagad kanālu sarakstā būs redzami tikai šajā sarakstā atrodamie kanāli.

- Kanāla tips

  Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti atlasītā veida kanāli. Tomēr opciju Kanāla tips var izmantot tikai tad, ja kanāli satur kanālu veida informāciju.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

- Sakārtot

  Sakārto sarakstu pēc Ciparu vai Nosaukums.

  Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, un tā ne vienmēr būs pieejama.

- Antena, Kabelis vai Satelīts

  Ļauj izvēlēties starp opcijām Antena, Kabelis un Satelīts.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ienākošā apraides signāla.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ierakstīšana

Programmas Ierakstīšana ārējā cietajā diskā, kas savienots, izmantojot USB.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.
- Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas”.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana ceļveža ekrānā:

Lai ierakstītu šobrīd translētu programmu, atveriet programmu ceļvedi, pārejiet uz vēlamo programmu un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz opciju Ierakstīt. Nospiediet poguAtlasiet, lai ierakstītu raidījumu. Pēc tam jūs atgriezīsieties programmu ceļvedī. Ierakstīšana tiek automātiski pārtraukta līdz ar programmas beigām.

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet uz leju vērsto virziena pogu, kamēr tiek rādīta programma, kas tiek ierakstīta. Tiek parādīta vadības josla. Pārvietojiet kursoru uz opciju Pārtraukt ierakstīšanu un tad nospiediet pogu Atlasiet. Kad parādās uznirstošais logs, atlasiet Apturēt.

Lai ierakstītu pārraidi, kas ir pieejama vēlāk, dodieties uz vajadzīgo pārraidi Rokasgrāmata, pēc tam nospiediet un pieturiet pogu Atlasiet. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos šajā izvēlnē. Doedieties uz Ierakstīšanas grafiks, pēc tam nospiediet un pieturiet pogu Atlasiet. Tiks atskaņots paziņojums par to, ka konkrētā programma ir iestatīta ierakstīšanai, un jūs tiksiet atgriezts programmu ceļvedī.

Pie programmas nosaukuma parādās ikona , kas norāda, ka programma tiks ierakstīta. Lai noskaidrotu, vai raidījums ir iestatīts ierakstīšanai, vai atceltu plānoto ierakstīšanu, nospiediet pogu Atlasiet uz raidījuma. Ja programmai jau ir iestatīta ierakstīšana, izvēlnē redzamā opcija būs Atcelt plānoto ierakstīšanu. Jūs varat nospiest pogu Atlasiet lai atceltu plānoto ierakstīšanu, vai vienkārši nospiediet pogu , lai atgrieztos raidījumu programmā, neatceļot ierakstīšanu.

Šobrīd skatītās programmas ierakstīšana

Lai parādītu pārraides ierakstīšanas izvēlni vai sāktu funkciju Timeshift, pārraides skatīšanās laikā divreiz nospiediet pogu 123 vai nospiediet pogu un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet. Atvērtajā izvēlnē iespējams atlasīt šādas funkcijas:

- Ierakstīt

  nekavējoties uzsāk šobrīd skatītās programmas ierakstīšanu.

- Timeshift

  Sāk Timeshift funkciju.

- Apturēt

  Aptur ierakstīšanu vai darbojošos funkciju Timeshift.

- Informācija

  attēlo informāciju par šobrīd skatīto programmu.

Ieraksta ieplānošana no programmas informācijas loga

Programmas skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu logu Informācija par programmu. Logā Informācija par programmu izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstās virzienu pogas, lai atlasītu apraidē plānotu programmu, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Lai iestatītu programmas ierakstīšanas grafiku, atlasiet opciju Ierakstīšanas grafiks.

Ierakstīšanas ilguma maiņa

Ierakstot šobrīd translētu programmu, varat norādīt ierakstīšanas ilgumu.

Nospiediet uz leju vērsto virzienu pogu, lai ekrāna apakšdaļā atvērtu vadības joslu. Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Rediģēt ierakstīšanas laiku, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Parādās slīdnis ar iedaļām, kā arī tiek atskaņots šobrīd iestatītais ierakstīšanas laiks. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstās virzienu pogas, lai mainītu laiku, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tiks atskaņota izvēlne, kurā būs norādīta informācija par ierakstīšanas laiku. Lai turpinātu skatīties iepriekš skatīto programmu, nospiediet tālvadības pults pogu .

Maksimālais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no USB ierīces ietilpības.

Ierakstīto programmu skatīšanās

> Tiešraides TV > Grafiku pārvaldnieks vai Ieraksti > Ieraksti

Atveriet Smart Hub, nospiežot pogu uz tālvadības pults. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotu kursoru uz opciju Tiešraides TV. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, un tad izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz opciju Ieraksti.

Lai atskaņotu raidījumu, izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās virziena pogas, pārvietojoties starp raidījumu nosaukumiem, un pēc tam varat nospiest pogu Atlasiet, lai atskaņotu raidījumu, vai nospiest labā virziena pogu, lai pārvietotos uz opciju sarakstu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp šī saraksta opcijām — programmas atskaņošanu, dzēšanu vai arī detalizētas programmas informācijas aplūkošanu.

Atlasiet opciju Atskaņot, lai atskaņotu programmu. Programma tiks atskaņota. Ja daļa programmas būs noskatīta jau iepriekš, ekrānā tiks atvērta uznirstošā izvēlne, kurā būs iespējams izvēlēties opciju Atskaņot (no sākuma), Atsākt (no vietas, kurā pārtraucāt skatīties) vai Atcelt. Izmantojiet kreisā un labā virziena pogas, lai pārietu uz vajadzīgo opciju, un nospiediet pogu Atlasiet.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Ierakstītās programmas dzēšana

Lai izdzēstu ierakstītu programmu, dodieties uz opcijas Ieraksti sarakstu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst.

Nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz sarakstu ar 3 opcijām. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz opciju Dzēst un nospiediet pogu Atlasiet.

Atskanēs jautājums par to, vai jūs tiešām vēlaties noņemt atlasīto vienumu. Nospiediet lejupvērsto virziena pogu, lai pārietu uz pogu Dzēst, pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai dzēstu pārraides nosaukumu. Programma tiks izdzēsta, un jūs nonāksiet atpakaļ opcijas Ieraksti sarakstā.

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Uzziniet, kā atvērt pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu lietojumprogrammām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.

Smart Hub

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat pārlūkot tīmekli un lejupielādēt lietojumprogrammas pakalpojumā Smart Hub.

- Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas pakalpojumi.
- Lai lietotu Smart Hub, TV ir jāsavieno ar internetu.
- Atsevišķas Smart Hub funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai ģeogrāfiskās zonas.
- Smart Hub pakalpojumu traucējumus var izraisīt interneta pakalpojumu traucējumi.
- Lai izmantotu pakalpojumu Smart Hub, jums ir jāpiekrīt Smart Hub pakalpojuma līgumam, kā arī jāļauj ievākt un izmantot personisko informāciju. Nesniedzot piekrišanu, jūs nevarat izmantot papildu funkcijas un pakalpojumus. Pilnu **Noteikumi un nosacījumi** tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz > Iestatījumi > Atbalsts > Noteikumi un nosacījumi.
- Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Lai atceltu Smart Hub pakalpojumu līgumu, atlasiet Atiestatīt Smart Hub (> Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt Smart Hub).

Nospiediet tālvadības pults pogu . Tiks atvērts ekrāns ar 2 rindām. Mēģiniet pārvietot kursoru uz Tiešraides TV vai kādu citu apakšējā rindā redzamo vienumu. Augšējā rindā atrodamās opcijas mainās atkarībā no apakšējā rindā atlasītā vienuma.

Pogas, kas atrodas labajā pusē no Tiešraides TV nodrošina ātru piekļuvi lietojumprogrammām, piemēramNetflix un Prime Video.

Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajiem izvēlnes vienumiem vai lietojumprogrammām, un uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp rindām. Nospiediet pogu Atlasiet, lai piekļūtu izvēlnei vai lietojumprogrammām.

Kad parādās Smart Hub sākuma ekrāns, izmantojiet kreisā vai labā virziena pogu, lai pārvietotu fokusu uz Tiešraides TV vai Samsung TV Plus. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu, lai pārietu uz augšējo rindu. Kursors šajā brīdī atradīsies uz vienuma Rokasgrāmata. Šajā rindā esošie elementi var ietvert Rokasgrāmata, Kanālu saraksts, Grafiku pārvaldnieks, Ieraksti un citus.

Smart Hub sākuma ekrāna izmantošana

Smart Hub sākuma ekrānā vistālāk pa kreisi atrodas statiska izvēlne, kas norādīta zemāk. Šeit jūs varat ātri un ērti izmantot aprakstītos izvēlnes vienumus, lai piekļūtu galvenajiem televizora iestatījumiem vai ārējām ierīcēm, meklēšanas funkcijai un lietojumprogrammām.

- Paziņojums

  Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar paziņojumiem par visiem notikumiem, kas reģistrēti televizorā. Ekrānā tiek parādīts paziņojums, kad sākas plānotās pārraides raidīšana, vai kad reģistrētā ierīcē notiek notikums.

  Ja pārvietojat fokusu uz Paziņojums un pēc tam nospiežat pogu Atlasiet, pa labi parādās paziņojuma logs, kurā ir šādas funkcijas Dzēst visu un Iestatījumi.

- Iestatījumi

  Kad fokuss tiek pārvietots uz Iestatījumi, virs izvēlnes augšdaļas tiek parādīts ātro iestatījumu ikonu saraksts. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām. Varat iestatīt e-Manual, Inteliģentais režīms, Attēla režīms, Skaņas režīms, Skaņas izvade, Spēļu režīms, Audiovaloda, Subtitri, PIP, Tīkls, Attēla izmērs, Krāsu tonis, Auto Motion Plus, Kontrasta uzlabotājs, Digitālās izvades audioformāts, Krāsu intervāls un TV ierīču pārvaldnieks.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Avots

  Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

- Meklēt

  Ekrānā tiek atvērta virtuālā tastatūra, ar kuras palīdzību iespējams meklēt kanālus, filmu nosaukumus vai pakalpojuma Smart Hub nodrošinātās lietojumprogrammas.

  Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

- APPS

  Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

  Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pakalpojuma APPS izmantošana”.

- **Ambient Mode**

  Jūs varat uzlabot savu dzīvojamo telpu ar dekoratīvu saturu, kas atbilst apkārtējai videi, vai skatīt būtisku reāllaika informāciju, piemēram, laika prognozi, laiku un ziņas televizora ekrānā, kad neskatāties televizoru.

  Lai ieietu režīmā Ambient Mode, nospiediet pogu . Lai atgrieztos TV režīmā, nospiediet pogu . Lai izslēgtu televizoru, nospiediet pogu .

  Nospiežot pogu , kad televizors ir izslēgts, tajā ieslēdzas Ambient Mode.

  Izmantojot citu tālvadības pulti, kas nav Samsung tālvadības viedpults, var būt ierobežota piekļuve režīmam Ambient Mode.

  Tā kā šī funkcija ir specifiska QLED TV (izņemot Q50R modeli) un The Serif, tā var nebūt atbalstīta atkarībā no televizora modeļa.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Ambient Mode, skatiet sadaļu „Funkcijas Ambient Mode izmantošana”.

- Universālais ceļvedis

  Universālais ceļvedis ir lietojumprogramma, kas ļauj vienuviet meklēt un baudīt dažādu saturu, piem., televīzijas pārraides, seriālus un filmas. Universālais ceļvedis var ieteikt saturu atbilstoši jūsu preferencēm.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju Universālais ceļvedis, skatiet sadaļu „Universālais ceļvedis lietojumprogrammas izmantošana”.

  Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās kvalitātes attēli var izskatīties izplūduši.

  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

- Māksla

  Jūs varat izmantot režīma Māksla funkciju, lai rediģētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, vai attēlotu šāda veida saturu televizora ekrānā laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts.

  Šī funkcija tiek atbalstīta tikai The Frame.

  Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

e-Manual pamācības palaišana

Atveriet televizorā iegulto lietotāja rokasgrāmatu.

Nospiediet pogu , lai atvērtu Smart Hub, nospiediet kreiso virziena pogu, lai pārietu uz Iestatījumi, pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārietu uz opciju Atbalsts, un tad atlasiet opciju Atvērt e-Manual, lai atvērtu e-Manual pamācību.

> Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt e-Manual

Jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes (http://www.samsung.com).

Vārdi zilā krāsā (piem., Internet) norāda izvēlnes vienumus.

e-Manual pamācības ekrānā ir 2 rindas ar izvēlnes ikonām. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp rindām, un pa kreisi un pa labi vērstās virzienu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu nodaļu, kuru vēlaties lasīt.

Rokasgrāmatā e-Manual iekļauta izlase ar nosaukumu "**Apgūt TV tālvadību**", kas pieejams "**Norādes par pieejamību**" (ekrāna labajā stūrī). Šī sadaļa ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūtības saredzēt tālvadības pults pogas un kuri īsti nav iepazinušies ar katras pogas funkcionalitāti. Šīs e-Manual pamācības sadaļas aplūkošanas laikā tālvadības pults pogu spiešana neietekmēs televizora darbību. Ņemiet vērā, ka vienums "**Norādes par pieejamību**" ir pieejams tikai tad, kad iespējota opcija Balss norādījumi (> Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Balss norādījumu iestatījumi > Balss norādījumi).

Funkcijas Bixby izmantošana

Ceļvedis par to, kā televizora vadībai izmantot funkciju Bixby.

Lai varētu izmantot funkciju Bixby, televizoram ir jābūt pievienotam internetam, un ir nepieciešams izmantot Samsung tālvadības viedpults mikrofonu.

Lai lietotu Bixby, nospiediet un pieturiet pogu uz Samsung tālvadības viedpults, pasakiet komandu tālvadības pults mikrofonā un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Bixby.

Esošās funkciju specifikācijas var būt mainītas, ja Bixby ir atjaunināts

Funkcijas Bixby palaišana

Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu . Funkcija Bixby tiek aktivizēta klausīšanās režīmā, televizora ekrāna apakšdaļā tiek parādīta Bixby ikona. Nosauciet komandu un pēc tam atlaidiet pogu. Televizors paziņo, kādu komandu tas saņēmis, un tad izpilda to.

Ja televizors nesaprot komandu, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās.

Atbalstītā valoda var būt atšķirīga atkarībā no atrašanās vietas.

Jūs varat atrast detalizētu balss komandu aprakstu sadaļā Explore Bixby. Nospiediet pogu . Ekrāna apakšējā daļā parādās poga Explore Now. Nospiediet pogu Atlasiet, lai pārietu uz sadaļas Explore Bixby ekrānu.