

TomTom VIA

Lietošanas pamācība

17.1

Saturs

Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!	7
<hr/>	
Kas jauns	8
Kas jauns šajā izlaidumā	8
Video pamācības	8
<hr/>	
Darba sākšana	10
Uzstādīšana automašīnā	10
Ierīces novietošana	10
Ieslēgšana un izslēgšana	10
Uzstādīšana	11
GPS uztveršana	11
Informācijas nosūtīšana TomTom	11
Atmiņas kartes slots	11
Atmiņas kartes slotā meklēšana	12
Ierīce neieslēdzas	12
Ierīces lādēšana	12
VIA apkope	12
<hr/>	
TomTom pakalpojumu pieslēgšana	13
Par TomTom pakalpojumiem	13
Personālie tīkli	13
TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot viedtālruni	13
Viedtālruna atkārtota pieslēgšana	14
TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot citu viedtālruni	14
Tālrunu dzēšana	15
Nevar pieslēgties	15
<hr/>	
Kas redzams ekrānā	16
Kartes skatījums	16
Virzības skatījums	18
Maršruta josla	19
Attālumi un maršruta josla	20
Īsā izvēlne	20
Navigācijas pogas	21
Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli	23
Skaļuma vadība	25
Žestu izmantošana	25
Teksta un pogu lieluma mainīšana	26
Galvenās izvēlnes pogu secības mainīšana	26
<hr/>	
Satiksmē	27
Par TomTom Traffic	27
Par RDS-TMC	27
Maršruta josla	27
Satiksmes apskate kartē	28
Satiksmes apskate tavā maršrutā	29
Satiksmes sarežģījumi	30
Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam	31

Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā	31
Uzlabotā joslu vadība	32
Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulksteņa laika	32

Sinhronizācija, izmantojot TomTom MyDrive **34**

Par TomTom MyDrive	34
Pieteikšanās MyDrive	34
Galamērķa iestatīšana, izmantojot MyDrive	35
Kā plānot maršrutu ar pieturvietām, izmantojot MyDrive	35
Plānota galamērķa rādīšana MyDrive	36
MyDrive galamērķa dzēšana	36
MyDrive galamērķa izdzēšana no manām vietām	36
Iestati tālruņa kontaktpersonu kā galamērķi, izmantojot lietojumprogrammu MyDrive	36
Atrašanās vietu meklēšana un sinhronizācija, izmantojot MyDrive	36
Manu vietu sinhronizācija ar MyDrive	37
Kopienas IP saraksta importēšana	37
Kopienas IP saraksta dzēšana	37
Ceļa GPX faila importēšana	38
Ceļa GPX faila izdzēšana	38
Personīgās navigācijas informācijas saglabāšana un atjaunošana	38

Ātrā meklēšana **40**

Meklēšanas veida izvēle	40
Ātrās meklēšanas lietošana	41
Par meklēšanu	41
Meklējamo vārdu ievadīšana	41
Darbs ar meklēšanas rezultātiem	43
Par pasta indeksiem	44
Par Mapcode kodiem	45
IP veidu ikonu saraksts	45
Maršruta plānošana, izmantojot ātro meklēšanu	49
Galamērķa paredzēšanas lietošana	49
Maršruta plānošana uz adresi	49
Maršruta plānošana uz pilsētas centru	51
Maršruta plānošana uz IP	53
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē	55
Maršruta plānošana, izmantojot karti	57
Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas	58
Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas	59
Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu	60
Maršruta iepriekšēja plānošana	61
Autostāvvietas meklēšana	63
Degvielas uzpildes stacijas meklēšana	64

Meklēšana soli pa solim **67**

Meklēšanas veida izvēle	67
Meklēšanas soli pa solim lietošana	67
Par meklēšanu	67
Meklējamo vārdu ievadīšana	68
Darbs ar meklēšanas rezultātiem	69
Par pasta indeksiem	70
IP veidu ikonu saraksts	70
Maršruta plānošana, izmantojot meklēšanu soli pa solim	74
Galamērķa paredzēšanas lietošana	74
Maršruta plānošana uz adresi	75

Maršruta plānošana uz IP	76
Maršruta plānošana uz pilsētas centru	78
Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē	80
Maršruta plānošana, izmantojot karti	81
Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas	83
Maršruta plānošana ar koordinātām, izmantojot meklēšanu soli pa solim	84
Maršruta iepriekšēja plānošana	85
Autostāvvietas meklēšana	86
Degvielas uzpildes stacijas meklēšana	88
Maršruta mainīšana	91
Pašreizējā maršruta izvēle	91
Izvairīšanās no bloķēta ceļa	93
Izvairīšanās no maršruta daļas	94
Alternatīva maršruta meklēšana	94
Maršruta veidi	95
Izvairīšanās no funkcijām maršrutā	95
Izvairīšanās no negadījuma vai maršruta funkcijas, izmantojot maršruta joslu	96
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni	96
Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti	97
Pieturvietas dzēšana	97
Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana	97
Maršruta pieturvietu secības mainīšana	97
Mani maršruti	98
Par maniem maršrutiem	98
Par GPX un ITN failiem	98
Maršruta saglabāšana	99
Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu	100
Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā	100
Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti	102
Ceļa ierakstīšana	103
Navigācija, izmantojot ceļu	103
Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem	104
Ceļu eksportēšana uz atmiņas karti	104
Maršrutu un ceļu importēšana no atmiņas kartes	104
Balss vadība (Speak&Go)	106
Par balss vadību	106
Balss vadības uzsākšana	106
Pamodināšanas frāzes izveidošana	106
Balss vadības ekrāns	107
Daži padomi balss vadības lietošanai	108
Kādiem nolūkiem vari izmantot balss vadību	108
Komandu izteikšana dažādos veidos	109
Adrese ievadīšana, izmantojot balss vadību	109
Došanās mājup, izmantojot balss vadību	109
Došanās uz IP, izmantojot balss vadību	110
Iestatījuma maiņa, izmantojot balss vadību	110
Map Share	112
Par Map Share	112
Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana	112
Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana no atzīmētas atrašanās vietas	113

Kartes izmaiņu veidi	114
Ātruma kameras	116
Par ātruma kamerām.....	116
Iebraukšana citā zonā vai valstī	116
Ātruma kameru brīdinājumi	116
Brīdināšanas veida izmaiņšana.....	118
Ziņošana par jaunu ātruma kameru	118
Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana	119
Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana	119
Bīstamās zonas	120
Par bīstamajām zonām un riska zonām	120
Iebraukšana citā zonā vai valstī	120
Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi	120
Brīdināšanas veida izmaiņšana.....	121
Ziņošana par riska zonu	121
Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana	122
Manas vietas	123
Par manām vietām	123
Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana.....	123
Māju atrašanās vietas mainīšana	124
Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām.....	125
Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes	125
Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju.....	125
Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām, veicot atzīmēšanu.....	126
Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām	126
Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām.....	126
Kopienas IP sarakstu lietošana	126
Brīvroku zvani	128
Par TomTom pakalpojumiem	128
Tālruņa savienošana un atvienošana	128
Ienākoša zvana pieņemšana.....	129
Ienākoša zvana beigšana vai noraidīšana	129
Zvanišana nesen izmantotai kontaktpersonai brīvroku režīmā.....	129
Zvanišana kontaktpersonai brīvroku režīmā	129
Iestatījumi	130
Izskats	130
Displejs	130
Maršruta josla	131
Virzības skats	132
Automātiskā tālummaiņa	132
Automaģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumi.....	133
Bluetooth savienojumi	133
Balsis	133
Balss vadība	134
Kartes	135
Maršruta plānošana	135
Signāli un brīdinājumi	136
Valoda un mērvienības.....	137

Sistēma.....	137
Palīdzība.....	138
Palīdzības saņemšana	140
Palīdzība.....	140
Izstrādājuma sertifikācija	141
Kā atrast ierīces sertifikācijas informāciju	141
Atjaunināšana, izmantojot MyDrive Connect	142
Par MyDrive Connect	142
TomTom konts.....	142
MyDrive Connect iestatīšana	142
Pielikumi	144
Paziņojumi par autortiesībām	150

Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom!

Šī lietošanas pamācība paskaidro visu, kas tev jāzina par savu jauno TomTom VIA.

Lai uzzinātu, kā ierīci sagatavot lietošanai un uzstādīt to transportlīdzeklī, iesakām izlasīt nodaļu [Darba sākšana](#).

Pēc tam, iespējams, vēlēšies pieslēgt TomTom pakalpojumus — par to visu vari izlasīt sadaļā [TomTom pakalpojumu pieslēgšana](#). Lai palīdzētu izvairīties no satiksmes kavējumiem un tu nokļūtu galamērķī ātrāk, vari izmantot TomTom pakalpojumus pat maršrutos, ko izmanto ik dienas.

Pēc tam, iespējams, vēlēšies uzzināt par Ātro meklēšanu, un visu par to vari izlasīt nodaļā [Ātrās meklēšanas lietošana](#).

Lai uzzinātu par to, kas redzams ierīcē, skati nodaļu [Kas redzams ekrānā](#).

Lai plānotu savu pirmo maršrutu, skati [Maršruta plānošana](#).

Padoms. Vietnē tomtom.com/support ir arī bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļa. Izvēlies savu modeli sarakstā vai ievadi meklējamo vārdu.

Mēs ceram, ka tev patiks lasīt par savu jauno VIA un, kas ir svarīgākais — lietot to!

Kas jauns

Kas jauns šajā izlaidumā

Versija 17.1

Uzlabotā joslu vadība sadalītā ekrānā

Tuvojoties automaģistrāļu nobrauktuvēm un ceļu sazarojumiem, tagad vari skatīt kartes vadību un joslu vadību blakus sadalītā ekrānā.

Lai uzzinātu vairāk, dodies uz Uzlabotā joslu vadība šajā Lietošanas pamācībā.

Ātrā meklēšana un meklēšana soli pa solim

Tagad vari izvēlēties starp diviem dažādiem adreses vai IP meklēšanas veidiem.

Lai uzzinātu vairāk, dodies uz [Meklēšanas veida izvēle](#) šajā Lietošanas pamācībā.

Ātri paziņo par ātruma kameru vai riska zonu

Tagad vari pieskarties ātruma kameras vai riska zonas simbolam ātruma panelī, lai ziņotu par ātruma kameru vai riska zonu.

Lai uzzinātu vairāk, dodies uz [Ziņošana par jaunu ātruma kameru](#) vai [Ziņošana par riska zonu](#) šajā lietošanas pamācībā.

Skaji nolasīt satiksmes ziņojumus

Tagad ierīce skaji nolasa satiksmes ziņojumus par satiksmes notikumiem tavā maršrutā.

Lai uzzinātu vairāk, dodies uz Signāli un brīdinājumi šīs Lietošanas pamācības sadaļā [Iestatījumi](#).

Kopienas IP sarakstu lietošana

Tagad vari skatīt importētos kopienas IP sarakstus kartē.

Lai uzzinātu vairāk, dodies uz [Kopienas IP sarakstu lietošana](#) šajā Lietošanas pamācībā.

Citi kļūdu labojumi un uzlabojumi

Ir veikti dažādi veikspējas uzlabojumi un kļūdu labojumi.

Video pamācības

Tu vari atrast daudz video YouTube kanālā, kas ļaus uzzināt vairāk par savu jauno TomTom VIA un citiem TomTom produktiem. Apmeklē www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos, lai uzzinātu vairāk!

Padoms. Meklē TomTom YouTube kanālā video, kas ir tavā valodā.

Šeit ir saites uz video, kas tevi varētu interesēt:

TomTom GO - saraksts ar video angļu valodā

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk79NpmQgjFqigup-UgowFxE>

MyDrive lietošana

- AK angļu: <https://www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA>
- Franču (Francija): <https://www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk>
- Spāņu (Spānija): <https://www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI>
- Vācu: <https://www.youtube.com/watch?v=Skq6PWWbRxl>
- Itāļu: <https://www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s>

TomTom Sports produkti

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk4DPx3_yMxwHP7cqa17iW6H

Darba sākšana

Uzstādīšana automašīnā

Izmanto komplektā iekļauto turētāju, lai uzstādītu TomTom VIA savā transportlīdzeklī. Pirms VIA uzstādīšanas izlasi norādījumus par [ierīces novietošanu](#).

Lai uzstādītu VIA, rīkojies šādi:

1. Savieno komplektā iekļauto USB kabeli ar turētāju. Ja turētājs ir iebūvēts VIA, savieno USB kabeli ar ierīci.

Piezīme. Izmanto TIKAI VIA komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeli var nedarboties.

2. Pievieno USB kabeli USB automašīnas lādētājam un ievieto to strāvas rozetē uz paneļa.
3. Izvēlies labāko un piemērotāko vietu TomTom VIA uzstādīšanai — uz vējstikla vai sānu stikla.

Padoms. Ja tavā VIA ir iebūvēts stiprinājums, tu vari ērti mainīt ierīces pozīciju, to pagriežot. Atbrīvo turētāju no VIA, izmantojot īkšķa galu. Apgriez turētāju un piestiprini to ierīcei, lai atskanētu klikšķis.

4. Pārliecinies, vai turētāja piesūceknis un vējstikla virsma ir tīri un sausi.
5. Cieši piespied turētāja piesūcekni pie vējstikla.
6. Pagriez gumijas rokturi pie balsta pamatnes pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz jūti, ka tas ir nostiprināts.
7. Ja turētājs nav integrēts VIA, ievieto VIA turētājā un pārliecinies, vai tas ar klikšķi tiek nofiksēts savā vietā.

Paneļa pašlīpošie diski ir pieejami kā daļa no tava VIA piederumu klāsta. Plašāka informācija pieejama vietnē tomtom.com/accessories.

Ierīces novietošana

Esi uzmanīgs, instalējot VIA. VIA nedrīkst aizšķērsot vai traucēt tālāk minēto:

- Skats uz ceļu.
- Vadības ierīces tavā transportlīdzeklī.
- Atpakaļskata spoguļi.
- Gaisa spilveni.

VIA jābūt viegli aizsniedzamam bez noliekšanās vai pastiešanās. Automašīnā VIA vari piestiprināt pie vējstikla vai sānu loga un vari arī izmantot pie instrumentu paneļa stiprināmu disku, lai piestiprinātu turētāju pie paneļa.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ierīces ieslēgšana

Nospied ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ierīce ieslēdzas. Ja ierīce bija izslēgta, redzēsi kartes skatījumu. Ja ierīce atradās miega režīmā, redzēsi pēdējo skatīto ekrānu.

Miega režīma ieslēgšana

Lai navigācijas ierīcei ieslēgtu miega režīmu, nospied ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaid to.

Vari arī nospiegt un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 2 sekundes, līdz ieraugi miega režīma un izslēgšanas pogas. Izvēlies **Miega režīms**, lai ieslēgtu miega režīmu.

Padoms. Lai navigācijas ierīcei ieslēgtu miega režīmu ikreiz, kad ir atvienots USB kabelis vai ierīce ir noņemta no turētāja, izvēlnē [Iestatījumi](#) izvēlies Akumulatora iestatījumi.

Pilnīga ierīces izslēgšana

Lai pilnībā izslēgtu navigācijas ierīci, veic vienu no šādām darbībām:

- Nospiegt un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 2 sekundes, līdz ieraugi miega režīma un izslēgšanas pogas. Izvēlies **Izslēgt**, lai izslēgtu ierīci. Izvēlies atpakaļatkāpes pogu, ja nevēlies izslēgt ierīci.
- Nospiegt un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vairāk nekā 5 sekundes, līdz ierīce izslēdzas.

Uzstādīšana

Piezīme. Izvēlētā valoda tiks lietota visam ekrānā redzamajam tekstam. Vēlāk jebkurā laikā vari nomainīt valodu, izmantojot [Valoda un mērvienības](#) izvēlnē **Iestatījumi**.

Pirmo reizi ieslēdzot TomTom VIA, tev jāatbild uz vairākiem jautājumiem, lai to uzstādītu. Atbildi uz jautājumiem, pieskaroties ekrānam.

GPS uztveršana

Pirmajā ieslēgšanas reizē TomTom VIA var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai noteiktu savu atrašanās vietu. Nākamajās reizēs tava atrašanās vieta tiks noteikta daudz ātrāk.

Lai nodrošinātu labu satelīta uztveri, izmanto VIA ārpus telpām un turi to vertikāli. Uztveršanu dažreiz var traucēt tādi lieli objekti kā augstas celtnes.

Svarīgi! QuickGPSFix satur informāciju par satelītu pozīcijām, kas palīdz VIA ātrāk atrast savu pozīciju. QuickGPSFix informācija tiek nosūtīta uz vienmēr pievienotām ierīcēm reāllaikā un uz viedtālrunim pievienotām ierīcēm, kad izveidots savienojums ar TomTom pakalpojumiem, izmantojot viedtālruni. QuickGPSFix vari atjaunināt, arī izmantojot [MyDrive](#).

Informācijas nosūtīšana TomTom

Kad pirmoreiz sāc lietot navigāciju vai esi veicis VIA atiestatīšanu, VIA lūdz atļauju apkopot informāciju par to, kā tu izmanto navigācijas ierīci. Informācija tiek uzglabāta VIA, līdz mēs to apkopojam. Mēs to izmantojam anonīmi savu pakalpojumu un produktu uzlabošanai. Ja izmantosi mūsu pakalpojumus, mēs izmantosim informāciju par tavu atrašanās vietu, lai tev nodrošinātu šos pakalpojumus.

Jebkurā laikā vari mainīt to, vai vēlies nosūtīt šo informāciju mums, rīkojoties šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Sistēma**.
3. Izvēlies **Tava informācija un privātums**.
4. Izvēlies pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas nosūtīšanu.

Piezīme. Ja izvēliesies nesūtīt mums informāciju par savu atrašanās vietu, vairs nesaņemsi mūsu pakalpojumus. Tas ir tāpēc, ka pakalpojumiem ir jānosūta ierīces atrašanās vieta TomTom, lai saņemtu satiksmes informāciju saistībā ar attiecīgo atrašanās vietu. Tava abonementa beigu datums saglabājas tas pats, pat ja nenosūti šo informāciju mums.

Aktuālu un detalizētāku informāciju vari atrast vietnē tomtom.com/privacy.

Atmiņas kartes slots

Atsevišķām TomTom navigācijas ierīcēm atmiņas kartes slots atrodas ierīces sānā vai apakšā.

Pirms atmiņas kartes slota izmantošanas pārlicinies, vai tavā navigācijas ierīcē ir instalēta lietojumprogrammas jaunākā versija, pieslēdzot to [MyDrive](#), izmantojot datoru.

Kad VIA ir atjaunināts, vari izmantot atmiņas karti kā papildu glabāšanas vietu, lai pievienotu ierīcei papildu kartes vai glabātu tajā maršrutus un ceļus. Kartes var nopirkt tīmekļa vietnē [tomtom.com](#).

Svarīgi! Maršrutus un ceļus nevar glabāt vienā atmiņas kartē kopā ar kartēm, jo tiek izmantots cits atmiņas kartes formāts.

Atmiņas kartes slota meklēšana

Atmiņas kartes slots atrodas zem turētāja.

Lai ievietotu atmiņas karti, atbrīvo turētāju no VIA, izmantojot īkšķa galu. Ievieto atmiņas karti slotā. Nostiprini turētāja aizmuguri uz ierīces, līdz izdzirdi klikšķi.

Ierīce neieslēdzas

Ļoti retos gadījumos VIA var vispār neieslēgties vai pārstāt reaģēt uz pieskārieniem.

Vispirms pārbaudi, vai ir uzlādēts akumulators. Lai uzlādētu akumulatoru, pieslēdz VIA automašīnas lādētājam. Atkarībā no ierīces veida akumulatora pilnīga uzlāde notiek 3-5 stundu laikā.

Svarīgi! Ierīces uzlādei neizmanto transportlīdzekļa USB portu, jo tas nav pietiekami jaudīgs.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, vari veikt atiestati. Lai to izdarītu, nospied un turi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sākas VIA restarts.

Ierīces lādēšana

Akumulators tavā TomTom VIA tiek lādēts, kad tas ir savienots ar TomTom transportlīdzekļa lādētāju, datoru vai USB mājas lādētāju.

Svarīgi! Ierīces uzlādei neizmanto transportlīdzekļa USB portu, jo tas nav pietiekami jaudīgs.

Tu tiks brīdināts, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zems vai kritisks. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai kritisks, atsevišķiem TomTom pakalpojumiem nav iespējams pieslēgties. Kad akumulators ir tukšs, VIA pārslēdzas miega režīmā.

Svarīgi! Ierīces modeļu START 42/52, START 40/50/60 un GO 51/61 ekrāns, savienojot ierīci ar datoru, speciāli kļūst tumšāks. Ekrāns kļūst tumšāks arī tad, ja tiek izmantots lādētājs, kas nav TomTom lādētājs un uzlādes laikā nenodrošina pietiekamu jaudu.

Piezīme. Izmanto TIKAI VIA komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeli var nedarboties.

VIA apkope

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:

- Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.
- Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķidros tīrīšanas līdzekļus.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana

Par TomTom pakalpojumiem

TomTom pakalpojumi nodrošina reāllaika informāciju par [satiksmi](#) un [ātruma kamerām](#) tavā maršrutā un ļauj sinhronizēt, izmantojot TomTom MyDrive.

Ierīces, kas pieslēgtas, izmantojot viedtālruni, izmanto tavu esošo viedtālruna datu plānu, lai piekļūtu TomTom Traffic, kā arī citiem pakalpojumiem, piemēram, TomTom Ātruma kamerām un TomTom MyDrive, ar Bluetooth® palīdzību izveidojot savienojumu ar viedtālruni. Sīkāku informāciju skati vietnē tomtom.com/connect.

Lai savā VIA lietotu TomTom pakalpojumus, nepieciešami šādi elementi:

- Viedtālrunis ar mobilo pakalpojumu sniedzēja datu plānu.
- [TomTom kods](#).

TomTom pakalpojumu lietošana nozīmē, ka datus nosūta un saņem tavs tālrunis, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Svarīgi! Lietojot internetu tālrunī, tev var būt papildu izdevumi, īpaši, ja atrodies ārpus sava datu plāna pārklājuma zonas. Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos, un ne visi pakalpojumi ir pieejami visās valstīs vai reģionos. Lai saņemtu sīkāku informāciju par katrā reģionā pieejamiem pakalpojumiem, apmeklē tīmekļa vietni tomtom.com/services.

Personālie tīkli

Tikai viedtālrunim pieslēgtas ierīces

Tālrunis koplieto interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth® un personālā tīkla (PAN) funkcijas.

Atkarībā no tava tālruna operētājsistēmas šis tīkls jeb PAN var tikt saukts šādi:

- Personal Hotspot
- Tethering vai Bluetooth piesaiste
- Tether vai Bluetooth Tether

Iespējams, PAN funkcija jau ir tava tālruna operētājsistēmā, vai arī vari lejupielādēt lietojumprogrammu, lai izveidotu PAN.

Piezīme. Daļa mobilo pakalpojumu sniedzēju neļauj saviem lietotājiem izmantot PAN. Ja tavam tālrunim nav PAN funkcijas, sazinies ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas.

Ja nevari atrast iestatījumus, skati informāciju par savu tālruni lietošanas ceļvedī.

Lai saņemtu turpmāku palīdzību, apmeklē vietni tomtom.com/connect.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot viedtālruni

Lai pieslēgtu VIA tālrunim, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Izvēlies **Aktivizēt**.

Padoms. Ja esi jau izveidojis ierīces un tālruņa savienojumu, izvēlies **Tīkla statuss**.

3. Saņemot jautājumu, izvēlies **Jā**, lai piekristu nosūtīt informāciju TomTom.

Piezīme. TomTom pakalpojumus varēsi lietot tikai tad, ja piekritīsi nosūtīt informāciju TomTom.

4. Izpildi norādījumus navigācijas ierīcē par [personālā tīkla](#) ieslēgšanu savā viedtālrunī.
5. Ieslēdz Bluetooth savā tālrunī un pārliecinies, vai tālrunis ir atrašanas režīmā.
6. Tālrunī ieslēdz personālo tīklu (PAN).
7. Navigācijas ierīcē izvēlies nākamā ekrāna bultiņu.
Ierīce meklē tālruni.

Padoms. Ja ierīce nevar atrast tālruni, pārliecinies, vai tālrunis joprojām ir atrodams vai pieejams citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlies **Meklēt tālrunus** uznirstošajā izvēlnē, lai vēlreiz meklētu savu tālruni.

8. Navigācijas ierīces sarakstā izvēlies savu tālruni.
Navigācijas ierīce pieslēdzas TomTom pakalpojumiem, izmantojot tālruņa interneta pieslēgumu.
9. Izveido jaunu TomTom kontu vai piesakies savā esošajā TomTom kontā.

Padoms. Ja tev jau ir kāda TomTom navigācijas ierīce, ieteicams atvērt jaunu TomTom kontu ierīcei VIA, izmantojot citu e-pasta adresi.

Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Viedtālruņa atkārtota pieslēgšana

Tev nekas nav jādara, lai no jauna pieslēgtu VIA tālrunim.

VIA atcerēsies tavu tālruni un automātiski to atradīs, ja personālais tīkls (PAN) un Bluetooth būs ieslēgti un tu atradīsies navigācijas ierīces diapazonā.

Bluetooth simbols galvenās izvēlnes ekrāna augšā rāda Bluetooth pieslēguma statusu:



Bluetooth nav pieslēgts.



Bluetooth tiek pieslēgts. Ierīce mēģina automātiski pieslēgties tālrunim.



Bluetooth ir pieslēgts. Ierīce ir pieslēgta tālrunim.

Ja vēlies [pieslēgties, izmantojot citu tālruni](#), tev šajā tālrunī jāieslēdz personālais tīkls (PAN) un Bluetooth un jāļauj ierīcei sameklēt tālruni.

TomTom pakalpojumu pieslēgšana, izmantojot citu viedtālruni

1. Izpildi norādījumus ierīcē par [personālā tīkla](#) ieslēgšanu savā tālrunī.
2. Ieslēdz tālrunī Bluetooth.
3. Iestatījumu izvēlnē izvēlies **Bluetooth savienojumi**.
4. Izvēlies **Tīkls**.
5. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, pēc tam izvēlies **Meklēt**.
Navigācijas ierīce meklē viedtālruni.

Padoms. Ja ierīce nevar atrast tālruni, pārlicinies, vai tālrunis joprojām ir atrodams vai pieejams citām Bluetooth ierīcēm.

6. Ierīces tālruņu sarakstā izvēlies savu viedtālruni.
Navigācijas ierīce pieslēdzas TomTom pakalpojumiem, izmantojot tālruņa interneta pieslēgumu.
7. Piesakies savā esošajā TomTom kontā.

Tagad TomTom pakalpojumi ir aktivizēti.

Tālruņu dzēšana

1. Iestatījumu izvēlnē izvēlies **Bluetooth savienojumi**.
2. Izvēlies **Tīkls**.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, pēc tam izvēlies **Dzēst**.
4. Izvēlies tālruni, kuru vēlies izdzēst.
5. Izvēlies **Dzēst**.
Tālrunis ir izdzēsts.

Padoms. Izdzēšot visus pievienotos tālruņus, tu vairs nevarēsi lietot TomTom pakalpojumus.

Nevar pieslēgties

Lai pārbaudītu interneta savienojuma stāvokli, iestatījumu izvēlnē izvēlies **Bluetooth iestatījumi**. Ja savienojuma stāvoklis tiek rādīts kā **Notiek savienošānās** vai **Nav savienots**, izvēlies **Tīkls** un izpildi norādījumus.

Ja VIA nevar pieslēgties tālrunim vai tev nav interneta savienojuma, pārbaudi arī zemāk minēto.

- VIA tiek rādīts tavš tālrunis.
- Tālruņa Bluetooth ir ieslēgts.
- Tava tālruņa personālais tīkls (PAN), kas tiek saukts arī par Personal Hotspot, Piesaiste vai Bluetooth piesaiste, ir ieslēgts.
- Tavš mobilo pakalpojumu sniedzēja datu plāns ir aktīvs, un tu vari piekļūt internetam savā tālrunī.

Kas redzams ekrānā

Kartes skatījums

Kartes skatījums tiek rādīts, kad neesi izplānojis maršrutu. Tava pašreizējā atrašanās vieta tiek parādīta, tiklīdz VIA ir atradis tavu GPS atrašanās vietu.

Karti vari izmantot tādā pašā veidā kā parastu papīra karti. Karti var pārvietot, izmantojot [žestus](#), un tuvināt/tālināt, izmantojot tālummaiņas pogas.


Svarīgi! Kartē viss ir interaktīvs, tai skaitā maršruts un kartes simboli - pamēģini kaut ko izvēlēties un skaties, kas notiks!

Padoms. Lai atvērtu uznirstošu izvēlni kādam kartes elementam, piemēram, maršrutam vai IP, izvēlies elementu, kuram atvērt izvēlni. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlies un turi atrašanās vietu, līdz tiek atvērta uznirstošā izvēlne.

Karte parāda tavu pašreizējo atrašanās vietu un daudz citu vietu, piemēram, [Manas vietas](#).

Ja neesi izplānojis maršrutu, karte tiek tālināta, lai parādītu reģionu ap tavu atrašanās vietu.

Ja esi izplānojis maršrutu, kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts. Savā maršrutā vari [pievienot pieturvietas](#) tieši no kartes. Sākot braukt, tiek parādīts [virzības skatījums](#).

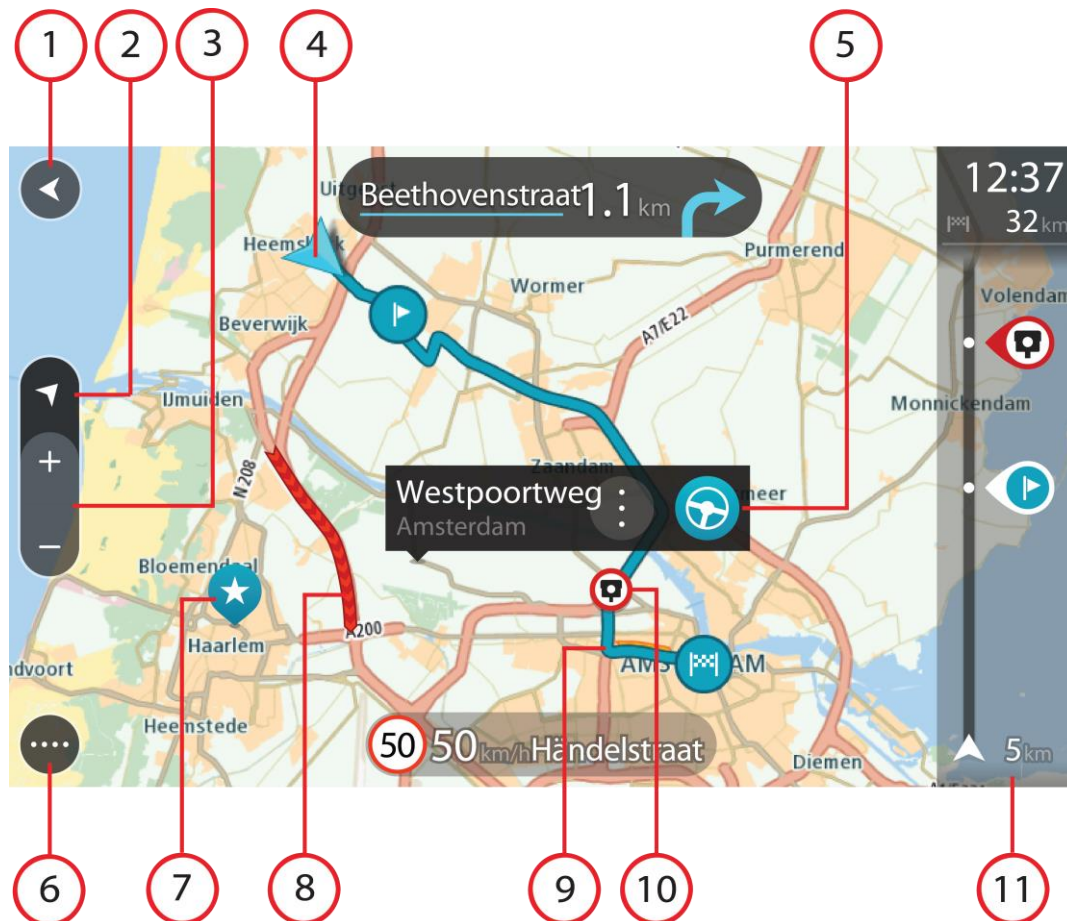

1. Poga Atpakaļ. Izmantojot šo pogu, karte atgriežas visa maršruta pārskatā vai gadījumā, ja maršruts nav izplānots, karte tiek pārvietota, novietojot tavu pašreizējo atrašanās vietu centrā.
2. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu. Braukšanas laikā kartes skatījumā mazā bultiņa griežas, rādot braukšanas virzienu ar ziemeļiem augšpusē.
3. Tālummaiņas pogas. Izvēlies tālummaiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.
4. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies to, lai pievienotu Manām vietām vai veiktu meklēšanu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Piezīme. Ja VIA nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

Piezīme. Tu nevari mainīt pašreizējās atrašanās vietas simbolu.

5. Izvēlētā atrašanās vieta. Nospied un turi, lai [izvēlētos atrašanās vietu](#) kartē. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai parādītu atrašanās vietas opcijas, vai izvēlies pogu **Braukt**, lai izplānotu maršrutu uz atrašanās vietu.
6. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [galveno izvēlni](#).
7. Kartes simboli. Simboli kartē tiek lietoti, lai parādītu tavu galamērķi un saglabātās vietas:



- Tavs galamērķis.



- Tavu māju atrašanās vieta. Savu māju atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



- Darbvietas atrašanās vieta. Darbvietas atrašanās vietu vari iestatīt [Manās vietās](#).



- [Pieturvieta](#) tavā maršrutā.



- [Manās vietās](#) saglabāta atrašanās vieta.



- [Atzīmēta atrašanās vieta](#).



- Kad tiek meklēti IP galamērķa tuvumā un rezultāti tiek rādīti kartē, mazāk svarīgi IP tiek rādīti kā melnas spraudītes ar baltiem krustiem.



- Simboli, kas parāda kopienas IP atrašanās vietas.

Izvēlies kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies izvēlnes pogu, lai redzētu sarakstu ar darbībām, ko vari veikt.

8. Satiksmes informācija. Izvēlies satiksmes negadījumu, lai parādītu informāciju par [satiksmes kavējumu](#).

Piezīme. Informācija par satiksmi ir pieejama tikai tad, ja TomTom VIA ir TomTom Traffic.

9. Tavs maršruts, ja esi [izplānojis maršrutu](#). Izvēlies maršrutu, lai to izdzēstu, mainītu maršruta veidu, pievienotu pieturvietu vai saglabātu izmaiņas maršrutā.
1. Ātruma kameras vai bīstamas zonas tavā maršrutā. Izvēlies [ātruma kameras](#) vai [bīstamas zonas](#) simbolu, lai redzētu vairāk informācijas.

2. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Virzības skatījums


Virzības skatījums tiek lietots, lai vadītu tevi pa maršrutu līdz galamērķim. Virzības skatījums tiek parādīts, uzsākot braukšanu. Maršrutā redzi savu pašreizējo atrašanās vietu un detaļas, tai skaitā 3D ēkas atsevišķās pilsētās.

Piezīme. 3D ēku virzības skatījumā nav pieejamas visās ierīcēs.

Virzības skatījums parasti tiek attēlots 3D. Lai parādītu 2D karti, kas kustās brauciena virzienā, nomaini [2D un 3D noklusējuma iestatījumus](#).

Padoms. Ja esi izplānojis maršrutu un tiek rādīts 3D virzības skatījums, izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai mainītu uz [kartes skatījumu](#) un lietotu interaktīvās funkcijas.

Kad VIA ieslēdzas pēc tam, kad bijusi miega režīmā, un tev ir izplānots maršruts, tiek parādīts virzības skatījums ar tavu pašreizējo atrašanās vietu.

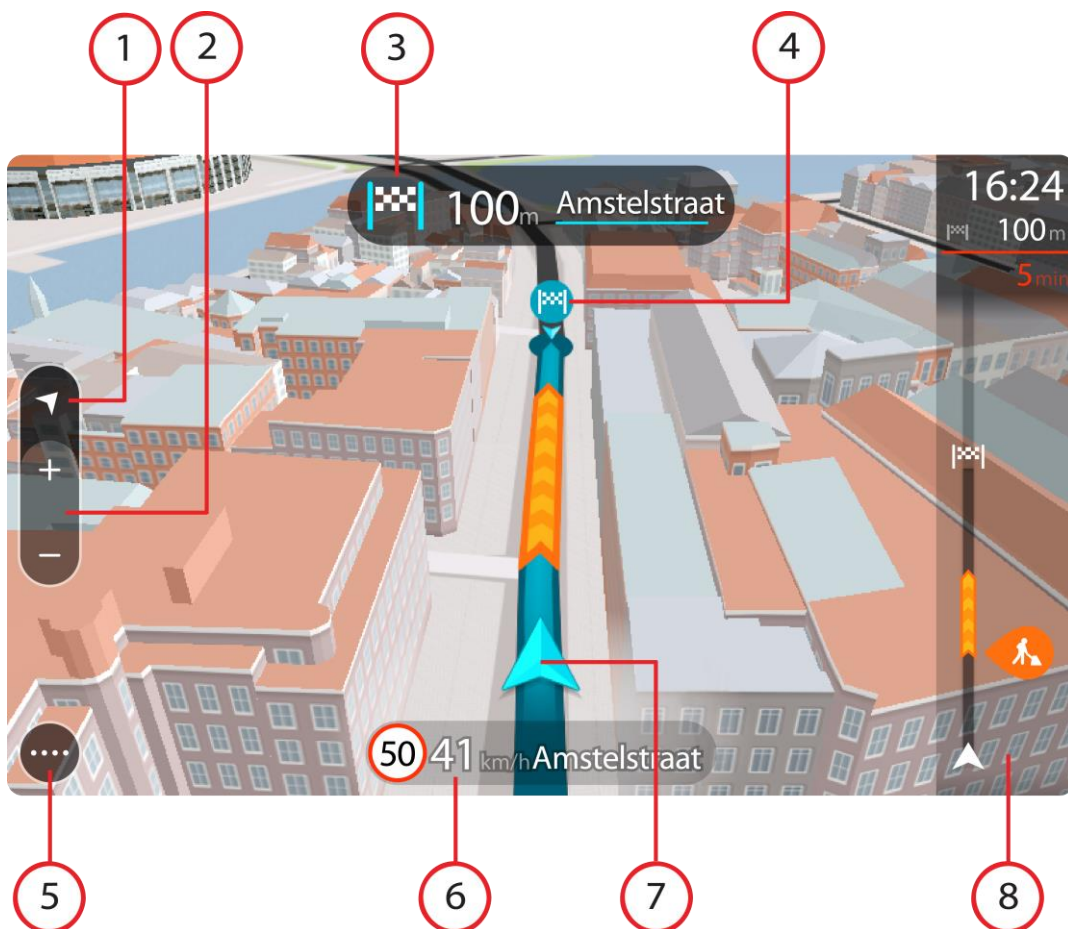

1. Skatījuma poga. Izvēlies skatījuma pārslēgšanas pogu, lai veiktu pārslēgšanos starp kartes skatījumu un virzības skatījumu. Braukšanas laikā virzības skatījumā mazā bultiņa griežas, rādot braukšanas virzienu ar ziemeļiem augšpusē.
2. Tālummaiņas pogas. Izvēlies tālummaiņas pogas, lai tuvinātu vai tālinātu.

Padoms. Dažās ierīcēs vari arī [savilkt un atlaist pirkstus](#), lai tuvinātu un tālinātu.

3. Norādījumu panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Nākamā pagrieziena virziens.
 - Attālums līdz nākamajam pagriezienam.

- Nākamā tavā maršrutā esošā ceļa nosaukums.
- Joslu vadība atsevišķos ceļu sazarojumos.

Piezīme. Izvēlies norādījumu paneli, lai redzētu sarakstu ar detalizētiem norādījumiem par izplānoto maršrutu.

4. Maršruta simboli. Simboli maršrutā tiek lietoti, lai parādītu tavu sākotnējo atrašanās vietu, [pieturvietas](#) un galamērķi.
5. Galvenās izvēlnes poga. Izvēlies šo pogu, lai parādītu [galveno izvēlni](#).
6. Ātruma panelis. Šajā panelī ir parādīta šāda informācija:
 - Ātruma ierobežojums tavā atrašanās vietā.
 - Tavs pašreizējais ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas sarkans. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, ātruma panelis iekrāsojas oranžs.
 - Nosaukums ielai, pa kuru tu pašreiz brauc.
 - Ātruma kameras vai riska zonas ziņošanas poga.
7. Pašreizējā atrašanās vieta. Šis simbols norāda uz tavu pašreizējo atrašanās vietu. Izvēlies simbolu vai ātruma paneli, lai atvērtu [Iso izvēlni](#).

Piezīme. Ja VIA nevar atrast tavu atrašanās vietu, simbols redzams pelēkā krāsā.

Piezīme. Tu nevari mainīt pašreizējās atrašanās vietas simbolu.

8. Maršruta josla. [Maršruta josla](#) tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu.

Svarīgi! Lai redzētu platāku maršruta joslu ar papildu maršruta informāciju, nomaini iestatījumu [Maršruta informācija](#).

Maršruta josla

Maršruta josla tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu. Augšā atrodas ierašanās informācijas panelis, un apakšā atrodas josla ar simboliem.

Padoms. Vari arī izvēlēties skatīt platāku maršruta joslu, kas attēlo papildu maršruta informāciju (nav pieejams visās ierīcēs vai lietojumprogrammās).

Piezīme. [Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālumš](#) atšķiras atkarībā no maršruta kopējā garuma.



Ierašanās informācijas panelī ir parādīta šāda informācija:

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

- Aptuvenais laiks, kad ieradīsies galamērķī.
- Laiks, cik ilgi jābrauc līdz galamērķim no pašreizējās atrašanās vietas.
- Stāvvietas poga tiek parādīta blakus galamērķa karodziņam, ja galamērķa tuvumā ir pieejama stāvvietā.

Ja tavā maršrutā ir [pieturvietas](#), izvēlies šo paneli, lai veiktu pārslēgšanu starp informāciju par nākamo pieturvietu un galamērķi.

Tu vari [izvēlēties redzamo informāciju](#) ierašanās informācijas panelī.

Satiksmes stāvoklis - ja VIA nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Joslā izmantoti simboli, lai parādītu šādu informāciju:

- Ātrāks maršruts, ja tavā maršrutā ir satiksme.
- [Pieturvietas](#) tavā maršrutā.

Padoms. Lai ātri noņemtu pieturvietu, izvēlies to maršruta joslā un izmanto uznirstošo izvēlni.

- [Degvielas uzpildes stacijas](#), kas atrodas tieši tavā maršrutā.
- [TomTom Traffic](#) sarežģījumi.
- TomTom [Ātruma kameras](#) un [Bīstamās zonas](#).
- Pārējās pieturvietas tavā maršrutā.

Vari [izvēlēties informāciju, ko skatīt](#) savā maršrutā.

Simboli tiek parādīti secībā, kādā tie atrodas tavā maršrutā. Satiksmes sarežģījumu gadījumā simbols sarežģījumiem ir atšķirīgs, rādot sarežģījuma veidu un kavējumu minūtes. Izvēlies simbolu, lai redzētu vairāk informācijas par pieturvietu, satiksmes sarežģījumu vai ātruma kameru. Ja simbols tiek rādīts virs cita simbola, izvēloties simbolus, notiek maršruta joslas tuvināšana, lai parādītu katru simbolu atsevišķi. Pēc tam vari izvēlēties simbolu.

Kopējais kavējuma laiks maršrutā esošu satiksmes sastrēgumu, laikapstākļu un citu sarežģījumu dēļ, tai skaitā informācija no vēsturiskā ceļu lietojuma, tiek parādīti virs simboliem.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Maršruta joslas apakšdaļā ir norādīta tava pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz nākamajam maršrutā esošajam sarežģījumam. Bez tam vari izvēlēties redzēt pašreizējo laiku, ieslēdzot šo iestatījumu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Maršruta josla rāda arī ziņojumus par stāvokli, piemēram, **Meklēju ātrāko maršrutu** vai **Atskaņo maršruta priekšskatījumu**.

Attālumi un maršruta josla

Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālums atšķiras atkarībā no maršruta garuma vai atlikušā attāluma.

- Ja atlikušais attālums pārsniedz 50 km (31 jūdzi), tiek parādīti tikai nākamie 50 km (31 jūdze). Galamērķa ikona netiek parādīta.

Padoms. Vari ritināt maršruta joslu, lai redzētu visu maršrutu (nav pieejams iOS).

- Ja atlikušais attālums ir no 10 km (6 jūdzēm) līdz 50 km (31 jūdzei), tiek parādīts viss attālums. Galamērķa ikona nekustīga tiek rādīta maršruta joslas augšdaļā.
- Ja atlikušais attālums ir mazāk kā 10 km (6 jūdzes), tiek parādīts viss attālums. Tuvojoties galamērķim, galamērķa ikona virzās lejup virzienā uz chevron simbolu.

Maršruta joslas augšējā puse rāda apakšējās puses attālumu divas reizes, kā parādīts šajos piemēros:

- Atlikušais 50 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 34 km (21 jūdze) augšā un 16 km (9 jūdzes) apakšā.
- Atlikušais 10 km attālums maršruta joslā ir sadalīts 6,6 km (4 jūdzes) augšā un 3,3 km (2 jūdzes) apakšā.

Braukšanas laikā maršruta josla tiek pastāvīgi atjaunināta.

Īsā izvēlnē

Lai atvērtu īso izvēlni, izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.

Pēc tam vari veikt jebkuru no šādām darbībām:

- [Atzīmēt atrašanās vietu](#)
- [Zinot par jaunu ātruma kameru](#)
- [Mainīt ātruma ierobežojumu](#)
- [Izvairīties no bloķēta ceļa](#)
- Skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu vai platuma/garuma grādus, ja neatrodies uz ielas ar nosaukumu.

Navigācijas pogas

[Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Papildus citām pogām un simboliem galvenās izvēlnes ekrānā ir pieejamas šādas navigācijas pogas:

Piezīme. Visas ierīces neatbalsta visas funkcijas.

Meklēt



Izvēlies šo pogu, lai meklētu adresi, vietu vai intereses punktu, pēc tam [izplāno maršrutu](#) līdz šai atrašanās vietai.

Braukt mājup



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz māju atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu māju atrašanās vietu.

Braukt uz darbu



Izvēlies šo pogu, lai brauktu uz darbvietas atrašanās vietu. Ja galvenajā izvēlnē nav šīs pogas, dodies uz [Manas vietas](#), lai iestatītu darbvietas atrašanās vietu.

Nesenie galamērķi



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu savu neseno galamērķu sarakstu. Izvēlies nesenu galamērķi, lai izplānotu maršrutu uz to.

Pašreizējais maršruts / pašreizējais ceļš

Izvēlies šo pogu, lai [izdzēstu vai mainītu](#) izplānoto maršrutu vai ceļu.



Ziņot par kameru

Izvēlies šo pogu, lai [ziņotu par ātruma kameru](#).



Tālrunis

Izvēlies šo pogu, lai [veiktu brīvroku zvanus](#), izmantojot VIA.



Manas vietas

Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātās vietas](#).



Mani maršruti

Izvēlies šo pogu, lai parādītu [saglabātos maršrutus](#).



Stāvvietā

Izvēlies šo pogu, lai [meklētu autostāvvietas](#).



Degvielas uzpildes stacija

Izvēlies šo pogu, lai [meklētu degvielas uzpildes stacijas](#).



Balss vadība

Izvēlies šo pogu, lai sāktu [balss vadību](#).



Padoms. Vari arī izteikt pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

TomTom pakalpojumi

Izmanto šo pogu, lai skatītu [interneta savienojuma stāvokli](#).



Sākt ierakstīšanu

Izvēlies šo pogu, lai sāktu vai apturētu ceļa ierakstīšanu.



Galvenās izvēlnes mazās pogas un simboli

[Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Bez [navigācijas pogām](#) galvenās izvēlnes ekrānā ir pieejamas šādas pogas un simboli:



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [iestatījumu izvēlni](#).



Izvēlies šo pogu, lai atvērtu [palīdzības izvēlni](#). Palīdzības izvēlne satur palīdzības informāciju par VIA, kā arī citu informāciju par ierīci, piemēram, kartes versiju, ierīces sērijas numuru un juridisko informāciju.



Izvēlies šo pogu, lai [mainītu pogu secību](#) galvenajā izvēlnē.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#).



Šis simbols rāda Bluetooth savienojuma stāvokli, kad tiek izmantots viedtālrunis, lai [pieslēgtos TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols rāda VIA akumulatora uzlādes līmeni.



Šis simbols parāda, ka VIA ir savienots ar [TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols parāda, ka VIA nav savienots ar [TomTom pakalpojumiem](#).



Šis simbols rāda, ka VIA ir savienots ar [MyDrive](#).



Šis simbols rāda, ka VIA nav savienots ar [MyDrive](#).



Šī poga rāda, ka dzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai izslēgtu balss norādījumus. Tu vairs nedzirdēsi mutiskos maršruta norādījumus, bet joprojām dzirdēsi citu informāciju, piemēram, satiksmes informāciju un brīdinājumu signālus.

Padoms. Tu vari norādīt, kāda veida norādījumus vēlies dzirdēt. Iestatījumu izvēlnē izvēlies [Balsis](#) un atlasi norādījumus, kurus vēlies dzirdēt.



Šī poga rāda, ka nedzirdēsi balss norādījumus. Izvēlies šo pogu, lai ieslēgtu balss norādījumus.



Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas dienas krāsas. Izvēlies šo pogu, lai samazinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti tumšākās krāsās.

Braucot naktī vai tumšos tuneļos, ekrāns ir vieglāk saskatāms un mazāk traucējošs autovadītājam, ja tas ir aptumšots.

Padoms. Atkarībā no diennakts laika ierīce automātiski pārslēdzas starp dienas un nakts krāsām. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlnē [Iestatījumi](#) izvēlies Izskats, pēc tam Displejs un izslēdz **Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām**.



Šī poga rāda, ka displejā tiek lietotas nakts krāsas. Izvēlies šo pogu, lai palielinātu ekrāna spilgtumu un rādītu karti spilgtākās krāsās.




Izvēlies šo pogu, lai atsvaidzinātu ekrānu.

Skaļuma vadība

Kartes vai virzības skatījumā izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.

Izvēlies un bīdi skaļuma vadību, lai mainītu balss norādījumu un brīdinājumu skaļumu. Ja balss norādījumi ir izslēgti, skaļuma vadība joprojām mainīs brīdinājumu skaļumu.



Žestu izmantošana

Žestus vari izmantot, lai vadītu VIA.


No šīs lietošanas pamācības tu uzzināsi, kā lietot žestus, lai vadītu VIA. Zemāk sniegts katra žesta paskaidrojums.

Divkārsš pieskāriens




Ar vienu pirkstu divas reizes ātri pieskaries ekrānam.
Izmantošanas piemērs: kartes tuvināšana.

Vilkšana

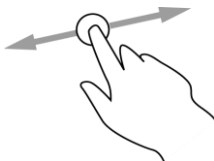

Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam un virzi to pa ekrānu.
Izmantošanas piemērs: kartes ritināšana.

Īss sitiens

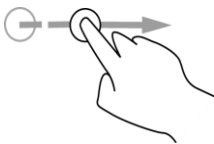

Īsi uzsit ar pirkstgalu pa ekrānu.
Izmantošanas piemērs: liela attāluma ritināšana kartē.

Padoms. Pārvilkšanas žests nav pieejams visās ierīcēs.

Nospied un turi



Ar pirkstu pieskaries ekrānam un turi to ilgāk par 0,5 sekundēm.
Izmantošanas piemērs: uznirstošās izvēlnes atvēršana, meklējot vietu kartē.

Savilkst tālummaiņai



Pieskaries ekrānam ar īkšķi un citu pirkstu. Atvirzi tos vienu no otra, lai tuvinātu, vai savēlc tos kopā, lai tālinātu.

Izmantošanas piemērs: kartes tuvināšana un tālināšana.

Padoms. Savilkšana, lai tuvinātu, nav pieejama visās ierīcēs. Ja savilkšana tālummaiņai nav pieejama, izmanto tālummaiņas pogas, lai tuvinātu un tālinātu.

Pieskaršanās vai izvēle



Ar vienu pirkstu pieskaries ekrānam.

Izmantošanas piemērs: elementa izvēle galvenajā izvēlnē.

Teksta un pogu lieluma mainīšana

Tu vari mainīt ekrānā redzamā teksta un pogu lielumu, piemēram, lai būtu vieglāk lasīt tekstu un ērtāk lietot pogas.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai ierīcēs ar 6 collu / 15 cm vai lielāku ekrānu.

Lai mainītu teksta un pogu lielumu, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**, pēc tam **Teksta un pogu lielums**. Lai piemērotu izmaiņas, ierīci nepieciešams restartēt.

Galvenās izvēlnes pogu secības mainīšana

Lai mainītu pogu secību galvenajā izvēlnē atbilstoši savām vēlmēm, rīkojies šādi:

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Nospied un divas sekundes turī pogu, ko vēlies pārvietot.

Padoms. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties pogu Rediģēt.



Izvēlnes poga tiek parādīta ar bultiņām pa kreisi un pa labi.

3. Nospied bultiņu pa kreisi vai pa labi uz izvēlnes pogas, lai pārvietotu pogu uz citu vietu izvēlnē.
4. Izvēlies un pārvieto citas pogas secībā, kādā vēlies.
5. Izvēlies **Pabeigts**.

Satiksme

Par TomTom Traffic

TomTom Traffic ir TomTom pakalpojums, kas nodrošina reāllaika satiksmes informācijas saņemšanu.

Darbojoties ar vēsturiskā ceļu lietojuma datiem, TomTom Traffic palīdz plānot optimālu maršrutu līdz galamērķim, ņemot vērā pašreizējos vietējās satiksmes un laika apstākļus.

TomTom VIA regulāri saņem informāciju par mainīgajiem satiksmes apstākļiem. Ja pašreizējā maršrutā tiks konstatēti satiksmes sastrēgumi, spēcīgs lietus, sniegs vai citi sarežģījumi, VIA piedāvās pārplānot maršrutu tā, lai izvairītos no jebkādas aizkavēšanās.

Svarīgi! Tuvojoties ātrākam alternatīvam maršrutam, tu saņem brīdinājumu maršruta joslā un vari redzēt alternatīvo maršrutu gan virzības skatā, gan kartes skatījumā. Lai pieņemtu ātrāku maršrutu, vienkārši stūrē alternatīvā maršruta virzienā un, to sasniedzot, ierīce to izvēlēsies.

Lai savā VIA izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Par RDS-TMC

Satiksmes ziņu kanāls (TMC), ko dēvē arī par RDS-TMC, pārraida satiksmes informāciju radiosignālu veidā un ir pieejams bez maksas vairākās valstīs.

TMC nav TomTom pakalpojums, taču ir pieejams, lietojot TomTom RDS-TMC satiksmes uztvērēju.

Piezīme. TMC nav pieejams visās valstīs. Lai noskaidrotu, vai TMC pakalpojumi ir pieejami tavā valstī, apmeklē vietni tomtom.com/5826.

TomTom neatbild par TMC sniegtās satiksmes informācijas pieejamību vai kvalitāti.

Maršruta josla

Maršruta josla tiek parādīta, kad esi izplānojis maršrutu. Augšā atrodas ierašanās informācijas panelis, un apakšā atrodas josla ar simboliem.

Padoms. Vari arī izvēlēties skatīt platāku maršruta joslu, kas attēlo papildu maršruta informāciju (nav pieejams visās ierīcēs vai lietojumprogrammās).

Piezīme. [Maršrutā joslā uz priekšu parādītais attālumš](#) atšķiras atkarībā no maršruta kopējā garuma.



Ierašanās informācijas panelī ir parādīta šāda informācija:

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

- Aptuvenais laiks, kad ieradīsies galamērķī.
- Laiks, cik ilgi jābrauc līdz galamērķim no pašreizējās atrašanās vietas.
- Stāvvietas poga tiek parādīta blakus galamērķa karodziņam, ja galamērķa tuvumā ir pieejama stāvvietā.

Ja tavā maršrutā ir [pieturvietas](#), izvēlies šo paneli, lai veiktu pārslēgšanu starp informāciju par nākamo pieturvietu un galamērķi.

Tu vari [izvēlēties redzamo informāciju](#) ierašanās informācijas panelī.

Satiksmes stāvoklis - ja VIA nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Joslā izmantoti simboli, lai parādītu šādu informāciju:

- Ātrāks maršruts, ja tavā maršrutā ir satiksme.
- [Pieturvietas](#) tavā maršrutā.

Padoms. Lai ātri noņemtu pieturvietu, izvēlies to maršruta joslā un izmanto uznirstošo izvēlni.

- [Degvielas uzpildes stacijas](#), kas atrodas tieši tavā maršrutā.
- [TomTom Traffic](#) sarežģījumi.
- TomTom [Ātruma kameras](#) un [Bīstamās zonas](#).
- Pārējās pieturvietas tavā maršrutā.

Vari [izvēlēties informāciju, ko skatīt](#) savā maršrutā.

Simboli tiek parādīti secībā, kādā tie atrodas tavā maršrutā. Satiksmes sarežģījumu gadījumā simbols sarežģījumiem ir atšķirīgs, rādot sarežģījuma veidu un kavējumu minūtes. Izvēlies simbolu, lai redzētu vairāk informācijas par pieturvietu, satiksmes sarežģījumu vai ātruma kameru. Ja simbols tiek rādīts virs cita simbola, izvēloties simbolus, notiek maršruta joslas tuvināšana, lai parādītu katru simbolu atsevišķi. Pēc tam vari izvēlēties simbolu.

Kopējais kavējuma laiks maršrutā esošu satiksmes sastrēgumu, laikapstākļu un citu sarežģījumu dēļ, tai skaitā informācija no vēsturiskā ceļu lietojuma, tiek parādīti virs simboliem.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Maršruta joslas apakšdaļā ir norādīta tava pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz nākamajam maršrutā esošajam sarežģījumam. Bez tam vari izvēlēties redzēt pašreizējo laiku, ieslēdzot šo iestatījumu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Maršruta josla rāda arī ziņojumus par stāvokli, piemēram, **Meklēju ātrāko maršrutu** vai **Atskaņo maršruta priekšskatījumu**.

Satiksmes apskate kartē

Kartē tiek parādīti satiksmes sarežģījumi. Ja vairāki satiksmes sarežģījumi pārklājas, tiek parādīts augstākās prioritātes sarežģījums, piemēram, slēgtam ceļam ir augstāka prioritāte nekā ceļu darbiem vai slēgtai joslai.

Padoms. Izvēlies satiksmes sarežģījumu kartē, lai redzētu sīkāku informāciju.



1. Satiksmes sarežģījums, kas ietekmē maršrutu tavā kustības virzienā.
Simbols vai skaitlis satiksmes sarežģījuma sākumā norāda uz sarežģījuma veidu vai kavējumu minūtēs, piemēram, 5 minūtes.
Satiksmes sarežģījuma krāsa kartē norāda satiksmes ātrumu attiecībā pret maksimālo atļauto ātrumu šajā vietā - sarkanā krāsa norāda uz lēnāko. Svītras uz satiksmes sastrēguma vajadzības gadījumā norāda uz satiksmes ātrumu.
Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).
2. Satiksmes sarežģījums tavā maršrutā, bet pretējā kustības virzienā.
3. Satiksmes sarežģījumi uz ceļiem, kuri nav redzami pašreizējā tālummaiņas līmenī.

Satiksmes apskate tavā maršrutā


Informācija par satiksmes sarežģījumiem tavā maršrutā tiek parādīta maršruta joslā kartes un virzības skata labajā pusē.

[Maršruta josla](#) ziņo par satiksmes kavējumiem braucot, izmantojot simbolus, lai parādītu katra satiksmes sarežģījuma atrašanās vietu tavā maršrutā. Izmantojot kartes skatījumu, vari izvēlēties simbolus arī pašā kartē.

Piezīme. Ja VIA nesaņem nekādu informāciju par satiksmi, zem ierašanās informācijas paneļa parādās simbols ar satiksmi un krustu.

Piezīme. Lai maršruta josla būtu labāk pārskatāma, daži satiksmes sarežģījumi var netikt parādīti. Šie sarežģījumi vienmēr būs mazsvarīgi un radīs tikai īsu aizkavēšanos.

Lai uzzinātu vairāk par satiksmes sarežģījumu, izvēlies to maršruta joslā. Atveras karte, kas tuvināta satiksmes sarežģījumam, un atveras informācijas panelis, parādot detalizētu informāciju par satiksmes sarežģījumu.

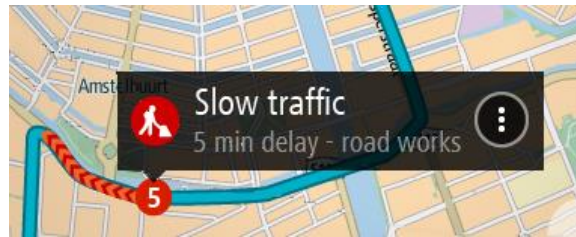

Informācija ietver šādus elementus:

- Satiksmes sarežģījuma cēlonis, piemēram, negadījums, ceļa remontdarbi, slēgta josla vai laikapstākļi.
- Satiksmes sarežģījuma smaguma pakāpe — lēna satiksme, satiksmes rinda vai stāvoša satiksme.
- Kavējuma laiks.
- Satiksmes sarežģījuma ilgums.

Pilnu sarežģījumu veidu sarakstu skati nodaļā [Satiksmes sarežģījumi](#).

Izvēlies pogu Atpakaļ, lai atgrieztos virzības skatījumā.

Satiksmes sarežģījumi

Lai parādītu satiksmes sastrēguma cēloni, kartes skatījumā un maršruta joslā tiek izmantoti šādi satiksmes sarežģījumu simboli:

	Satiksmes
	Negadījums
	Bīstami ceļa apstākļi
	Ceļa remontdarbi
	Slēgta josla
	Slēgts ceļš
	Lietus
	Migla
	Ledus vai sniegs
	Vējš

Simbols vai skaitlis satiksmes sarežģītuma sākumā norāda uz sarežģītuma veidu vai kavējumu minūtēs, piemēram, 4 minūtes.

Satiksmes sarežģītuma krāsa kartē norāda satiksmes ātrumu attiecībā pret maksimālo atļauto ātrumu šajā vietā - sarkanā krāsa norāda uz lēnāko. Svītras uz satiksmes sastrēguma vajadzības gadījumā norāda uz satiksmes ātrumu.



Satiksmes ātrums ir 0% līdz 20% atļautā ātruma



Satiksmes ātrums ir 20% līdz 40% atļautā ātruma



Satiksmes ātrums ir 40% līdz 100% atļautā ātruma



Satiksmes ātrums ir normāls.



Ceļš slēgts, nav satiksmes.

Brīdinājums par tuvošanos sastrēgumam

Brīdinājums tiek sniegts, tuvojoties sastrēgumam. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:



- Brīdinājuma simbols tiek rādīts [maršruta joslā](#).
- Maršruta josla tiek tuvināta līdz sastrēguma sākumam.
- Attālums līdz sastrēguma sākumam tiek parādīts maršruta joslā.
- Ceļa krāsa maršruta joslā mainās uz oranžu vai sarkanu atkarībā no sastrēguma pakāpes.
- Maršruta joslas fona krāsa mainās uz sarkanu, ja tu pārāk ātri brauc sastrēguma virzienā.
- Tu dzirdi brīdinājuma signālu.

Lai [mainītu brīdināšanas veidu](#), izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).

Izvairīšanās no sastrēguma maršrutā

Tu vari izvairīties no sastrēguma savā maršrutā.

Piezīme. Reizēm ātrākais maršruts tomēr ir maršruts ar sastrēgumu.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt sastrēgumam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot maršruta joslu

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu sastrēgumam, no kura vēlies izvairīties. Kartē tiek rādīts sastrēgums.

2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**.
Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Izvairīšanās no sastrēguma, izmantojot karti

1. Kartes skatījumā tuvini un izvēlies sastrēgumu savā maršrutā.
Kartē tiek rādīts sastrēgums ar informācijas paneli.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



3. Izvēlies **Izvairīties**.
Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no sastrēguma.

Uzlabotā joslu vadība

Piezīme: joslu vadība nav pieejama visiem ceļu sazarojumiem un visās valstīs.

Uzlabotā joslu vadība palīdz sagatavoties nobraukšanai no automaģistrālēm un izbraukt ceļu sazarojumus, rādot plānotajam maršrutam pareizo braukšanas joslu.

Tuvojoties nobrauktuvei vai ceļu sazarojumam, ekrānā parādās ieņemamā josla.



Padoms. Lai aizvērtu joslas attēlu, pieskaries ekrānā jebkurā vietā.

Tu vari izvēlēties skatīt sadalīto ekrānu ar virzības skatu kreisajā pusē un joslu vadību labajā pusē vai pilnu ekrānu, kurā redzama tikai joslu vadība. Joslu vadību vari arī izslēgt. Dodies uz **Izskats sadaļā Iestatījumi**, lai mainītu iestatījumu **Nobrauktuviņu priekšskatījumi**.

Ātruma ierobežojumi atkarībā no pulkstenlaika

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no diennakts laika. Piemēram, laikā no 8:00 līdz 9:00 un no 15:00 līdz 16:00 skolu tuvumā ātruma ierobežojums ir 40 km/h vai 25 jūdzes/h. Ja iespējams, ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums mainās, attēlojot šos mainīgos ātruma ierobežojumus.

Reizēm ātruma ierobežojumi mainās atkarībā no braukšanas apstākļiem. Piemēram, ierobežotais ātrums ir mazāks intensīvas satiksmes vai sliktu laika apstākļu gadījumā. Šie mainīgie ātruma ierobežojumi netiek rādīti ātruma panelī. Ātruma panelī redzamais ātrums ir maksimālais atļautais ātrums labos braukšanas apstākļos.

Svarīgi! Ātruma panelī redzamais ātruma ierobežojums ir tikai norādījums. Tev vienmēr jāņem vērā faktiskais ātruma ierobežojums uz ceļa, uz kura atrodies, un apstākļi, kādos tu brauc.

Sinhronizācija, izmantojot TomTom MyDrive

Par TomTom MyDrive

TomTom MyDrive ir ērts veids, kā iestatīt galamērķi, koplietot atrašanās vietas un izlases, kā arī saglabāt personīgo navigācijas informāciju. MyDrive sinhronizē TomTom VIA, izmantojot TomTom kontu. MyDrive vari lietot tīmekļa pārlūkā datorā vai kā mobilo lietojumprogrammu viedtālrunī vai planšētdatorā.

Svarīgi! Lai izmantotu TomTom MyDrive, ir nepieciešama saderīga navigācijas ierīce.

Izmanto TomTom MyDrive šādiem mērķiem:

- Atrodi galamērķi MyDrive kartē un nosūti to uz savu VIA. Tu vari braukt uz galamērķi, un tas tiek saglabāts arī kā [Manas vietas](#) un Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē.
- Plāno maršrutu ar pieturvietām MyDrive kartē un sūti to uz savu VIA.
- Sinhronizē kopienas IP sarakstu failus no MyDrive kartes uz VIA. IP saraksti tiek glabāti Manās vietās, un atrašanās vietas tiek parādītas kartē.
- Atrodi IP MyDrive un sinhronizē to ar VIA.
- Pastāvīgi saglabā visas Manu vietu atrašanās vietas MyDrive. Visas Manu vietu atrašanās vietas vari redzēt MyDrive kartē.
- Pēc atiestates automātiski atjauno Manu vietu atrašanās vietas un IP no MyDrive savā VIA.

Lai VIA aktivizētu MyDrive, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Svarīgi! Ierīces modeļu START 42/52, START 40/50/60 un GO 51/61 ekrāns, savienojot ierīci ar datoru, speciāli kļūst tumšāks.

Pieteikšanās MyDrive

Piesakies MyDrive, lai veiktu sinhronizāciju ar TomTom kontu. Ja piesakies savā kontā, izmantojot navigācijas ierīci, tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu, sinhronizācija ar TomTom kontu notiek automātiski.

Pieteikšanās MyDrive, izmantojot VIA

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **TomTom pakalpojumi**.
2. Izvēlies **MyDrive**.
3. Ievadi e-pasta adresi un paroli, ko lieto TomTom kontam.
4. Izvēlies **Pieteikties**.

VIA tiek savienots ar TomTom kontu.

5. Atgriezies kartes skatījumā.

VIA automātiski saglabā tavu personīgo navigācijas informāciju TomTom kontā.

Pieteikšanās MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu

Piesakies, izmantojot TomTom konta e-pasta adresi un paroli. Kad esi pieteicies, vari redzēt savu personīgo navigācijas informāciju no savām navigācijas ierīcēm un vari izvēlēties galamērķus un izveidot vietas, ko sinhronizēt ar navigācijas ierīcēm.

Galamērķa iestatīšana, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu, vari izvēlēties kartē galamērķi un nosūtīt to uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

1. Tīmekļa pārlūkā vai izmantojot MyDrive lietojumprogrammu, piesakies savā TomTom kontā.
2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi. Tu vari arī izvēlēties galamērķi galvenās izvēlnes sadaļā Nesenie galamērķi vai sarakstā Manas vietas.

3. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Nosūtīt uz ierīci**. Galamērķis tiek nosūtīts uz TomTom kontu.
4. Piesakies MyDrive, izmantojot VIA.
VIA veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu galamērķi**. Automātiski tiek izplānots maršruts uz MyDrive galamērķi.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Kā plānot maršrutu ar pieturvietām, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku, vari izveidot maršrutu ar pieturvietām un nosūtīt to uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

Kā izveidot maršrutu ar pieturvietām

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.
2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi kartē. Tu vari arī izvēlēties galamērķi galvenās izvēlnes sadaļā Nesenie galamērķi vai sarakstā Manas vietas.

3. Kartē izvēlies pieturvietu tāpat kā izvēlēties galamērķi, pēc tam izvēlies **Pievienot pieturvietu**. Pieturvietu tiek pievienota maršrutam.
Maršruts ir izvēlēts, un uznirstošā izvēlnē rāda **Sūtīt maršrutu uz ierīci**.
4. Ja vēlies, pievieno maršrutam vairāk pieturvietu.
5. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Sūtīt maršrutu uz ierīci**.
Galamērķis un pieturvietas tiek nosūtīti uz TomTom kontu.
6. Piesakies MyDrive, izmantojot VIA.
VIA veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi un pieturvietas.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu maršrutu**. Maršruts tiek automātiski plānots uz MyDrive galamērķi un pieturvietām.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Padoms. Maršrutu ar pieturvietām vari saglabāt Manos maršrutos.

Maršruta pieturvietu secības mainīšana

1. Izmantojot **Plānot maršrutu** MyDrive galvenajā izvēlnē, virzi peles kursoru pār pieturvietu vai galamērķi.
2. Virzi kursoru pa kreisi, līdz tas mainās uz rokas simbolu.
3. Noklikšķini un velc katru pieturvietu vai galamērķi tādā secībā, kādā vēlies braukt.

Ikreiz, kad pārvieto pieturvietu vai galamērķi, maršruts ar pieturvietām mainītajā secībā tiek aprēķināts no jauna.

Pēdējā pieturvieta sarakstā kļūst par galamērķi.

Plānota galamērķa rādīšana MyDrive

VIA plānojot maršrutu, galamērķis tiek sinhronizēts ar TomTom kontu. Tu vari redzēt galamērķi, kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu.

MyDrive galamērķa dzēšana

1. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā VIA.
2. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**, lai atvērtu pašreizējā maršruta izvēlni.
3. Izvēlies **Dzēst maršrutu**, lai izdzēstu pašreizējo izplānoto maršrutu.

Ierīce atgriežas [kartes skatījumā](#). Maršruts ir izdzēsts no VIA un TomTom konta.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē, ka arī sadaļā [Manas vietas](#).

MyDrive galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Nesenie galamērķi**.

Padoms. Vari arī izvēlēties **Manas vietas**, pēc tam **Nesenie galamērķi**.

2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies atrašanās vietas, kuras izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Iestati tālruņa kontaktpersonu kā galamērķi, izmantojot lietojumprogrammu MyDrive

Kad esi pieteicies lietojumprogrammā MyDrive, vari izvēlēties kontaktpersonu sava tālruņa kontaktpersonu sarakstā un iestaīt to kā galamērķi. Kontaktpersonai jābūt pilnai adresei pareizā secībā. Galamērķis tiek parādīts kartē, un tu vari to nosūtīt uz navigācijas ierīci. Kad navigācijas ierīce ir pieteikusies TomTom kontā, ierīce veic sinhronizāciju ar MyDrive un saņem galamērķi.

1. Izmantojot lietojumprogrammu MyDrive, piesakies MyDrive kontā.
2. Lietojumprogrammā MyDrive izvēlies **Kontaktpersonas**.
3. Izvēlies kontaktpersonu, ko vēlies kā galamērķi.
Kontaktpersonas atrašanās vieta tiek parādīta kartē.
4. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Nosūtīt uz ierīci**.
Galamērķis tiek nosūtīts uz TomTom kontu.
5. Piesakies MyDrive, izmantojot VIA.
VIA veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno MyDrive galamērķi.
Tiek parādīts ziņojums **Tu esi saņēmis jaunu galamērķi**. Automātiski tiek izplānots maršruts uz MyDrive galamērķi.

Padoms. Visi MyDrive galamērķi tiek saglabāti kā Nesenie galamērķi galvenajā izvēlnē un sadaļā [Manas vietas](#).

Atrašanās vietu meklēšana un sinhronizācija, izmantojot MyDrive

Kad esi pieteicies TomTom MyDrive, vari meklēt atrašanās vietas [MyDrive](#) un sinhronizēt tās ar VIA atrašanās vietām, ko ietver [Manas vietas](#).

1. Tīmekļa pārlūkā vai izmantojot MyDrive lietojumprogrammu, piesakies savā TomTom kontā.

2. Kartē izvēlies galamērķi.

Padoms. Vari meklēt galamērķi vai pārvietot karti un izvēlēties galamērķi. Vari arī izvēlēties galamērķi sarakstā Manas vietas.

3. Noklikšķini atrašanās vietu, pēc tam atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot manām vietām**. Atrašanās vieta tiek parādīta sarakstā **Izlase** MyDrive izvēlnē **Manas vietas**.
4. Piesakies MyDrive, izmantojot VIA.
VIA veic sinhronizāciju ar tavu TomTom kontu un saņem jauno **Izlasses** atrašanās vietu. Atrašanās vieta ir saglabāta [Manās vietās](#).

Manu vietu sinhronizācija ar MyDrive

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot VIA, atrašanās vietas, ko esi pievienojis [Manām vietām](#), tiek automātiski sinhronizētas ar TomTom kontu. Manu vietu atrašanās vietas un [IP vietu sarakstus](#) vari redzēt, kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot tīmekļa pārlūku vai MyDrive lietojumprogrammu.

Kopienas IP saraksta importēšana

Tu vari sameklēt kopienas IP sakopojumus internetā un augšupielādēt tos [Manās vietās](#), izmantojot MyDrive tīmekļa pārlūkā. IP sakopojums var ietvert, piemēram, telšu apmetnes vai restorānus zonā, kurā tu ceļo, un nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi to meklēt.

Padoms. Dažām TomTom navigācijas ierīcēm ir iepriekš ievadīti IP saraksti.

VIA IP sakopojumiem izmanto .OV2 failus.

Piezīme. VIA jābūt vismaz 400 MB brīvai vietai, lai varētu importēt .OV2 un .GPX failus. Ja redzi ziņojumu **Nepieciešams vairāk vietas**, atbrīvo vietu, izdzēšot nevēlamus .OV2 vai .GPX failus, izmantojot MyDrive, vai izdzēšot ierīces saturu, piemēram, karti, kuru tu nelieto.

Lai augšupielādētu .OV2 failu savā VIA, rīkojies šādi:

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.
2. Izvēlies **IP faili** izvēlnē **Manas vietas**.
3. Izvēlies **Importēt IP failu** un pārlūko savu .OV2 failu.

Padoms. Vietu saraksta nosaukums Manās vietās būs tāds pats kā .OV2 faila nosaukums. Rediģē faila nosaukumu, lai viegli to atpazītu Manās vietās.

4. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā VIA.
VIA veic sinhronizāciju ar TomTom kontu un saņem jauno IP failu.

Piezīme. Daži .OV2 faili ir lieli, tāpēc augšupielāde var aizņemt ilgu laiku. Pirms uzsāc braukšanu, noteikti veic VIA sinhronizāciju.

5. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
Jaunais IP saraksts tiek parādīts sarakstā Places
6. Izvēlies jauno IP sarakstu.
Tiek atvērts jaunais IP saraksts, attēlojot visus sarakstā esošos IP. Izvēlies kartes skatījumu, lai redzētu IP kartē.

Kopienas IP saraksta dzēšana

Augšupielādētu IP sarakstu vari izdzēst no VIA, izmantojot MyDrive tīmekļa pārlūkā.

Lai izdzēstu IP sarakstu, rīkojies šādi:

1. Izmantojot tīmekļa pārlūku, piesakies TomTom kontā.

2. Izvēlnē **Manas vietas** izvēlies **IP faili**.
3. Izvēlies IP failu dzēšanai, pēc tam izvēlies **Dzēst**.
4. Pārliecinies, ka esi pieteicies MyDrive savā VIA.
IP saraksts tiek noņemts no Manu vietu saraksta.

Ceļa GPX faila importēšana

GPX faili (GPS apmaiņas formāts)

GPX faili satur ļoti detalizētu ierakstu par maršrutu, tostarp jebkurām bezceļa atrašanās vietām. GPX fails var saturēt, piemēram, tūrisma maršrutu vai izvēlētu noteiktu maršrutu. Tu vari sameklēt .GPX failu sakopojumus internetā un augšupielādēt tos [Manās vietās](#), izmantojot MyDrive tīmekļa pārliūkā. GPX faili pēc importēšanas kļūst par ceļiem.

Ceļiem ir sākums un beigas, bet nav pieturvietu, un starp šiem punktiem ir noteikts no kartes atkarīgs maršruts. Tava ierīce seko šim noteiktajam maršrutam, cik precīzi vien iespējams. Tu vari rediģēt ceļus, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro.

GPX failu lietošana

Tu vari izmantot MyDrive savā datorā, lai importētu .GPX ceļu failus uz TomTom ierīci. Ceļi tiek saglabāti izvēlnē Mani maršruti. Ierīce navigēs tieši pa GPS ceļu un nepiedāvās pārplānot maršrutu, pat ja būs pieejams ātrāks maršruts.

Ceļa GPX faila importēšana

Piezīme. VIA jābūt vismaz 400 MB brīvai vietai, lai varētu importēt .OV2 un .GPX failus. Ja redzi ziņojumu **Nepieciešams vairāk vietas**, atbrīvo vietu, izdzēšot nevēlamus .OV2 vai .GPX failus, izmantojot MyDrive, vai izdzēšot ierīces saturu, piemēram, karti, kuru tu nelieto.

Lai importētu .GPX failu, izmantojot MyDrive, rīkojies šādi:

1. Savieno VIA ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).
2. MyDrive izvēlies **Mani maršruti**.
3. Izvēlies **Importēt GPX failu** un pārliūko .GPX ceļa failu.

Padoms. Ceļa faila nosaukums Manos maršrutos būs tāds pats kā .GPX faila nosaukums. Rediģē faila nosaukumu, lai viegli to atpazītu Manos maršrutos.

Jaunais ceļš tiek rādīts sarakstā Mani maršrutā.

4. Uzgaidi, līdz ceļa fails tiks augšupielādēts VIA.
5. Atver [Mani maršruti](#).
Importētais ceļš tiek rādīts sarakstā Mani maršrutā.

Ceļa GPX faila izdzēšana

Augšupielādētu ceļa GPX failu vari izdzēst tikai tad, kad VIA ir savienots ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).

Lai izdzēstu IP sarakstu, rīkojies šādi:

1. Savieno VIA ar datoru, izmantojot [MyDrive Connect](#).
2. MyDrive izvēlies **Mani maršruti**.
3. Izvēlies ceļa failu dzēšanai, pēc tam izvēlies **Dzēst**.
Ceļš tiek izdzēsts no saraksta Mani maršruti.

Personīgās navigācijas informācijas saglabāšana un atjaunošana

Kad esi pieteicies MyDrive, izmantojot VIA, tava personīgā navigācijas informācija tiek pastāvīgi automātiski saglabāta tavā TomTom kontā.

Atiestatot VIA vai piesakoties MyDrive, izmantojot citu ierīci, tava saglabātā personīgā navigācijas informācija tiek atjaunota VIA vai citā ierīcē.

TomTom kontā tiek saglabāta šāda personīgā navigācijas informācija:

- MyDrive galamērķi.
- Visas atrašanās vietas, kas saglabātas kā [Manas vietas](#).
- Visi importētie [IP vietu saraksti](#).
- Visi importētie ceļi.

Padoms. MyDrive arī [sinhronizē atrašanās vietas](#), ko ietver Manas vietas, ar TomTom kontu. Manu vietu atrašanās vietas un importētos IP vietu sarakstus vari redzēt MyDrive tīmekļa pārlūkprogrammā vai MyDrive lietojumprogrammā.

Pirms sinhronizācijas ar MyDrive pārlicinies, ka ierīcē ir vismaz 400 MB brīva vieta. Ja nav pietiekami daudz vietas, MyDrive informācija netiek sinhronizēta. Pieejamās vietas apjomu vari pārbaudīt, dodoties uz **Par** ierīces izvēlnē **Palīdzība**.

Piezīme. Liela apjoma informācijas sinhronizācija var aizņemt kādu laiku.

Ātrā meklēšana

Meklēšanas veida izvēle

Ir pieejami šādi divi meklēšanas veidi:

- **Ātrā meklēšana**
Sāc rakstīt galamērķi, vietu vai IP, lai nekavējoties redzētu atbilstošu ielu nosaukumu, vietu un IP sarakstus.
- **Meklēšana soli pa solim**
Atrodi galamērķi, veicot vieglus soļus. Meklējot adresi, ievadi pilsētu, ielu, pēc tam mājas numuru. IP gadījumā ievadi, kur vēlies meklēt, pēc tam IP veidu, ko vēlies meklēt.

Abu meklēšanas veidu rezultāti būs vienādi, tāpēc izvēlies meklēšanas veidu, kurš tev šķiet ērtāks.

Meklēšanas veidu vari mainīt, izmantojot **Sistēma** izvēlnē [Iestatījumi](#).

Ātrās meklēšanas lietošana

Par meklēšanu

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Meklēšanas funkciju vari izmantot, lai atrastu dažādas vietas un navigētu uz tām. Vari meklēt zemāk minēto:

- Konkrēta adrese, piemēram, ievadi **123 Oxford Street, London**.
- Daļēja adrese, piemēram, ievadi **Oxford st Lon**.
- Kāda veida vieta, piemēram, ievadi **degvielas uzpildes stacija** vai **restorāns**.
- Vieta pēc nosaukuma, piemēram, ievadi **Starbucks**.
- Pasta indekss, piemēram, ievadi **W1D 1LL**, kas atbilst Oxford Street, London.

Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

- Pilsēta, lai navigētu uz pilsētas centru, piemēram, ievadi **Londona**.
- IP (intereses punkts) tavas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, piemēram, ievadi **restorāns**.
- Mapcode, piemēram, ievadi **WH6SL.TR10**
- Platuma un garuma koordinātas, piemēram, ievadi **N 51°30'31" W 0°08'34"**.

Meklējamo vārdu ievadīšana

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

[Galvenajā izvēlnē](#) izvēlies **Meklēt**, lai sāktu meklēt adreses un IP. Atveras meklēšanas ekrāns, parādot tastatūru un šādas pogas:



1. **Poga Atpakaļ.**
Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
2. **Meklēšanas ievades lodziņš.**
Šeit ievadi meklējamo vārdu. Ievadot tekstu, tiek parādīti atbilstoši IP un adreses.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Padoms. Lai rediģētu, izvēlies jau ievadīto vārdu un novieto kursoru. Pēc tam vari ievietot vai izdzēst rakstzīmes.

3. **Meklēšanas veida poga.**

Meklēšanu vari veikt visā pašreizējā kartē vai noteiktā zonā, piemēram, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Izvēlies šo pogu, lai mainītu meklēšanas veidu uz kādu no minētajiem:



Visa karte

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu visā pašreizējā kartē bez meklēšanas rādiusa ierobežojumiem. Pašreizējā atrašanās vieta ir meklēšanas centrs. Rezultāti tiek sarindoti pēc tiešas atbilstības.



Manā tuvumā

Izvēlies šo opciju, lai veiktu meklēšanu ar pašreizējo GPS atrašanās vietu kā meklēšanas centru. Rezultāti tiek sarindoti pēc attāluma.



Pilsētā

Izvēlies šo opciju, lai izmantotu pilsētu kā meklēšanas centru. Pilsētas nosaukums jāievada, izmantojot tastatūru. Kad esi izvēlējis pilsētu rezultātu sarakstā, vari meklēt adresi vai IP šajā pilsētā.



Maršrutā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai maršrutā meklētu noteikta veida atrašanās vietas, piemēram, degvielas uzpildes stacijas. Pēc uzaicinājuma ievadi atrašanās vietas veidu un pēc tam izvēlies to kolonnā pa labi, lai veiktu meklēšanu.



Galamērķa tuvumā

Kad maršruts ir izplānots, vari izvēlēties šo opciju, lai izmantotu galamērķi kā meklēšanas centru.



Platuma/garuma grādi

Izvēlies šo opciju, lai ievadītu platuma/garuma koordinātas.

4. **Skatījuma poga.**

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#).

5. **123?! poga.**

Izvēlies šo pogu, lai izmantotu tastatūras ciparus un simbolus. Izvēlies  pogu, lai pārslēgtos starp cipariem un vairāk simboliem. Izvēlies **ABC** pogu, lai atgrieztos pie vispārējās tastatūras.

6. **Tastatūras un izkārtojuma poga.**

Izvēlies šo pogu, lai mainītu tastatūras izkārtojumu uz citu valodu. Sarakstā vari izvēlēties līdz pat četriem izkārtojumiem. Ja esi izvēlējis vairāk kā vienu izkārtojumu, izvēloties tastatūras izkārtojuma pogu, atvērsies uznirstošais elements, lai tu varētu ātri mainīt izvēlētos tastatūras izkārtojumus. [Nospied un turi nospiestu](#) šo pogu, lai tieši dotos uz visu izkārtojumu sarakstu.

7. **Saraksta/kartes poga.**

Izvēlies šo pogu, lai pārslēgtu rezultātu attēlošanu sarakstā vai kartē.

8. **Tastatūras rādīšanas/slēpšanas poga.**

Izvēlies šo pogu, lai rādītu vai paslēptu tastatūru.

Padoms. Vienu reizi pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam, lai nākamais ievadītais burts būtu lielais burts. [Pieskaries divreiz pārslēgšanas taustiņam](#), lai aktivizētu burtslēgu un visi ievadītie burti būtu lielie burti. Pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam vienreiz, lai izslēgtu burtslēgu.

Padoms. Lai atceltu meklēšanu, izvēlies kartes/virzības skatījuma pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.

Darbs ar meklēšanas rezultātiem



TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

Adreses un pilsētas atbilstības tiek parādītas kolonnā pa kreisi, bet IP, IP veidi un vietas tiek parādīti kolonnā pa labi. Nesenie galamērķi un saglabātās vietas arī tiek rādīti meklēšanas rezultātos.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:

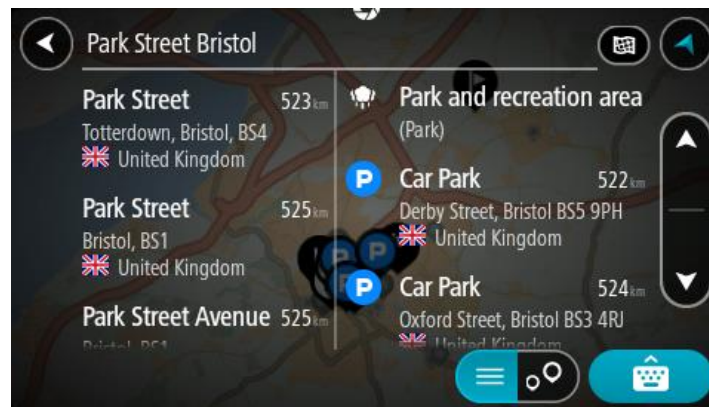

Atlasot adresi meklēšanas rezultātu sarakstā, vari izvēlēties to parādīt kartē, pievienot krustojumu vai plānot maršrutu uz šo izvēlēto atrašanās vietu. Lai iegūtu precīzu adresi, vari pievienot mājas numuru.



Rādot rezultātu kartē, vari izmantot uznirstošo izvēlni, lai [pievienotu atrašanās vietu](#) manām vietām. Ja maršruts jau ir izplānots, vari pievienot atrašanās vietu pašreizējam maršrutam.



Piezīme. Labākie meklēšanas rezultāti tiek parādīti kartē. Tuvinot karti, pakāpeniski tiek parādīti zemāk vērtētie meklēšanas rezultāti.

Par pasta indeksiem

Meklēšanā izmantojot pasta indeksu, rezultāti ir atkarīgi no tā, kāda veida pasta indeksi tiek izmantoti valstī, kurā tu veic meklēšanu.

Tiek izmantoti šādu veidu pasta indeksi:

- Pasta indeksi, kas vada tevi uz ielu vai ielas daļu.
- Pasta indeksi, kas vada tevi uz reģionu, kas sastāv, piemēram, no vienas pilsētas, vairākiem ciematiem lauku apvidū vai rajona lielā pilsētā.

Ielu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Meklēšanā izmantojot šī veida pasta indeksu, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un pēc tam vari ievadīt mājas numuru. Piemēram, "1017CT 35". Ierīce izplānos maršrutu līdz konkrētai mājai vai ēkai, kas atrodas noteiktā ielā.

Reģionu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Vācija, Francija un Beļģija. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultāti iekļaus visas ielas lielas pilsētas rajonā, visu pilsētu vai ciematus, ko aptver šis pasta indekss.

Izmantojot ātro meklēšanu, ievadot reģiona pasta indeksu, var tikt parādīti rezultāti no vairākām valstīm.

Piezīme. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultātos netiks parādīta konkrēta adrese.

Tomēr šī veida pasta indekss ir ļoti noderīgs, lai samazinātu meklēšanas rezultātu skaitu. Piemēram, meklējot Noištati Vācijā, parādās garš iespējamo rezultātu saraksts. Pievienojot atstarpī un reģiona pasta indeksu, rezultātu skaits tiek samazināts, parādot Noištati, ko tu meklē.

Cits piemērs - ja vēlies meklēt pilsētā, ievadi reģiona pasta indeksu un rezultātos izvēlies pilsētas centru.

Par Mapcode kodiem

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Valstīs, kur ceļiem un mājām nav nosaukuma vai adreses, varat izmantot Mapcode kodu. Mapcode kods apzīmē atrašanās vietu.

Katru vietu uz Zemes, tai skaitā jūrā esošās, piemēram, salas un naftas urbjorņus, var attēlot ar Mapcode kodu. Mapcode kodi ir īsi, tos ir viegli atpazīt, atcerēties un paziņot. Tie ir precīzi līdz pāris metriem un pietiekami labi ikdienas lietošanā.

Apmeklējiet mapcode.com, lai skatītu norādījumus par to, kā vietai atrast Mapcode kodu.

Mapcode kodi ir precīzāki un elastīgāki nekā vizītkartēs norādītās adreses. Tu vari izvēlēties atrašanās vietu, ko vēlies saistīt ar savu adresi, piemēram, galveno ieeju vai ieeju autostāvvietā.

IP veidu ikonu saraksts

Juridiski un finanšu pakalpojumi



Tiesas ēka



Bankas automāts



Juridiski pakalpojumi -
advokāti



Finanšu iestāde



Juridiski pakalpojumi - citi
pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi



Veikals



Ātrās ēdināšanas iestāde



Restorāns



Ķīniešu restorāns

Izmitināšana



Viesnīca vai motelis



Luksusa viesnīca



Kempinga vieta



Ekonomiskās klases
viesnīca

Avārijas dienesti



Viesnīca vai poliklīnika



Zobārsts



Policijas iecirknis



Veterinārs



Ārsts



Ugunsdzēsēju depo

Auto pakalpojumi



Ārpustelņu autostāvvietā



Degvielas uzpildes stacija



Automašīnu stāvvietā ar juntu



Automazgātava



Automašīnu izplatītājs



Tehniskās apskates stacija



Autonoma



Elektrisko automašīnu uzlādes punkts(-i)



Nomas automašīnu stāvvietā



Automašīnu remonta centrs

Citi pakalpojumi



Vēstniecība



Mājdzīvnieku pakalpojumi



Valdības iestāde



Telekomunikācijas



Uzņēmums



Sociālie pakalpojumi



Pasta nodaļa



Aptieka



Tirdzniecības centrs



Skaistumkopšanas pakalpojumi



Tūrisma informācijas centrs



Veikals

Izglītība



Augstskola vai universitāte



Skola



Bibliotēka



Konferenču centrs

Brīvais laiks



Kazino



Vīna darītava



Teātris



Tūrisma objekts



Kino



Zooloģiskais dārzs



Koncertzāle



Izpriecu parks



Muzejs



Izstāžu centrs



Opera



Kultūras centrs



Naktsdzīve



Izklaides centrs



Lauku sēta bērniem

Sports



Sporta laukums



Pelbaseins



Kalna virsotne



Izklaides uz ūdens



Pludmale



Tenisa korti



Parks vai atpūtas zona



Slidotava



Jahtu osta



Sporta centrs



Stadions



Golfa laukums

Reliģija



Baznīca



Reliģiska vieta

Ceļošana



Dzelzceļa stacija



Kalnu pāreja



Lidosta



Gleznains vai panorāmas skats



Prāmju piestātne



Pasta indekss

Piezīme. Neizmanto visās valstīs.



Robežas šķērsošanas punkts



Dzīvojamā zona



Autobusu pietura



Pilsētas centrs



Maksāšanas vieta



Elektrisko automašīnu uzlādes stacijas



Atpūtas vieta



Kravas automobiļu stāvvietā

Maršruta plānošana, izmantojot ātro meklēšanu

Galamērķa paredzēšanas lietošana

Kas ir galamērķa paredzēšana?

VIA spēj iemācīties tavus ikdienas paradumus, braucot uz saglabātajām izlases vietām, un arī ieteikt galamērķus, palaižot ierīci no miega režīma, piemēram, kad no rīta dodies uz darbu.

Sagatavošanās galamērķa paredzēšanai

Lai ierīce ieteiktu pirmo galamērķi, tai nepieciešams kāds laiks, lai iemācītos tavus paradumus. Jo regulārāk brauksi, izmantojot VIA, jo ātrāk saņemsi ieteikumus un ieteiktie galamērķi būs precīzāki.

Lai saņemtu paredzētos galamērķus, izpildi zemāk minēto.

- Galamērķa paredzēšana pēc noklusējuma ir IESLĒGTA, bet, ja tā ir izslēgta, dodies uz [Iestatījumi > Sistēma > Tava informācija un privātums](#), ieslēdz **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**.
- Pārlicinies, ka nav izplānots neviens maršruts.
- Ja ierīcei ir balss vadība, iestati to uz IESLĒGT. Pārlicinies, ka skaņa nav izslēgta un ir iestatīta augstāk kā 20%.
- Dažas dienas pabrauc, plānojot maršrutus uz galamērķiem, ko ietver izlase Manas vietas.

Galamērķa paredzēšanas lietošana

Svarīgi! Ja tavai ierīcei ir balss vadība, vari teikt „Jā” vai „Nē” vai izvēlēties pogu **Jā** vai **Nē**.

Ja ierīce jautā "Dodos uz X?", kur X ir galamērķis, tev ir 12 sekundes, lai atbildētu ar jā vai nē.

Padoms. Ja neatbildēsi ar Jā vai Nē, VIA pieņem atbildi Jā.

Lai atbildētu ar jā, saki "Jā" vai izvēlies **Jā**. Ierīce izplāno maršrutu līdz galamērķim.

Lai atbildētu ar nē, saki "Nē", izvēlies **Nē** vai pieskaries ekrānam, lai atgrieztos kartē.

Galamērķa paredzēšanas ieslēgšana un izslēgšana

Galamērķa paredzēšanu vari ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Skati [Maršruta plānošana](#) un [Balss vadība](#) (ja ierīcei ir balss vadība), lai uzzinātu, kā ieslēgt un izslēgt šo funkciju.

Maršruta plānošana uz adresi

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz adresei, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.



Vari meklēt adresi, pilsētu, [pasta indeksu](#) vai [Mapcode](#) kodu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu ielu Apvienotajā Karalistē vai Nīderlandē, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un mājas numuru. Piemēram, **1017CT 35**. Citās valstīs pasta indeksi ir balstīti uz reģionu, un meklēšanas rezultāti sniegs sarakstu ar atbilstošām pilsētām un ielām.

Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, maršrutā vai kādā pilsētā.


4. Ievadot adresi, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritīni lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies adreses priekšlikumu.

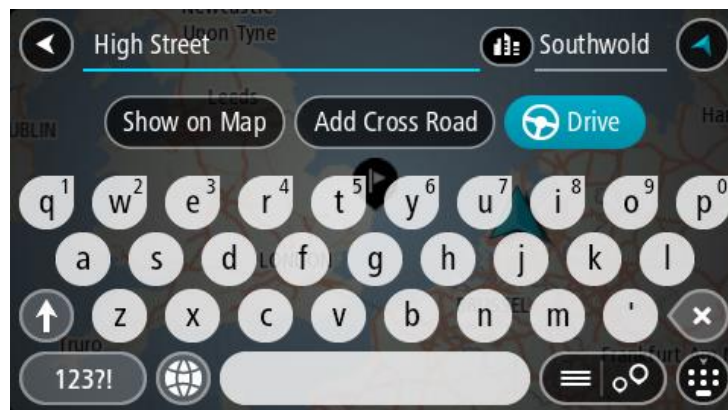

6. Ievadi mājas numuru, ja tev tāds ir un neesi to vēl ievadījis.



Ja nav mājas numura, izvēlies **Pievienot krustojumu** vai **Rādīt kartē**.

Padoms. Ievadot mājas numuru, kas netiek atrasts, numurs parādās sarkanā krāsā. Tuvākais atrastais mājas numurs tiek parādīts pogā **Braukt**. Vari ievadīt jaunu mājas numuru vai izvēlēties **Braukt**, lai brauktu uz tuvāko mājas numuru.

7. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz pilsētas centru

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz pilsētas centram, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās pilsētas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

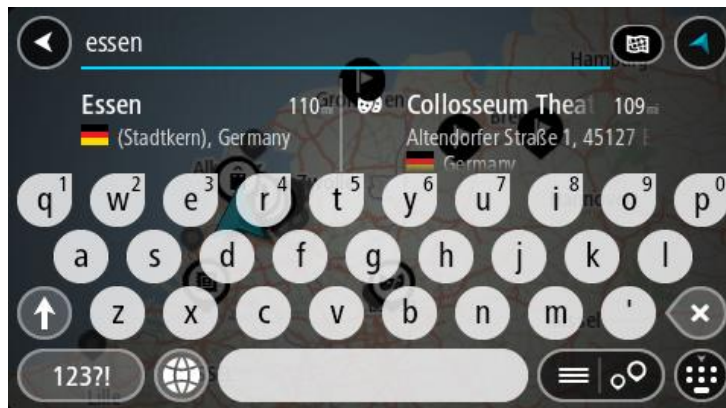

Vari meklēt pilsētu vai pasta indeksu.


Padoms. Lai meklētu konkrētu pilsētu, vari izmantot pilsētas pasta indeksu vai valsti. Piemēram, meklējot Eseni, parādīsies daudz rezultātu. Ja meklēsi "Esene 2910" vai "Esene Beļģija", šī pilsēta parādīsies rezultātu augšpusē. Pēc tam vari veikt meklēšanu pilsētā.

Padoms. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt to, kā tiek veikta meklēšana, izvēlies meklēšanas veida pogu, pēc tam izvēlies meklēšanas opciju.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:




5. Izvēlies pilsētu kolonnā pa kreisi.

Pilsētas nosaukums tiek parādīts pa labi no meklēšanas ievades lodziņa, un pilsētas centra IP tiek parādīts zemāk kolonnā pa labi.

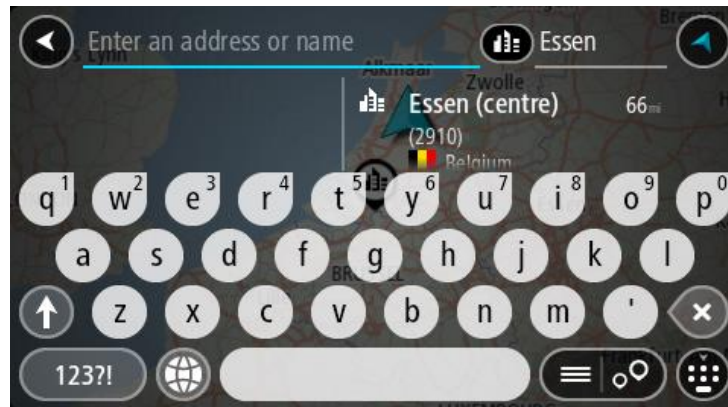

6. Izvēlies pilsētas centra IP.
Kartē parādās pilsētas centra atrašanās vieta.

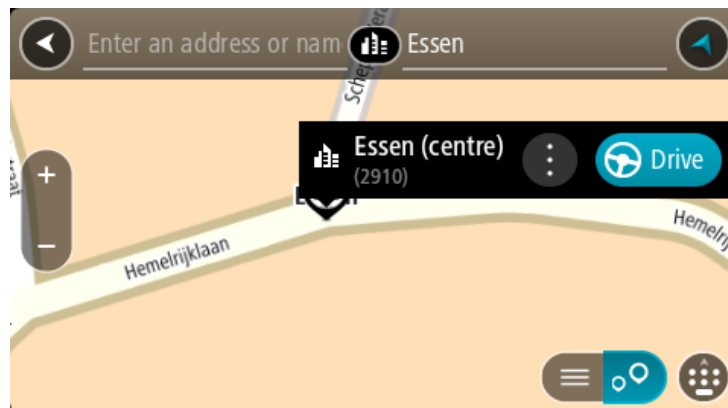

7. Izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu uz kāda veida IP vai konkrētu IP (intereses punktu), izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izmanto tastatūru, lai ievadītu tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.


Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e ē è é un citām.

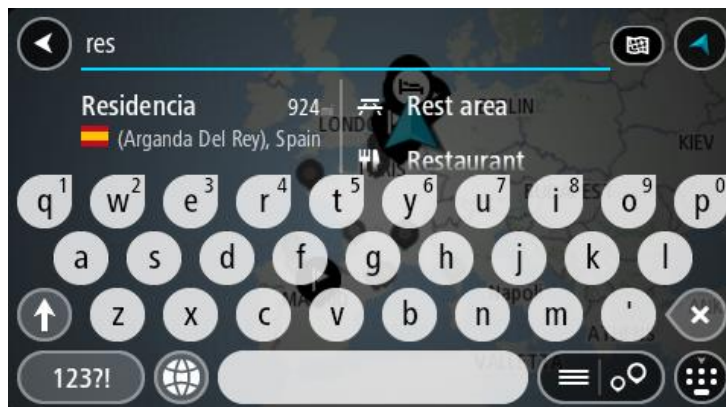

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Meklēšana tiek veikta visā kartē. Ja vēlies mainīt to, kā tiek veikta meklēšana, izvēlies meklēšanas veida pogu un pēc tam izvēlies meklēšanas opciju.

4. Ievadot tekstu, kolonnās tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

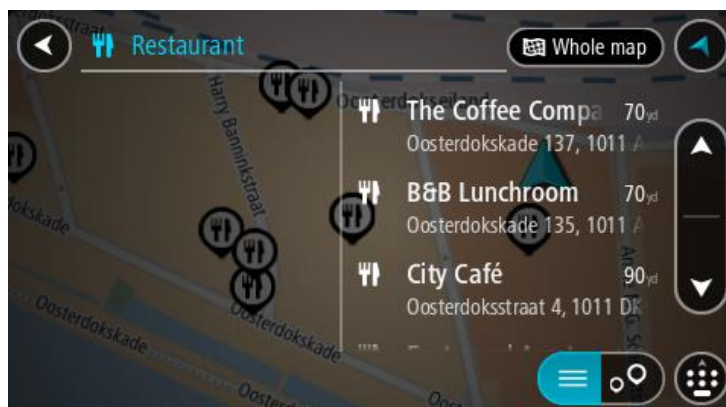

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies IP veidu vai atsevišķu IP. Ja esi izvēlējies IP veidu, izvēlies IP. Kartē parādās atrašanās vieta.

- Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.



Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

- Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Piezīme. Meklēšana tiešsaistē ir pieejama tikai ierīcēm ar savienojumu. Lai VIA veiktu meklēšanu tiešsaistē, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Ja veikta [IP meklēšana](#), bet nav atrasts meklētais IP, varat meklēt TomTom Places tiešsaistē. Lai atrastu IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē, veiciet zemāk minēto:

- [Meklē IP](#), izmantojot funkciju Meklēt galvenajā izvēlnē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti divās kolonnās.

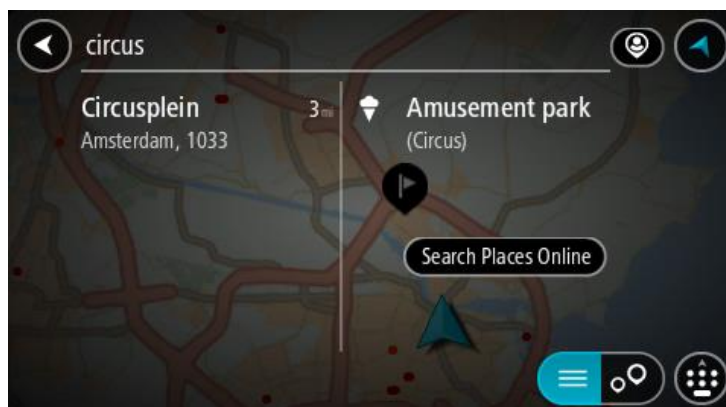


2. Izvēlies **Meklēt Places tiešsaistē**.
3. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu meklējamā IP nosaukumu, pēc tam nospiediet tastatūras pogu Meklēt.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiešu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Veicot meklēšanu, vari meklēt savas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti kolonnā.

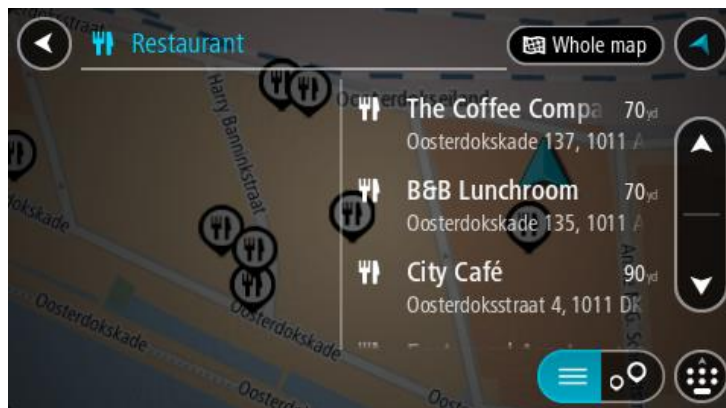


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Izvēlies sarakstā atsevišķu IP.
Kartē parādās atrašanās vieta.
5. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

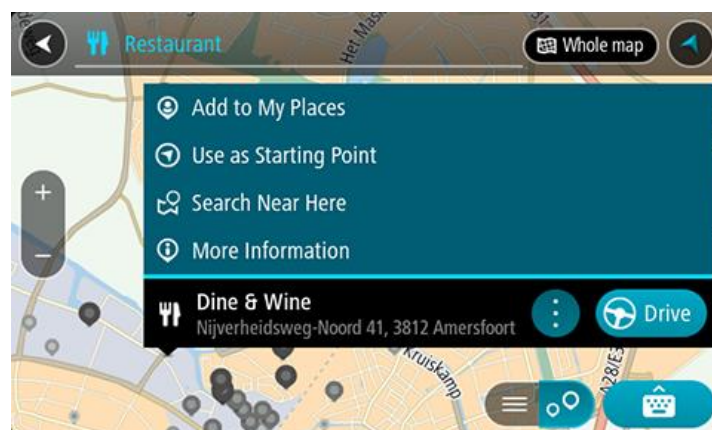

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot karti

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai plānotu maršrutu, izmantojot karti, rīkojies šādi:


1. [Virzi karti](#) un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.



Padoms. Tu vari arī izvēlēties kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies pogu **Braukt**, lai plānotu maršrutu uz šo atrašanās vietu.

2. Kad esi atradis savu galamērķi kartē, izvēlies to, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.

Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.

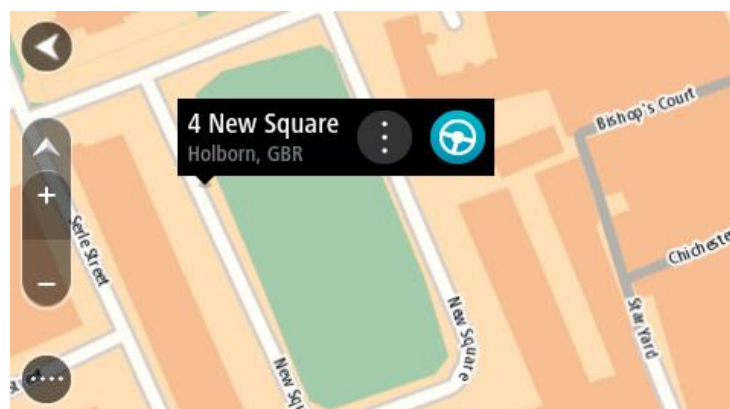

3. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Izvēlēto atrašanās vietu vari izmantot citos veidos, piemēram, pievienot to [Manām vietām](#), izvēloties uznirstošās izvēlnes pogu.



Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas

Lai navigētu uz kādu no [Manām vietām](#) no pašreizējās atrašanās vietas, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Manas vietas**.




Atveras Places saraksts.

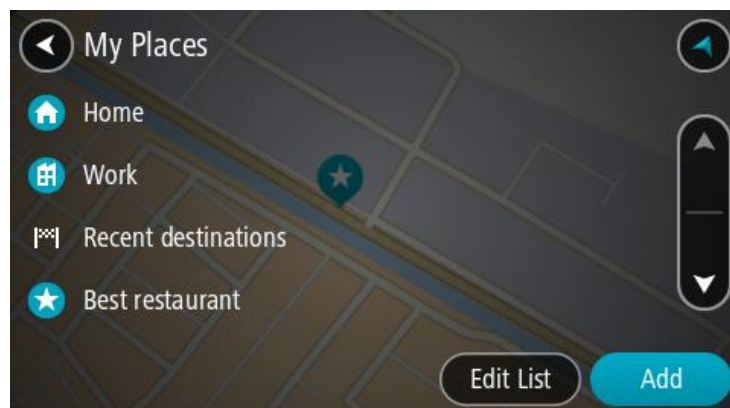

3. Izvēlies vietu, uz kuru braukt, piemēram, Mājas.

Izvēlētā vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

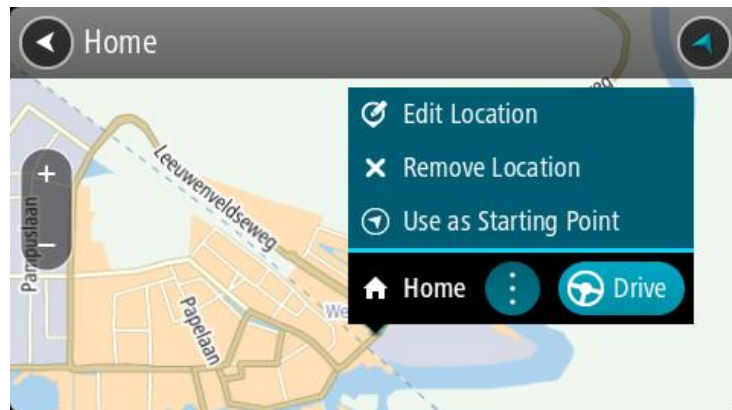

4. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot koordinātas

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot koordinātu pāri, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Izvēlies meklēšanas veida pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.



4. Izvēlies **Platuma/garuma grādi**.

Padoms. Ekrānā parādītās piemēra koordinātas ir pašreizējie platuma un garuma grādi.

5. Ievadi koordinātu pāri. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu koordinātas:

- Decimālas vērtības, piemēram:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Padoms. Decimālo vērtību gadījumā tev nav jāizmanto burts, lai norādītu platuma vai garuma grādus. Norādot atrašanās vietas uz rietumiem no 0 meridiāna un uz dienvidiem no ekvatora, lieto mīnusa zīmi (-) pirms koordinātas.


- Grādi, minūtes un sekundes, piemēram:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- GPS standarta koordinātas, piemēram:
N 51 30.525 W 0 08.569

Piezīme. Josla zem koordinātām kļūst sarkana, ievadot koordinātas, kuras VIA neatpazīst.

6. Ievadot koordinātas, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.
Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritīni lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



7. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.
Kartē parādās atrašanās vieta.
8. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Mapcode kodu

TIKAI ĀTRĀ MEKLĒŠANA

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot Mapcode kodu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Meklēt**.



Atveras meklēšanas ekrāns ar tastatūru.

3. Ievadi Mapcode kodu. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu Mapcode kodus:

- starptautisks, piemēram, WH6SL.TR10;
- valstij specifisks, piemēram, GBR 8MH.51;
- alternatīvs valstij specifisks, piemēram, GBR 28.Y6VH vai GBR LDGZ.VXR.


Padoms. Visi šajā piemērā norādītie Mapcode kodi attiecas uz vienu un to pašu atrašanās vietu - Edinburgas pili Apvienotajā Karalistē. Skati nodaļu [Par Mapcode kodiem](#), lai uzzinātu, kā iegūt Mapcode kodu konkrētai vietai.

4. Kad ir ievadīts pilnais kartes kods, atrašanās vieta tiek parādīta kolonnā **Adreses**.

Pilsētas un ceļi tiek rādīti kreisajā pusē, IP tiek rādīti labajā pusē.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



5. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta iepriekšēja plānošana

Maršrutu vari plānot iepriekš - pirms braukšanas. Maršrutu vari saglabāt sarakstā [Mani maršruti](#).

Lai izplānotu maršrutu iepriekš, veic zemāk minētās darbības.

1. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu.
2. Izvēlies **Parādīt kartē**.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.



4. Izvēlies **Izmantot kā sākumpunktu**.
5. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā galamērķi.
6. Izvēlies **Parādīt kartē**.

7. Izvēlies **Braukt** uznirstošajā izvēlnē.

Maršruts ir izplānots, izmantojot sākumpunktu un galamērķi, ko izvēlējies. Aptuvenais ceļojuma laiks tiek parādīts maršruta joslas augšpusē.

Padoms. Pieturvietas, IP un vietas var izvēlēties kā sākumpunktu, izmantojot to uznirstošās izvēlnes.

Padoms. Tu vari [maršrutu saglabāt Manos maršrutos](#).


8. Lai brauktu uz sākumpunktu, izvēlies **Braukt** ekrāna augšā.

Maršruta sākumpunkts tiek pārvērst par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Pašreizējās atrašanās vietas kā sākumpunkta iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

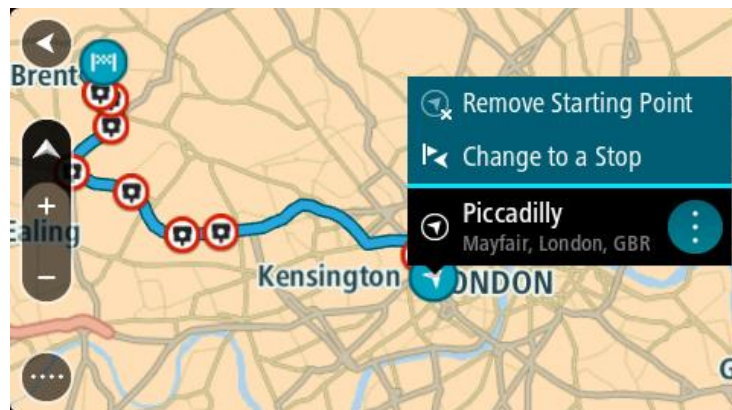


3. Izvēlies **Dzēst sākumpunktu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot pašreizējo atrašanās vietu kā sākumpunktu. Sākotnējais sākumpunkts tiek noņemts no maršruta.

Sākumpunkta kā pieturvietas iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

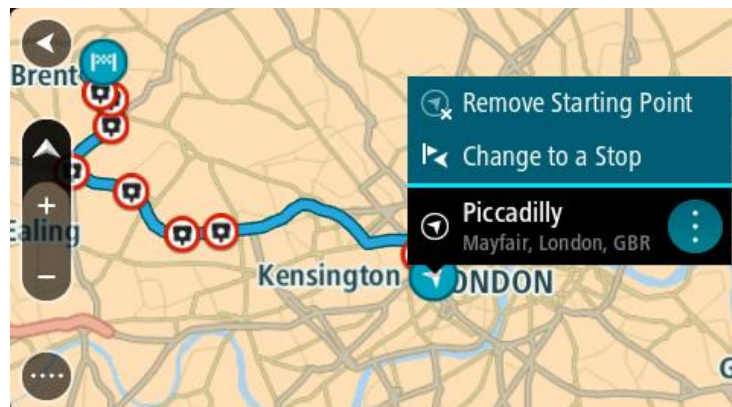

3. Izvēlies **Nomainīt uz pieturvietu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot sākumpunktu kā pieturvietu.

Autostāvvietas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu autostāvvietu, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Stāvvietā**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

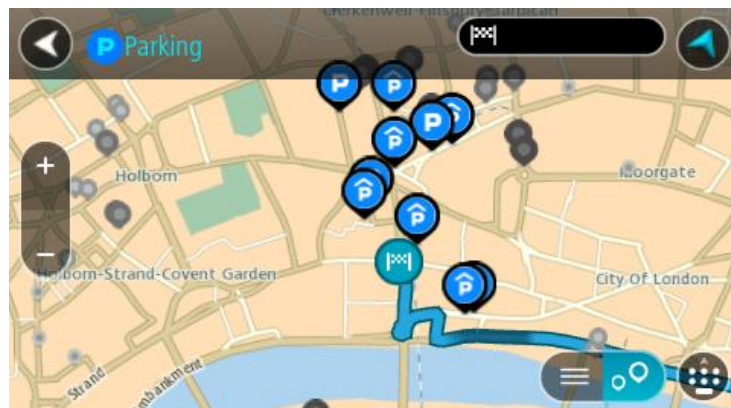


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas galamērķa tuvumā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts autostāvvietu saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties autostāvvietu, kuru parādīt kartē.


Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

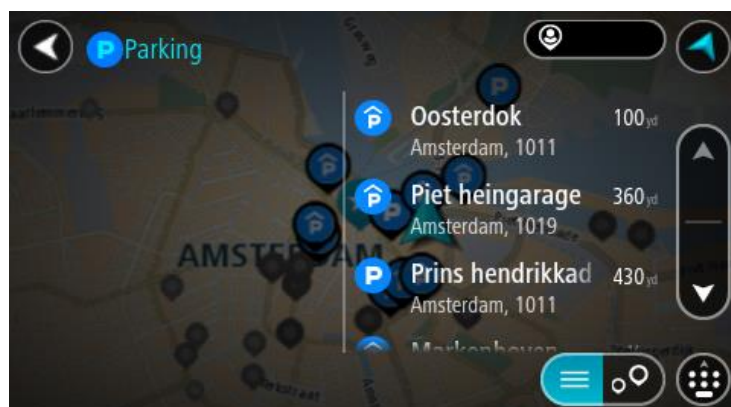

Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

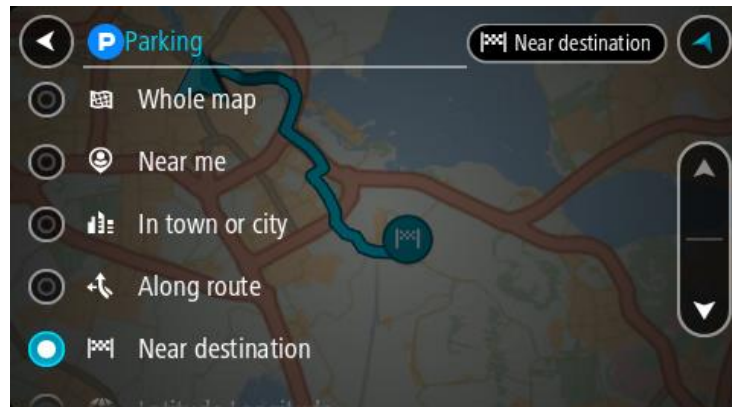

3. Izvēlies autostāvvietu kartē vai sarakstā.
Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot autostāvvietas nosaukumu.

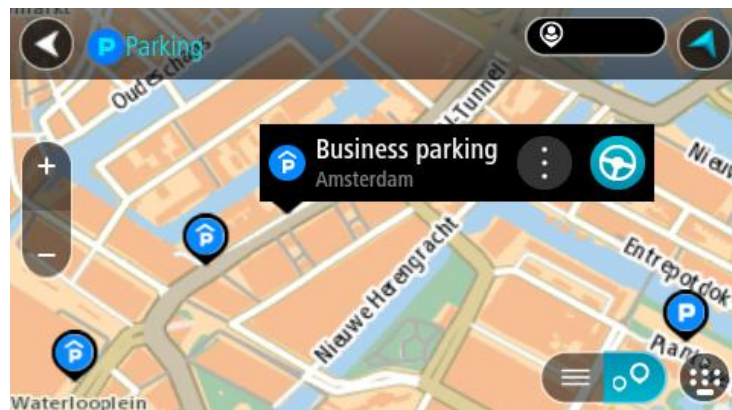

4. Izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot autostāvvietu kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni.

Degvielas uzpildes stacijas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu degvielas uzpildes staciju, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Degvielas uzpildes stacija**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

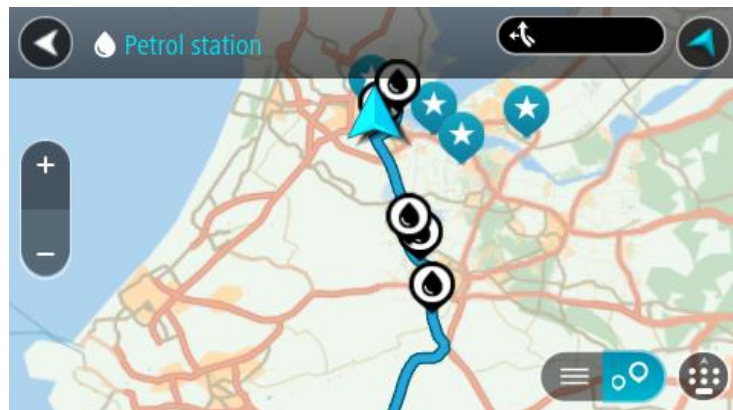


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas tavā maršrutā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts degvielas uzpildes staciju saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties degvielas uzpildes staciju, kuru parādīt kartē.

Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

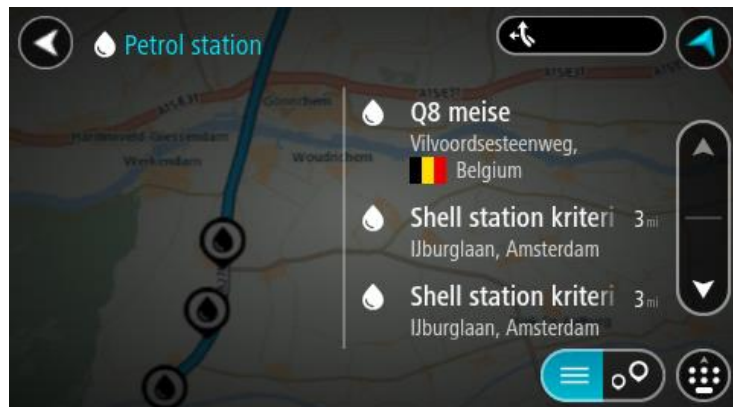


Ja vēlies mainīt [meklēšanas](#) gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

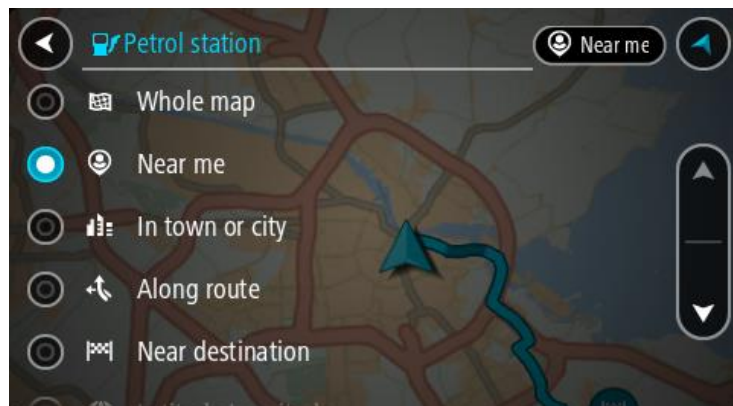

3. Izvēlies degvielas uzpildes staciju kartē vai sarakstā.

Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot degvielas uzpildes stacijas nosaukumu.

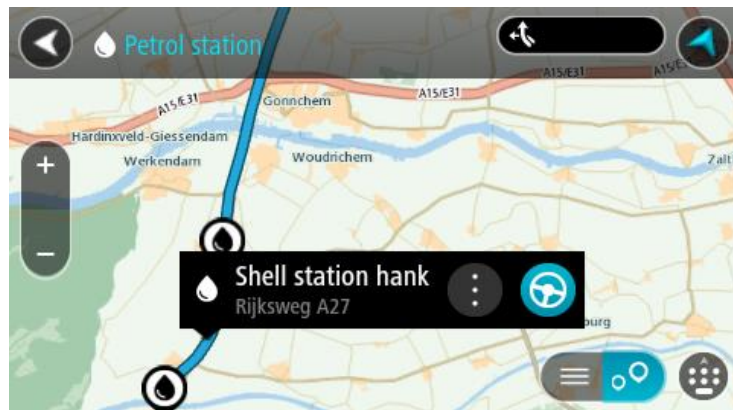

4. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot degvielas uzpildes staciju kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni. Degvielas uzpildes stacija, kas ir pieturvieta tavā maršrutā, tiek attēlota ar zilu ikonu.

Meklēšana soli pa solim

Meklēšanas veida izvēle

Ir pieejami šādi divi meklēšanas veidi:

- **Ātrā meklēšana**
Sāc rakstīt galamērķi, vietu vai IP, lai nekavējoties redzētu atbilstošu ielu nosaukumu, vietu un IP sarakstus.
- **Meklēšana soli pa solim**
Atrodi galamērķi, veicot vieglus soļus. Meklējot adresi, ievadi pilsētu, ielu, pēc tam mājas numuru. IP gadījumā ievadi, kur vēlies meklēt, pēc tam IP veidu, ko vēlies meklēt.

Abu meklēšanas veidu rezultāti būs vienādi, tāpēc izvēlies meklēšanas veidu, kurš tev šķiet ērtāks.

Meklēšanas veidu vari mainīt, izmantojot **Sistēma** izvēlnē [Iestatījumi](#).

Meklēšanas soli pa solim lietošana

Par meklēšanu

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Izvēlni **Braukt uz** izmanto, lai atrastu adreses un intereses punktus (IP) un pēc tam navigētu uz tiem. Vispirms jāizvēlas valsts vai štats, kurā vēlies meklēt, pēc tam jāievada adrese vai IP veids vai nosaukums.

Izmantojot **Adrese**, vari meklēt zemāk minēto:

- Konkrēta adrese pilsētā.
- Pasta indekss, piemēram, ievadi **W1D 1LL**, kas atbilst Oxford Street, London.
- Pilsēta, lai navigētu uz pilsētas centru, piemēram, ievadi **Londona**.

Izmantojot **Intereses punkts**, vari meklēt zemāk minēto:

- IP (intereses punkts), piemēram, **muzejs**.

Izmantojot **Platuma/garuma grādi**, vari meklēt zemāk minēto:

- Platuma un garuma koordinātas, piemēram, ievadi **N 51°30'31" W 0°08'34"**.

Meklējamo vārdu ievadīšana

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

[Galvenajā izvēlnē](#) izvēlies **Braukt uz**, pēc tam **Adrese** vai **Intereses punkts**. Meklēšanas ekrānā tiek parādīta tastatūra un šādas pogas:



1. Poga **Atpakaļ**

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

2. **Meklēšanas ievades lodziņš**

Šeit ievadi meklējamo vārdu. Ievadot tekstu, tiek parādīti atbilstoši IP vai adreses.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burtu taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Padoms. Lai rediģētu, izvēlies jau ievadīto vārdu un novieto kursoru. Pēc tam vari ievietot vai izdzēst rakstzīmes.

3. **Valsts vai štata atlasītājs**

Izvēlies valsti vai štatu, kurā vēlies meklēt.

4. **Skatījuma poga**

Izvēlies šo pogu, lai atgrieztos [kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#).

5. **123?! poga**

Izvēlies šo pogu, lai izmantotu tastatūras ciparus un simbolus. Izvēlies **=\<** pogu, lai pārslēgtos starp cipariem un vairāk simboliem. Izvēlies **ABC** pogu, lai atgrieztos pie vispārējās tastatūras.

6. **Tastatūras un izkārtojuma poga**

Izvēlies šo pogu, lai mainītu tastatūras izkārtojumu uz citu valodu. Sarakstā vari izvēlēties līdz pat četriem izkārtojumiem. Ja esi izvēlējis vairāk kā vienu izkārtojumu, izvēloties tastatūras izkārtojuma pogu, atvērsies uznirstošais elements, lai tu varētu ātri mainīt izvēlētos tastatūras izkārtojumus. [Nospied un turi nospiestu](#) šo pogu, lai tieši dotos uz visu izkārtojumu sarakstu.

7. Poga **Pabeigts**

Izvēlies šo pogu, lai paslēptu tastatūru.

8. **Tastatūras rādīšanas/slēpšanas poga**

Izvēlies šo pogu, lai rādītu vai paslēptu tastatūru.

Padoms. Vienu reizi pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam, lai nākamais ievadītais burts būtu lielais burts. **Pieskaries divreiz pārslēgšanas taustiņam**, lai aktivizētu burtslēgu un visi ievadītie burti būtu lielie burti. Pieskaries **pārslēgšanas** taustiņam vienreiz, lai izslēgtu burtslēgu.


Padoms. Lai atceltu meklēšanu, izvēlies kartes/virzības skatījuma pogu ekrāna augšējā labajā stūrī.

Darbs ar meklēšanas rezultātiem


TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Adreses vai **intereses punkta** meklēšanas rezultāti tiek parādīti sarakstā.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

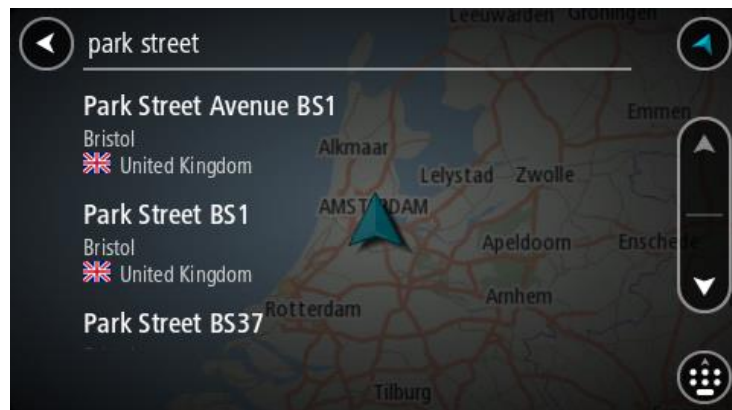

Atlasot adresi meklēšanas rezultātu sarakstā, vari izvēlēties to parādīt kartē, pievienot krustojumu vai plānot maršrutu uz šo izvēlēto atrašanās vietu. Lai iegūtu precīzu adresi, vari pievienot mājas numuru. Izvēloties interese punktu meklēšanas rezultātu sarakstā, tas tiek parādīts kartē.

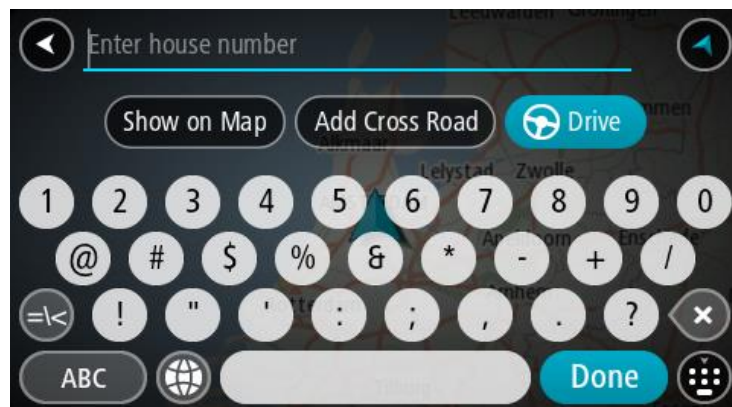

Rādot adresi vai IP kartē, vari izmantot uznirstošo izvēlni, lai [pievienotu atrašanās vietu](#) manām vietām. Ja maršruts jau ir izplānots, vari pievienot atrašanās vietu pašreizējam maršrutam.



Piezīme. Labākie meklēšanas rezultāti tiek parādīti kartē. Tuvinot karti, pakāpeniski tiek parādīti zemāk vērtētie meklēšanas rezultāti.

Par pasta indeksiem

Meklēšanā izmantojot pasta indeksu, rezultāti ir atkarīgi no tā, kāda veida pasta indeksi tiek izmantoti valstī, kurā tu veic meklēšanu.

Tiek izmantoti šādu veidu pasta indeksi:

- Pasta indeksi, kas vada tevi uz ielu vai ielas daļu.
- Pasta indeksi, kas vada tevi uz reģionu, kas sastāv, piemēram, no vienas pilsētas, vairākiem ciematiem lauku apvidū vai rajona lielā pilsētā.

Ielu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Meklēšanā izmantojot šī veida pasta indeksu, ievadi pasta indeksu, pēc tam atstarpī un pēc tam vari ievadīt mājas numuru. Piemēram, "1017CT 35". Ierīce izplānos maršrutu līdz konkrētai mājai vai ēkai, kas atrodas noteiktā ielā.

Reģionu pasta indeksi

Šī veida pasta indeksus izmanto tādās valstīs kā Vācija, Francija un Beļģija. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultāti iekļaus visas ielas lielas pilsētas rajonā, visu pilsētu vai ciematus, ko aptver šis pasta indekss.

Izmantojot ātro meklēšanu, ievadot reģiona pasta indeksu, var tikt parādīti rezultāti no vairākām valstīm.

Piezīme. Meklēšanā izmantojot reģiona pasta indeksu, rezultātos netiks parādīta konkrēta adrese.

Tomēr šī veida pasta indekss ir ļoti noderīgs, lai samazinātu meklēšanas rezultātu skaitu. Piemēram, meklējot Noištati Vācijā, parādās garš iespējamo rezultātu saraksts. Pievienojot atstarpī un reģiona pasta indeksu, rezultātu skaits tiek samazināts, parādot Noištati, ko tu meklē.

Cits piemērs - ja vēlies meklēt pilsētā, ievadi reģiona pasta indeksu un rezultātos izvēlies pilsētas centru.

IP veidu ikonu saraksts

Juridiski un finanšu pakalpojumi



Tiesas ēka



Bankas automāts



Juridiski pakalpojumi -
advokāti



Finanšu iestāde



Juridiski pakalpojumi - citi
pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumi



Veikals



Ātrās ēdināšanas iestāde



Restorāns



Ķīniešu restorāns

Izmitināšana



Viesnīca vai motelis



Luksusa viesnīca



Kempinga vieta



Ekonomiskās klases
viesnīca

Avārijas dienesti



Viesnīca vai poliklīnika



Zobārsts



Policijas iecirknis



Veterinārs



Ārsts



Ugunsdzēsēju depo

Auto pakalpojumi



Ārpustelņu autostāvvietā



Degvielas uzpildes stacija



Automašīnu stāvvietā ar
juntu



Automazgātava



Automašīnu izplatītājs



Tehniskās apskates stacija



Autonoma



Elektrisko automašīnu
uzlādes punkts(-i)



Nomas automašīnu
stāvvietā



Automašīnu remonta centrs

Citi pakalpojumi



Vēstniecība



Mājdzīvnieku pakalpojumi



Valdības iestāde



Telekomunikācijas



Uzņēmums



Sociālie pakalpojumi



Pasta nodaļa



Aptieka



Tirdzniecības centrs



Skaistumkopšanas
pakalpojumi



Tūrisma informācijas
centrs



Veikals

Izglītība



Augstskola vai universitāte



Skola



Bibliotēka



Konferenču centrs

Brīvais laiks



Kazino



Vīna darītava



Teātris



Tūrisma objekts



Kino



Zooloģiskais dārzs



Koncertzāle



Izpriecu parks



Muzejs



Izstāžu centrs



Opera



Kultūras centrs



Naktsdzīve



Izklaides centrs



Lauku sēta bērniem

Sports



Sporta laukums



Peldbaseins



Kalna virsotne



Izklaides uz ūdens



Pludmale



Tenisa korti



Parks vai atpūtas zona



Slidotava



Jahtu osta



Sporta centrs



Stadions



Golfa laukums

Reliģija



Baznīca



Reliģiska vieta

Ceļošana



Dzelzceļa stacija



Kalnu pāreja

	Lidosta		Gleznains vai panorāmas skats
	Prāmju piestātne		Pasta indekss
	Robežas šķērsošanas punkts		Dzīvojamā zona
	Autobusu pietura		Pilsētas centrs
	Maksāšanas vieta		Elektrisko automašīnu uzlādes stacijas
	Atpūtas vieta		Kravas automobiļu stāvvietā

Piezīme. Neizmanto visās valstīs.

Maršruta plānošana, izmantojot meklēšanu soli pa solim

Galamērķa paredzēšanas lietošana

Kas ir galamērķa paredzēšana?

VIA spēj iemācīties tavus ikdienas paradumus, braucot uz saglabātajām izlases vietām, un arī ieteikt galamērķus, palaižot ierīci no miega režīma, piemēram, kad no rīta dodies uz darbu.

Sagatavošanās galamērķa paredzēšanai

Lai ierīce ieteiktu pirmo galamērķi, tai nepieciešams kāds laiks, lai iemācītos tavus paradumus. Jo regulārāk brauksi, izmantojot VIA, jo ātrāk saņemsi ieteikumus un ieteiktie galamērķi būs precīzāki.

Lai saņemtu paredzētos galamērķus, izpildi zemāk minēto.

- Galamērķa paredzēšana pēc noklusējuma ir IESLĒGTA, bet, ja tā ir izslēgta, dodies uz [Iestatījumi](#) > Sistēma > **Tava informācija un privātums**, ieslēdz **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**.
- Pārliecinies, ka nav izplānots neviens maršruts.
- Ja ierīcei ir balss vadība, iestati to uz IESLĒGT. Pārliecinies, ka skaņa nav izslēgta un ir iestatīta augstāk kā 20%.
- Dažas dienas pabrauc, plānojot maršrutus uz galamērķiem, ko ietver izlase Manas vietas.

Galamērķa paredzēšanas lietošana

Svarīgi! Ja tavai ierīcei ir balss vadība, vari teikt „Jā” vai „Nē” vai izvēlēties pogu **Jā** vai **Nē**.

Ja ierīce jautā "Dodos uz X?", kur X ir galamērķis, tev ir 12 sekundes, lai atbildētu ar jā vai nē.

Padoms. Ja neatbildēsi ar Jā vai Nē, VIA pieņem atbildi Jā.

Lai atbildētu ar jā, saki "Jā" vai izvēlies **Jā**. Ierīce izplāno maršrutu līdz galamērķim.

Lai atbildētu ar nē, saki "Nē", izvēlies **Nē** vai pieskaries ekrānam, lai atgrieztos kartē.

Galamērķa paredzēšanas ieslēgšana un izslēgšana

Galamērķa paredzēšanu vari ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Skati [Maršruta plānošana](#) un [Balss vadība](#) (ja ierīcei ir balss vadība), lai uzzinātu, kā ieslēgt un izslēgt šo funkciju.

Maršruta plānošana uz adresi

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz adresei, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Braukt uz**.



3. Izvēlies **Adrese**.

Vari izmainīt valsts vai štata iestatījumu, izvēloties karodziņu, pirms izvēlies pilsētu.

4. Ievadi pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu.

Pilsētas ar līdzīgiem nosaukumiem tiek parādītas sarakstā, kamēr raksti.


Kad sarakstā parādās pareizā pilsēta, izvēlies nosaukumu.



5. Ievadi ielas nosaukumu.


Ielas ar līdzīgiem nosaukumiem tiek parādītas sarakstā, kamēr raksti.

Kad sarakstā parādās pareizais pilsētas nosaukums, izvēlies nosaukumu.

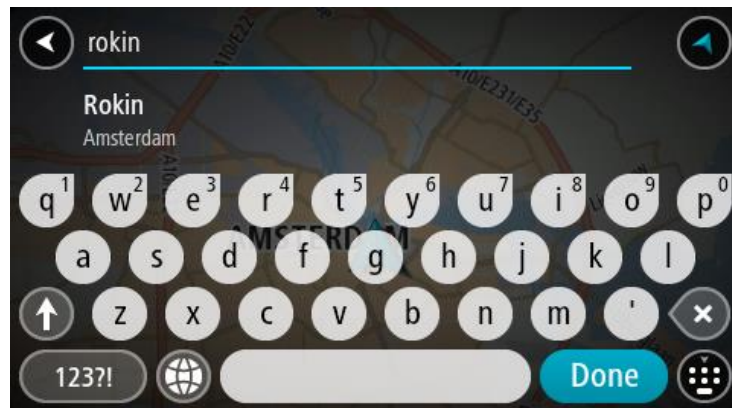

6. Ievadi mājas numuru.

Padoms. Ja mājas numurs nepastāv, tas parādās sarkanā krāsā. Tādā gadījumā tuvākais mājas numurs tiek parādīts uz pogas **Braukt uz**.

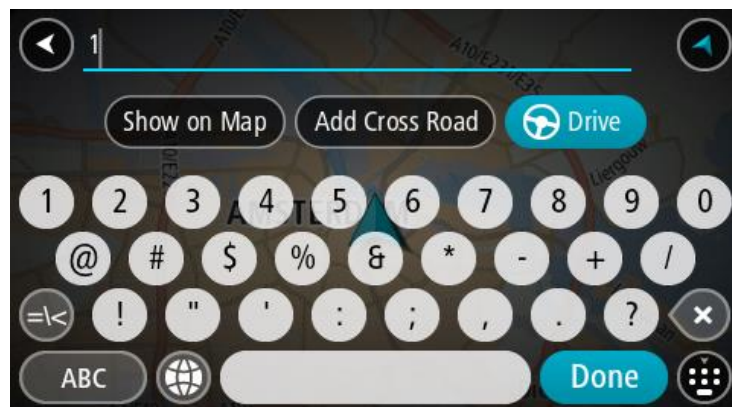

7. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu uz kāda veida IP vai konkrētu IP, izmantojot meklēšanu, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Braukt uz**.



3. Izvēlies **Intereses punkts**.

Vari izmainīt valsts vai štata iestatījumu, izvēloties karodziņu, pirms izvēlies pilsētu.

4. Izvēlies, kur meklēt. Vari izvēlēties vienu no šādām opcijām:

- **Manā tuvumā**.

- **Pilsētā**.

- **Maršrutā**, ja esi izplānojis maršrutu.

- **Galamērķa tuvumā**, ja esi izplānojis maršrutu.

- **Blakus punktam kartē**, ja esi izvēlējies punktu kartē.

- **Izbaukšanas punkta tuvumā**, ja esi izplānojis maršrutu vai ceļu.

5. Ievadi tās vietas nosaukumu, uz kuru vēlies izplānot maršrutu.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.


Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".

Ievadot tekstu, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem.



6. Izvēlies IP veidu vai atsevišķu IP. Ja esi izvēlējies IP veidu, izvēlies IP. Kartē parādās atrašanās vieta.

7. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

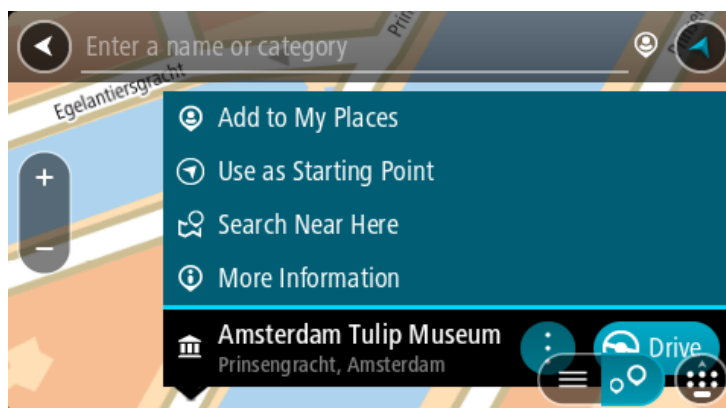

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruņa numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

8. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz pilsētas centru

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu līdz pilsētas centram, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Braukt uz**.




3. Izvēlies **Adrese**.

Vari izmainīt valsts vai štata iestatījumu, izvēloties karodziņu, pirms izvēlies pilsētu.

4. Ievadi pilsētas nosaukumu.

Pilsētas ar līdzīgiem nosaukumiem tiek parādītas sarakstā, kamēr raksti.


Kad sarakstā parādās pareizā pilsēta, izvēlies nosaukumu.

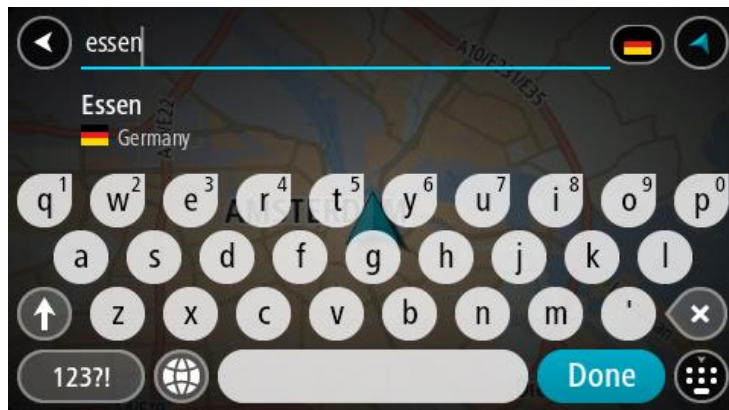

5. Izvēlies pilsētas centra IP.



6. Izvēlies **Braukt**.

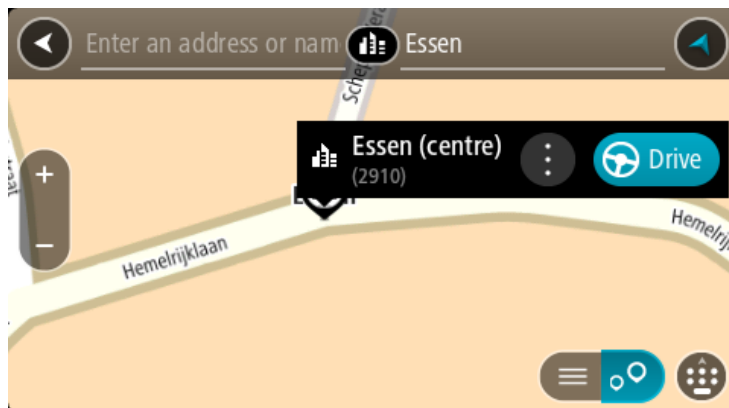

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana uz IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Piezīme. Meklēšana tiešsaistē ir pieejama tikai ierīcēm ar savienojumu. Lai VIA veiktu meklēšanu tiešsaistē, jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#).

Ja veikta [IP meklēšana](#), bet nav atrasts meklētais IP, varat meklēt TomTom Places tiešsaistē. Lai atrastu IP, izmantojot meklēšanu tiešsaistē, veiciet zemāk minēto:

1. [Meklē IP](#), izmantojot **Braukt uz** galvenajā izvēlnē.
Meklēšanas rezultāti tiek parādīti sarakstā.




2. Ritīni līdz saraksta apakšai un izvēlies **Meklēt Places tiešsaistē**.
3. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu meklējamā IP nosaukumu, pēc tam nospiediet tastatūras pogu Meklēt.

Padoms. Ja [nospiedīsi un turēsi nospiestu](#) tastatūras burta taustiņu, varēsi piekļūt papildu rakstzīmēm, ja tās būs pieejamas. Piemēram, nospied un turi nospiestu burtu "e", lai piekļūtu rakstzīmēm 3 e è é ê ë un citām.

Vari meklēt kādu IP (intereses punkta) veidu, piemēram, restorānu vai tūrisma objektu. Vari meklēt arī konkrētu IP, piemēram, "Rosie's Pizzeria".


Piezīme. Veicot meklēšanu, vari meklēt savas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā, pilsētā vai galamērķa tuvumā. Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti kolonnā.

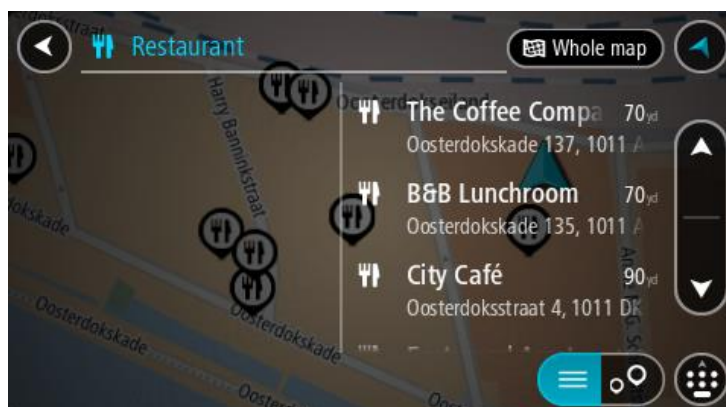


Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Izvēlies sarakstā atsevišķu IP.
Kartē parādās atrašanās vieta.
5. Lai redzētu vairāk informācijas par IP, izvēlies IP kartē un pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu. Izvēlies **Vairāk informācijas** uznirstošajā izvēlnē.

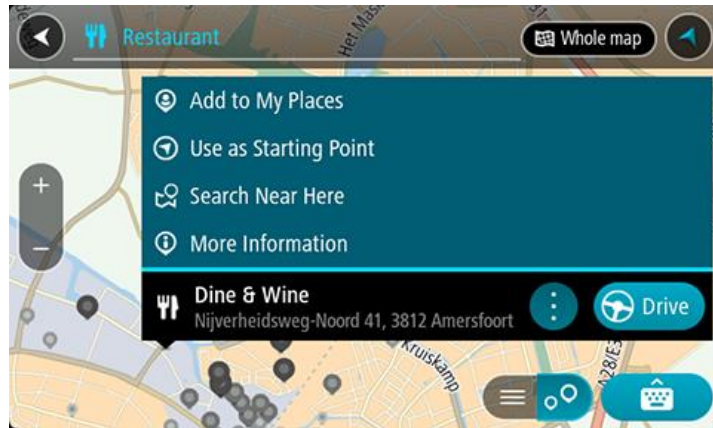

Tiek parādīta informācija par IP, piemēram, tālruna numurs, pilna adrese un e-pasta adrese.

6. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot karti

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai plānotu maršrutu, izmantojot karti, rīkojies šādi:


1. [Virzi karti](#) un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.



Padoms. Tu vari arī izvēlēties kartes simbolu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, pēc tam izvēlies pogu **Braukt**, lai plānotu maršrutu uz šo atrašanās vietu.

2. Kad esi atradis savu galamērķi kartē, izvēlies to, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.


Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.

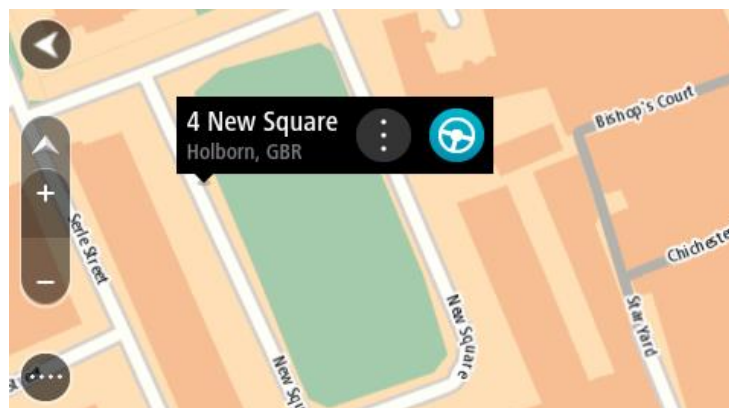

3. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Izvēlēto atrašanās vietu vari izmantot citos veidos, piemēram, pievienot to [Manām vietām](#), izvēloties uznirstošās izvēlnes pogu.

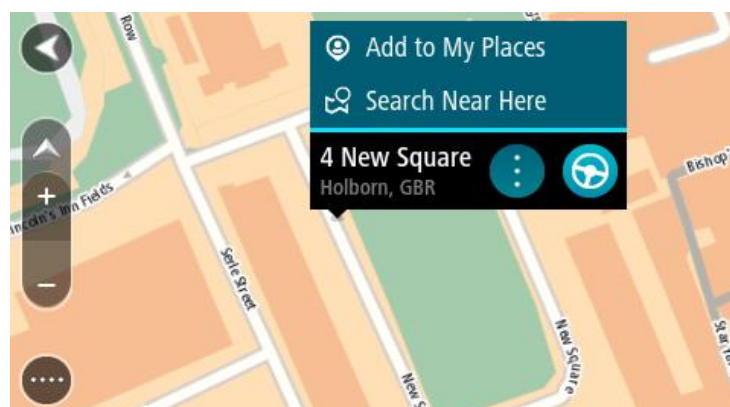

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana, izmantojot Manas vietas

Lai navigētu uz kādu no [Manām vietām](#) no pašreizējās atrašanās vietas, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.




2. Izvēlies **Manas vietas**.



Atveras Places saraksts.

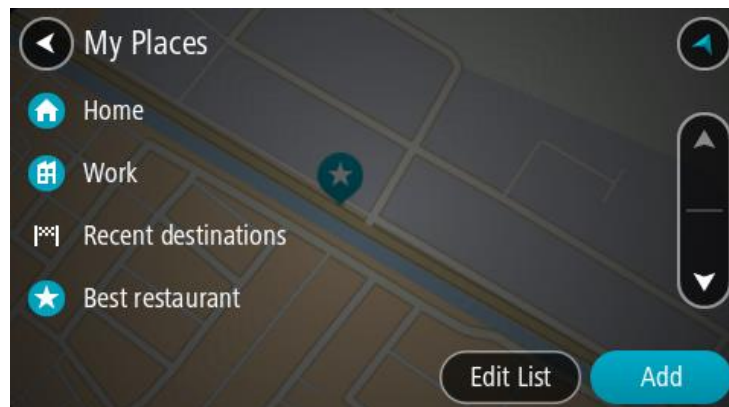

3. Izvēlies vietu, uz kuru braukt, piemēram, Mājas.
Izvēlēta vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

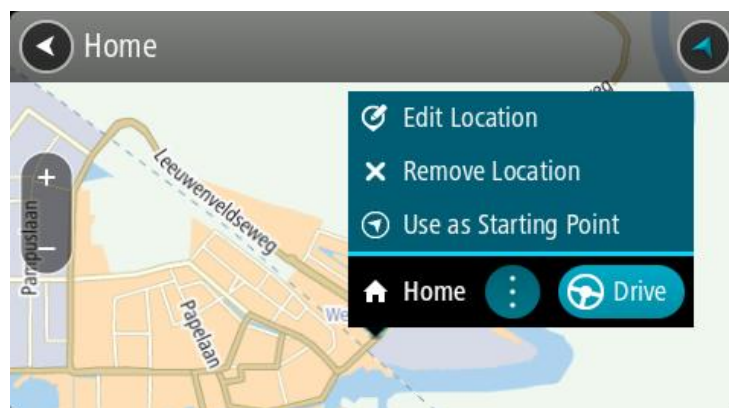

4. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Ja tavs galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta plānošana ar koordinātām, izmantojot meklēšanu soli pa solim

TIKAI MEKLĒŠANA SOLI PA SOLIM

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai izplānotu maršrutu, izmantojot koordinātu pāri, veic zemāk minētās darbības.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Braukt uz**.



3. Izvēlies **Platuma/garuma grādi**.

Padoms. Ekrānā parādītās piemēra koordinātas ir pašreizējie platuma un garuma grādi.

4. Ievadi koordinātu pāri. Vari ievadīt jebkuru šādu veidu koordinātas:

- Decimālas vērtības, piemēram:

N 51.51000 W 0.13454

51.51000 -0.13454

Padoms. Decimālo vērtību gadījumā tev nav jāizmanto burts, lai norādītu platuma vai garuma grādus. Norādot atrašanās vietas uz rietumiem no 0 meridiāna un uz dienvidiem no ekvatora, lieto mīnusa zīmi (-) pirms koordinātas.

- Grādi, minūtes un sekundes, piemēram:

N 51°30'31" W 0°08'34"

- GPS standarta koordinātas, piemēram:


N 51 30.525 W 0 08.569

Piezīme. Josla zem koordinātām kļūst sarkana, ievadot koordinātas, kuras VIA neatpazīst.

5. Ievadot koordinātas, tiek parādīti priekšlikumi, balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem. Vari turpināt rakstīt vai izvēlēties priekšlikumu.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritīni lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



6. Izvēlies galamērķa priekšlikumu.

Kartē parādās atrašanās vieta.

7. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Padoms. Ja tavš galamērķis atrodas citā laika joslā, [ierašanās informācijas panelī](#) tu redzi plusa (+) vai mīnusa (-) zīmi un laika atšķirību stundās un pusstundās. Aprēķinātais ierašanās laiks ir galamērķa vietējais laiks.

Padoms. Vari [pievienot pieturvietu maršrutam](#), kuru jau esi izplānojis.

Padoms. Vari saglabāt maršrutu, izmantojot [Mani maršruti](#).

Maršruta iepriekšēja plānošana

Maršrutu vari plānot iepriekš - pirms braukšanas. Maršrutu vari saglabāt sarakstā [Mani maršruti](#).

Lai izplānotu maršrutu iepriekš, veic zemāk minētās darbības.

1. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu.
2. Izvēlies **Parādīt kartē**.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.



4. Izvēlies **Izmantot kā sākumpunktu**.
5. Meklē atrašanās vietu, ko vēlies izmantot kā galamērķi.
6. Izvēlies **Parādīt kartē**.
7. Izvēlies **Braukt** uznirstošajā izvēlnē.
Maršruts ir izplānots, izmantojot sākumpunktu un galamērķi, ko izvēlējies. Aptuvenais ceļojuma laiks tiek parādīts maršruta joslas augšpusē.

Padoms. Pieturvietas, IP un vietas var izvēlēties kā sākumpunktu, izmantojot to uznirstošās izvēlnes.


Padoms. Tu vari [maršrutu saglabāt Manos maršrutos](#).

8. Lai brauktu uz sākumpunktu, izvēlies **Braukt** ekrāna augšā.
Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Pašreizējās atrašanās vietas kā sākumpunkta iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

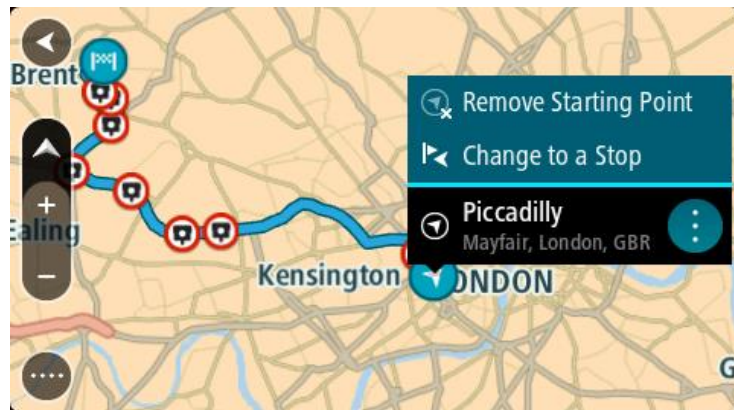


3. Izvēlies **Dzēst sākumpunktu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot pašreizējo atrašanās vietu kā sākumpunktu. Sākotnējais sākumpunkts tiek noņemts no maršruta.

Sākumpunkta kā pieturvietas iestatīšana

1. Kartes skatījumā izvēlies maršruta sākumpunktu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
Uznirstošā izvēlne parāda opciju sarakstu.

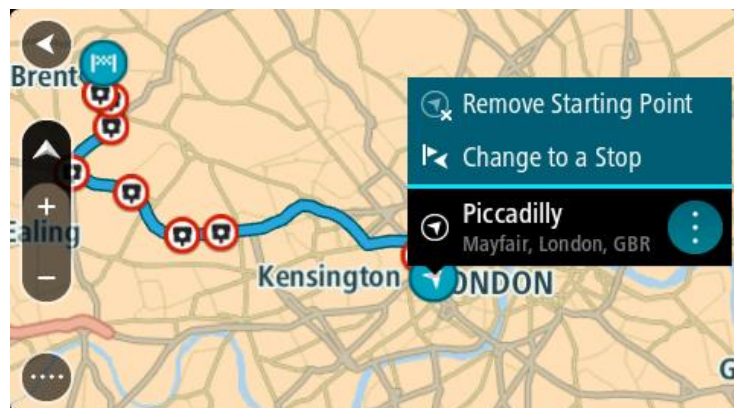

3. Izvēlies **Nomainīt uz pieturvietu**.

Maršruts tiek plānots no jauna, izmantojot sākumpunktu kā pieturvietu.

Autostāvvietas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu autostāvvietu, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Stāvvietu**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

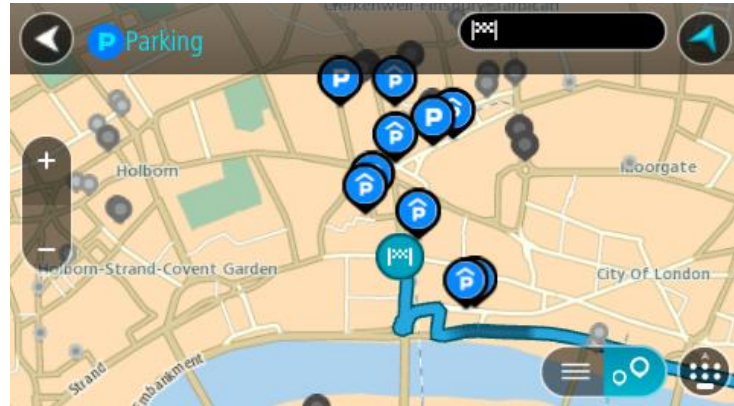


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas galamērķa tuvumā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas autostāvvietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts autostāvvietu saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties autostāvvietu, kuru parādīt kartē.


Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

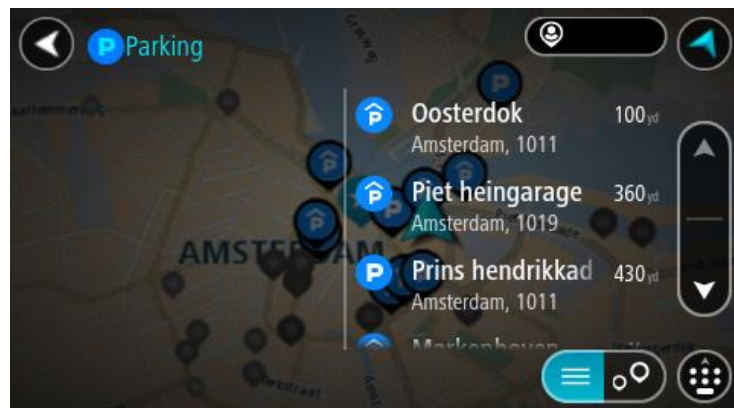

Ja vēlies mainīt meklēšanas gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

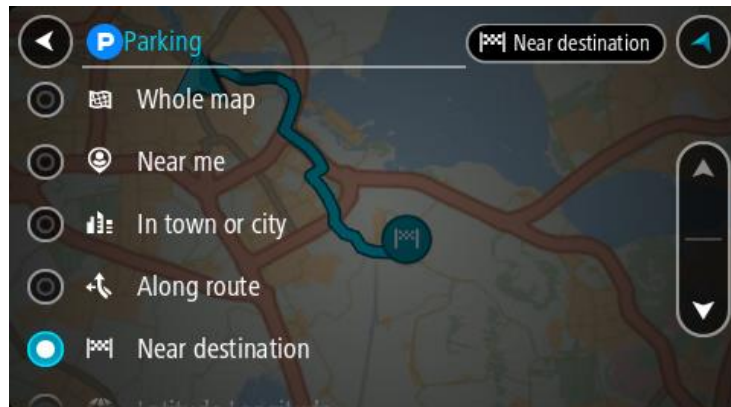

3. Izvēlies autostāvvietu kartē vai sarakstā.
Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot autostāvvietas nosaukumu.

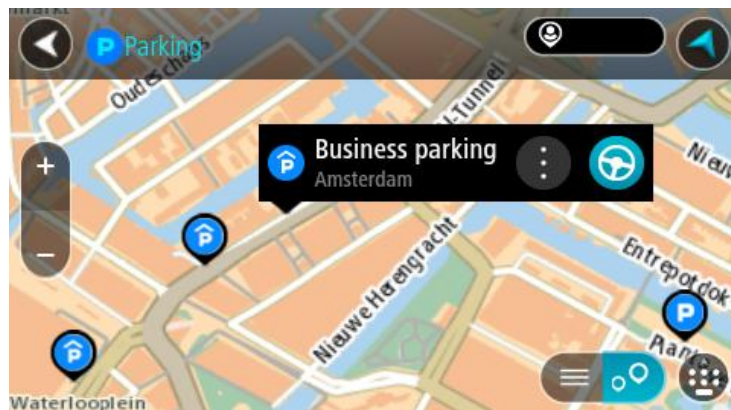

4. Izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot autostāvvietu kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni.

Degvielas uzpildes stacijas meklēšana

Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai atrastu degvielas uzpildes staciju, rīkojies šādi:


1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Degvielas uzpildes stacija**.




Kartē tiek parādītas autostāvvietu atrašanās vietas.

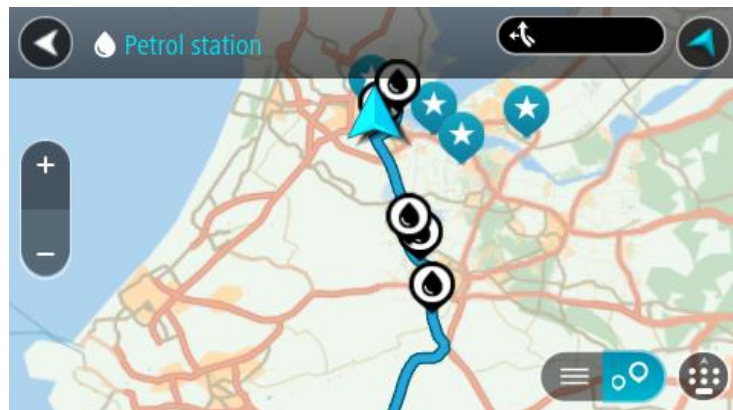


Ja maršruts ir izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas tavā maršrutā. Ja maršruts nav izplānots, kartē tiek parādītas degvielas uzpildes stacijas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

Ja vēlies, lai ekrānā tiktu parādīts degvielas uzpildes staciju saraksts, nospied šo pogu:




Vari sarakstā izvēlēties degvielas uzpildes staciju, kuru parādīt kartē.

Padoms. Vari ritināt rezultātu sarakstu, izmantojot ritjoslu ekrāna labajā pusē.

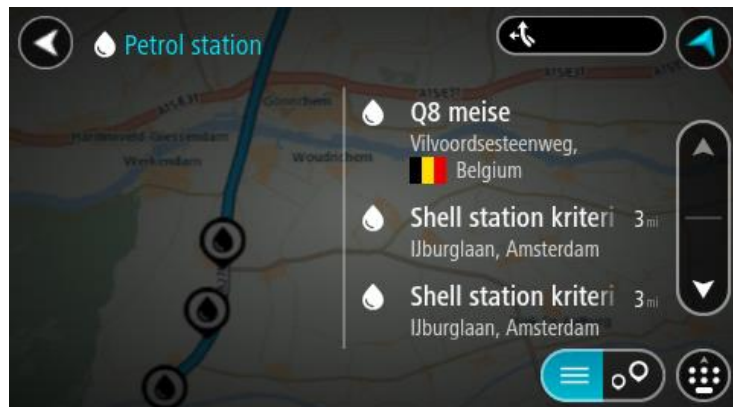


Ja vēlies mainīt [meklēšanas](#) gaitu, izvēlies pogu meklēšanas lodziņa labajā pusē. Pēc tam vari izvēlēties, kur meklēšana tiks veikta, piemēram, tavā tuvumā vai visā kartē.

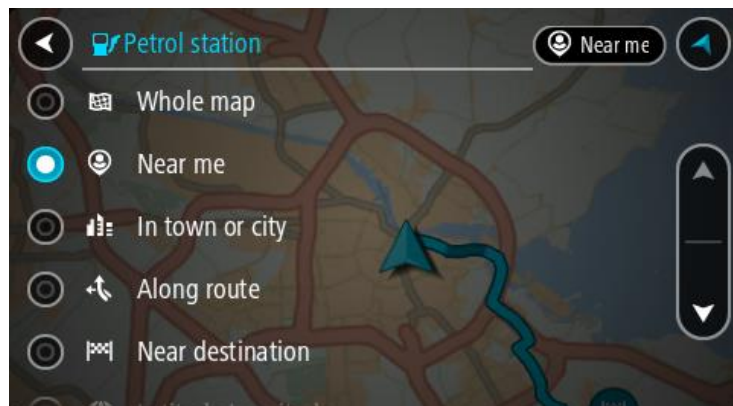

3. Izvēlies degvielas uzpildes staciju kartē vai sarakstā.

Kartē atveras uznirstošā izvēlne, rādot degvielas uzpildes stacijas nosaukumu.

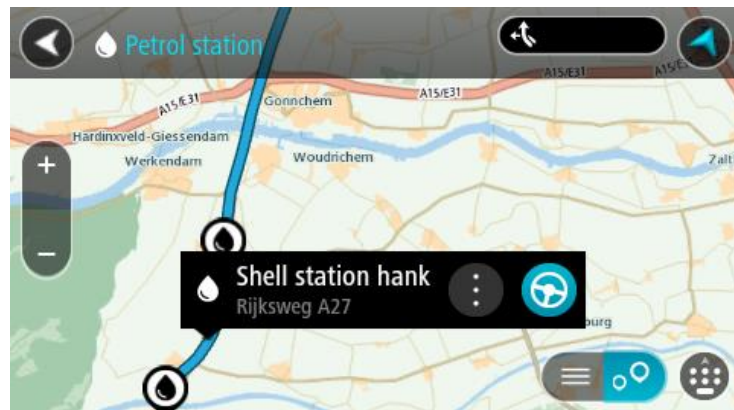

4. Izvēlies **Braukt**.

Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Padoms. Vari pievienot degvielas uzpildes staciju kā pieturvietu savā maršrutā, izmantojot uznirstošo izvēlni. Degvielas uzpildes stacija, kas ir pieturvieta tavā maršrutā, tiek attēlota ar zilu ikonu.

Maršruta mainīšana

Pašreizējā maršruta izvēlne

Kad esi izplānojis maršrutu vai ceļu, galvenajā izvēlnē izvēlies pogu **Pašreizējais maršruts** vai **Pašreizējais ceļš**, lai atvērtu pašreizējā maršruta vai pašreizējā ceļa izvēlni.

Izvēlnē ir pieejamas šādas pogas:

**Dzēst maršrutu /
Dzēst ceļu**



Izvēlies šo pogu, lai izdzēstu pašreizējo izplānoto maršrutu vai ceļu. Pašreizējā maršruta izvēlne aizveras, un tu atgriezies [kartes skatījumā](#).

**Izlaist nākamo
pieturvietu**



Izvēlies šo pogu, lai [izlaistu nākamo pieturvietu](#) maršrutā.

Atrast alternatīvu



Šī poga ir redzama, kad maršruts ir izplānots. Izvēlies šo pogu, lai parādītu līdz trim [alternatīviem maršrutiem kartes skatījumā](#).

**Izvairīties no
bloķētiem ceļiem**



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no negaidīta šķēršļa](#), kas bloķē ceļu tavā maršrutā.

**Izvairīties no
maršruta daļas**



Izvēlies šo pogu, lai [izvairītos no maršruta daļas](#).

Bez maksas ceļiem un citiem

Izvēlies šo pogu, lai izvairītos no atsevišķām [maršruta funkcijām](#), kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Tās iekļauj prāmjus, maksas ceļus un neasfaltētus ceļus.

Tu vari arī [izvairīties no maršruta funkcijām](#), izmantojot maršruta joslu.

Rādīt norādījumus

Izvēlies šo pogu, lai redzētu sarakstu ar detalizētiem norādījumiem par izplānoto maršrutu.

Norādījumi ietver zemāk minēto:

- Tava pašreizējā atrašanās vieta.
- Ielu nosaukumi.
- Līdz diviem ceļu numuriem, kas norādīti ekrānā, ja ir pieejami.
- Norādījumu bultiņa.
- Norādījumu apraksts.
- Attālums starp diviem secīgiem norādījumiem.
- Nobrauktuves numurs.
- Maršrutā esošo pieturvietu pilnās adreses.

Padoms. Izvēlies norādījumu, lai skatītu šīs maršruta daļas priekšskatījumu kartes skatījumā.

[Virzības skatījumā](#) vari izvēlēties norādījumu paneli, lai skatītu detalizētus norādījumus.

Pievienot pieturvietu maršrutam

Izvēlies šo pogu, lai pievienotu pieturvietu pašreizējam izplānotajam maršrutam. Vari arī [pievienot pieturvietu savā maršrutā tieši no kartes](#).

Pievienot maniem maršrutiem

Plānojot jaunu maršrutu, kas vēl nav saglabāts, tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu maršrutu sarakstā [Mani maršruti](#).

Saglabāt izmaiņas maršrutā

Veicot izmaiņas elementā [Mans maršruts](#), tu redzi šādu pogu. Izvēlies šo pogu, lai saglabātu izmaiņas.

Mainīt maršruta veidu

Izvēlies šo pogu, lai mainītu [maršruta veidu](#), kas izmantots maršruta plānošanā. Maršruts tiks aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.

Pārkārtot pieturvietas



Izvēlies šo pogu, lai redzētu pašreizējā maršruta pieturvietu sarakstus. Pēc tam vari [mainīt pieturvietu secību maršrutā](#).

Braukt uz maršrutu vai ceļu



Izvēlies **Braukt uz maršrutu**, lai plānotu maršrutu no pašreizējās atrašanās vietas līdz [mana maršruta](#) sākumpunktam. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu.

Izmantojot **Braukt uz ceļu**, tiek plānots maršruts no pašreizējās atrašanās vietas uz ceļa tuvāko punktu.

Braukt uz sākumpunktu



Pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlies šo pogu, lai plānotu maršrutu uz ceļa sākumpunktu. Sākumpunkts tiek pārveidots par pieturvietu. Lai uzzinātu vairāk, skati [Navigācija, izmantojot ceļu](#).

Koplietot ceļu



Pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlies šo pogu, lai eksportētu pašreizējo ceļu kā GPX failu, saglabātu to atmiņas kartē un koplietotu ar citiem lietotājiem.

Atskaņot maršruta vai ceļa apskati



Izvēlies šo pogu, lai redzētu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.

Apturēt maršruta vai ceļa apskati



Izvēlies šo pogu, lai pārtrauktu izplānotā maršruta vai ceļa priekšskatījumu.

Izvairīšanās no bloķēta ceļa

Ja maršrutā ir bloķēts ceļš, maršrutu vari mainīt, lai no tā izvairītos.

1. [Virzības skatījumā](#) izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli.

Padoms. Ātruma panelis tiek parādīts tikai tad, kad esi sācis braukšanu savā maršrutā.

2. Izvēlies **Izvairīties no bloķētiem ceļiem**.

Ir pieejams jauns maršruts, kas izvairās no bloķētā ceļa. Tev tiks parādīta viena vai divas alternatīvas atkarībā no ceļu tīkla starp tevi un galamērķi.

Jaunais maršruts tiek rādīts kartes skatījumā, balonā norādot ceļošanas laika starpību.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt bloķētajam ceļam var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

3. Izvēlies jauno maršrutu, izvēloties laika balona atzīmi.
Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no bloķētā ceļa. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Izvairšanās no maršruta daļas

Ja ceļa daļa ir bloķēta vai vēlies izvairīties no maršruta daļas, vari izvēlēties, no kuras konkrētās maršruta daļas izvairīties.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Pašreizējais maršruts**.



3. Izvēlies **Izvairīties no maršruta daļas**.



Tiek atvērts ekrāns, parādot sarakstu ar daļām, kas veido tavu pašreizējo maršrutu.

4. Izvēlies maršruta daļu, no kuras vēlies izvairīties.
Priekšskatījumā kartē tiek attēlota izvēlētā daļa.
5. Izvēlies **Izvairīties**.
Tiek atrasts jauns maršruts, kas izvairās no izvēlētās maršruta daļas. Jaunais maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta daļai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Virzība uz galamērķi tiek atsākta, izvairoties no izvēlētās maršruta daļas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Alternatīva maršruta meklēšana


Svarīgi! Drošības interesēs un lai nenovērstu uzmanību braukšanas laikā, vienmēr izplāno maršrutu pirms brauciena uzsākšanas.

Lai meklētu alternatīvu maršrutu, veic zemāk minēto:

1. Plāno maršrutu kā parasti.
2. [Kartes skatījumā](#) izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
4. Izvēlies **Alternatīvs maršruts** un pēc tam izvēlies **Atrast alternatīvu**.

Kartes skatījumā tiek parādīti līdz pat trim alternatīviem maršrutiem. Balonveida atzīmē tiek parādīta katra alternatīvā maršruta braukšanas laika atšķirība. Vari arī izvēlēties pogu **km/jdz**, lai rādītu atšķirību kā attālumu.

Padoms. Aprēķinot alternatīvus maršrutus, tiek izmantota informācija no TomTom [Traffic](#). Maršruti, kas ir par 50% ilgāki nekā sākotnējais maršruts, netiek rādīti.

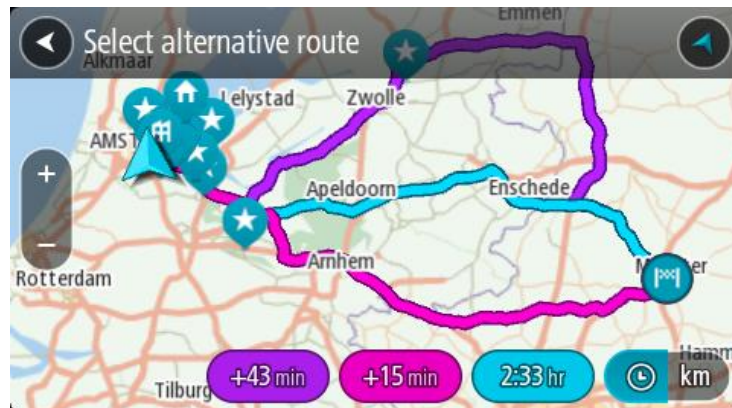

5. Izvēlies maršrutu, pieskaroties laika balona atzīmei.
Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Piezīme. Pastāv divi citi veidi, kā atrast alternatīvus maršrutus.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**, pēc tam **Atrast alternatīvu**.
2. Ja ierīcei ir balss vadība, saki "Atrast alternatīvu".

Maršruta veidi

Izvēlies **Mainīt maršruta veidu**, lai mainītu uz pašreizējo galamērķi izplānotā maršruta veidu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, izmantojot jauno maršruta veidu.

Vari izvēlēties šādus maršruta veidus:

- **Visātrākais maršruts** — visātrākais maršruts uz galamērķi. Maršruts tiek pastāvīgi pārbaudīts, ņemot vērā satiksmes apstākļus.
- **Visīsākais maršruts** — visīsākais maršruts uz galamērķi. Tas var aizņemt daudz vairāk laika nekā visātrākais maršruts.
- **Videi visdraudzīgākais maršruts** — degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais maršruts.
- **Izvairīties no automaģistrālēm** — šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.
- **Līkumots maršruts** - maršruts ar visvairāk līkumiem.

Piezīme. Līkumoti maršruti ir pieejami tikai TomTom Rider navigācijas ierīcēm.

Noklusējuma maršruta veidu vari iestatīt izvēlnē [Iestatījumi](#).

Izvairīšanās no funkcijām maršrutā

Vari izvēlēties izvairīties no atsevišķām funkcijām, kas atrodas pašreizējā izplānotajā maršrutā. Vari izvairīties no šādām maršruta funkcijām:

- **Maksas ceļi**
- **Prāmju un autovilcienu satiksme**
- **Automašīnu koplietošanas joslas**
- **Neasfaltēti ceļi**

Piezīme. Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklī jāizmanto videi draudzīga degviela.

Ja izvēlies izvairīties no kādas maršruta funkcijas, tiek plānots jauns maršruts.

Izmantojot iestatījumu izvēlnes opciju Maršruta plānošana, vari iestatīt, kā tiek izmantota katra maršruta funkcija, plānojot jaunu maršrutu.

Lai izvairītos no kādas funkcijas maršrutā, veic zemāk minēto.

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Pašreizējais maršruts**.



3. Izvēlies **Bez maksas ceļiem un citiem**.



Atveras ekrāns, kurā attēlots saraksts ar funkcijām, no kurām vari izvairīties. Maršrutā atrastās funkcijas tiek iezīmētas.

4. Izvēlies funkciju, no kuras vēlies izvairīties.
5. Izvēlies **Labi**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no maršruta funkcijas. Jaunais maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt maršruta funkcijai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

Atsākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Izvairīšanās no negadījuma vai maršruta funkcijas, izmantojot maršruta joslu

Tu vari izvairīties no negadījuma vai maršruta funkcijas savā maršrutā.

Piezīme. Alternatīvu maršrutu apkārt negadījuma vai maršruta funkcijai var nebūt iespējams atrast, ja tāds nepastāv.

1. Maršruta joslā izvēlies simbolu maršruta funkcijai, no kuras vēlies izvairīties.
2. Maršruta funkcija tiek parādīta kartē kopā ar uznirstošo izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Izvairīties**.

Ir atrasts jauns maršruts, kas izvairās no maršruta funkcijas.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlni

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**.
Tiek parādīts kartes skatījums.
3. Lai izvēlētos pieturvietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti, pēc tam nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Pievienot**.



- Izvēlies **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Kad esi atradis atrašanās vietu, izvēlies **Pievienot**.



Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas pievienošana maršrutā, izmantojot karti

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti.
Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Tuvini karti, pēc tam nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.
4. Izvēlies **Izmantot maršrutā**.
5. Izvēlies **Pievienot pašreizējam maršrutam**.



Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Pieturvietas dzēšana

1. [Maršruta joslā](#) nospied pieturvietu, kuru vēlies izdzēst.
Karte tiek tuvināta līdz pieturvietai, un parādās uznirstošā izvēlne.

Padoms. Ja esi izvēlējies nepareizu pieturvietu, nospied pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos kartē.

2. Izvēlies **Izdzēst šo pieturvietu**.
Pieturvieta tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta nākamās pieturvietas izlaišana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Izlaist nākamo pieturvietu**.
Tiek parādīts kartes skatījums. Nākamā pieturvieta maršrutā tiek izdzēsta, un maršruts tiek aprēķināts no jauna.

Maršruta pieturvietu secības mainīšana

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Pašreizējais maršruts**.
2. Izvēlies **Mainīt pieturvietu secību**.
Kartes skatījumā tiek parādīts notīrīts maršruts. Redzams sākumpunkts, galamērķis un visas pieturvietas.
3. Citu pēc citas izvēlies pieturvietas tādā secībā, kā vēlies braukt.
Izvēloties pieturvietu, simbols tiek nomainīts ar karodziņu. Pēdējā izvēlētā pieturvieta kļūst par galamērķi.
Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ņemot vērā pieturvietu mainīto secību.

Mani maršruti

Par maniem maršrutiem

Mani maršruti nodrošina ērtu iespēju saglabāt un izgūt maršrutus un ceļus.

Mani maršruti var būt noderīgi zemāk minētajās situācijās.


- **Strādājot** - tavs darbs ietver ikdienas braukšanu vairākos maršrutos ar vairākām pieturvietām. Tavi maršruti var tikt mainīti, tāpēc tev jābūt elastīgam un jāspēj mainīt pieturvietu secību vai mainīt izplānoto maršrutu.
- **Brīvdienās** - tu gatavojies doties brīvdienās, tāpēc vēlies izplānot un saglabāt maršrutu. Tavs maršruts ietver gleznainus ceļus, dažādu viesnīcu pieturvietas un citas vietas, piemēram, tūrisma objektus.
- **Ceļojot** - tu vēlies izmantot maršrutu, ko esi lejupielādējis no interneta, vai cita lietotāja kopliktotu maršrutu.
- **Dodoties uz darbu** - tu vēlies pievienot vienu vai divas regulāri izmantojamas pieturvietas ceļā starp mājām un darbu. Tavs maršruts, vakarā atgriežoties mājās, ir rīta maršruts, dodoties uz darbu, pretējā virzienā.

Maršrutus var izveidot un saglabāt VIA vai [MyDrive](#). Vari izmantot arī tādu rīku kā Tyre Pro, lai izveidotu un rediģētu maršrutus un ceļus.

Par maršrutiem un ceļiem

Termins "maršruts" ietver divu veidu maršrutus no vienas vietas līdz otrai:

- **Maršrutiem** ir sākumpunkts un galamērķis, un, iespējams, dažas pieturvietas. Ierīce aprēķina tevis izvēlēta veida maršrutu starp šiem punktiem, piemēram, visātrāko vai visekonomiskāko, un izmanto [Traffic](#). Tu vari rediģēt maršrutu, piemēram, pievienojot pieturvietas vai virzot sākumpunktu. Maršrutus var importēt, bet nevar eksportēt no tavas ierīces.



- **Ceļiem** arī ir sākumpunkts un galamērķis, bet nav pieturvietu. Cik vien iespējams, maršruts seko ceļam, ignorējot tevis izvēlēto maršruta veidu un satiksmes apstākļus, kā arī jebkādu satiksmi maršrutā. Tu vari rediģēt ceļus, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro. Ceļus var importēt un eksportēt no ierīces.



Padoms. Ceļiem ir punktēta bultiņa!

Svarīgi! Maršrutus un ceļus nevar glabāt vienā atmiņas kartē kopā ar kartēm, jo tiek izmantots cits atmiņas kartes formāts.

Par GPX un ITN failiem

GPX faili (GPS apmaiņas formāts)

GPX faili satur ļoti detalizētu ierakstu par ceļa laikā apmeklētajām vietām, tostarp jebkurām bezceļa atrašanās vietām. GPX faili pēc importēšanas kļūst par ceļiem.

GPX failu lietošana

Ar GPX failu var veikt vairākas darbības:

- Izmantojiet tādus rīkus kā Tyre Pro, lai skatītu ceļa failu.
- Eksportē uz atmiņas karti vai tieši uz datoru, pēc tam izmanto datoru, lai skatītu failu, izmantojot programmatūru, piemēram, Google Earth.

Piezīme. Aplūkojot ierakstu, vari pamanīt, ka ierakstītās GPS atrašanās vietas ne vienmēr sakrīt ar ceļiem. Tam var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, ierīce cenšas izveidot pēc iespējas mazākus failus, kas var nedaudz samazināt datu precizitāti. Otrkārt, ierīce ieraksta faktiskos datus no GPS mikroshēmas, lai precīzi attēlotu punktus, kur esi bijis, nevis attēlotu to, kas ir redzams ekrānā. Treškārt, kartes varbūt nedaudz nobīdītas programmatūrā, kuru izmanto ieraksta aplūkošanai.

- Koplieto failu ar draugiem, eksportējot to.

Piezīme. Ceļus var [importēt](#) un [eksportēt](#).

ITN faili (TomTom maršruta faila formāts)

ITN fails satur mazāk informācijas nekā GPX fails. ITN fails var saturēt ne vairāk kā 255 atrašanās vietas, kas ir pietiekami, lai precīzi no jauna radītu maršrutu. ITN faili pēc importēšanas kļūst par maršrutiem.

ITN failu lietošana

Ar ITN failu var veikt vairākas darbības:

- Tu vari importēt ITN failu savā TomTom VIA, lai varētu vēlreiz braukt pa to pašu maršrutu un saņemt navigācijas norādījumus.
- Izmantojiet tādus rīkus kā Tyre Pro, lai skatītu maršrutu.


Piezīme. Maršrutus var [importēt](#), bet nevar eksportēt.

Maršruta saglabāšana

1. Plāno maršrutu, veicot darbības, kas aprakstītas nodaļā [Maršruta plānošana](#).

Padoms. Ja kartes skatījumā nevari redzēt izplānoto maršrutu, izvēlies pogu **Atpakaļ**, lai to redzētu.

2. Izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

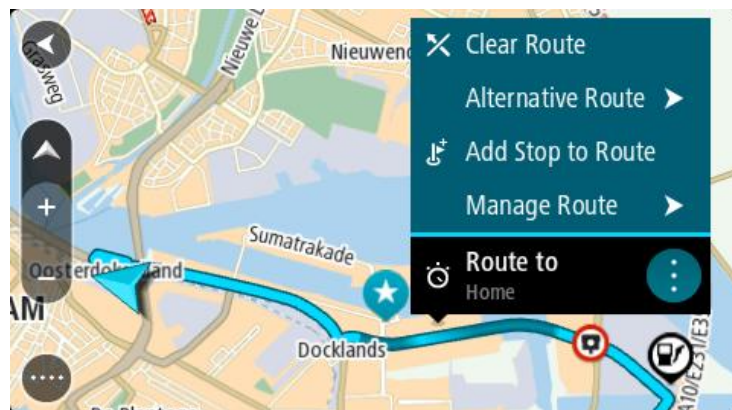

4. Izvēlies **Pārvaldīt maršrutu**, pēc tam **Pievienot maniem maršrutiem**. Maršruta nosaukums tiek parādīts rediģēšanas ekrānā.

5. Rediģē maršruta nosaukumu, lai vari to viegli atpazīt.
6. Saglabā maršrutu sarakstā Mani maršruti.


Padoms. Maršrutu vari saglabāt arī, izmantojot pašreizējā maršruta izvēlnes pogu **Pievienot maniem maršrutiem**.

Navigēšana, izmantojot saglabātu maršrutu

Lai navigētu, izmantojot iepriekš saglabātu maršrutu, veic zemāk minētās darbības.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies maršrutu.

Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

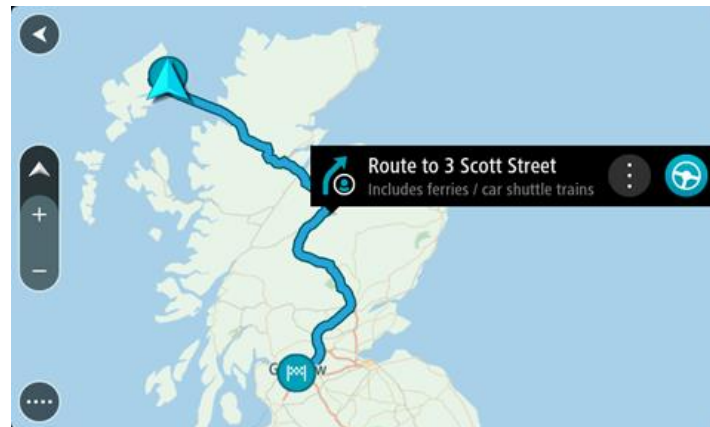

3. Lai navigētu uz saglabātā maršruta sākumu, izvēlies **Braukt**.

Saglabātā maršruta sākuma punkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.



Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu.

Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**.

Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties Braukt uz maršrutu.

Navigācija uz pieturvietu saglabātā maršrutā

Tu vari navigēt no pašreizējās atrašanās vietas uz pieturvietu saglabātā maršrutā, ne tikai uz saglabātā maršruta sākumu. Pieturvietu tiek mainīta uz maršruta sākumu. Jaunais sākumpunkts varētu būt tuvāk tavai pašreizējai atrašanās vietai vai arī tu vienkārši varētu vēlēties saīsināt maršrutu.


Piezīme. Maršruts no sākotnējā sākumpunkta līdz jaunajam sākumpunktam tiek izdzēsts no maršruta.

Piezīme. Sākotnējais maršruts Manos maršrutos netiek mainīts. Ja vēlies redzēt visu maršrutu, izvēlies maršrutu vēlreiz Manos maršrutos.


1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.

2. Sarakstā izvēlies maršrutu.

Maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

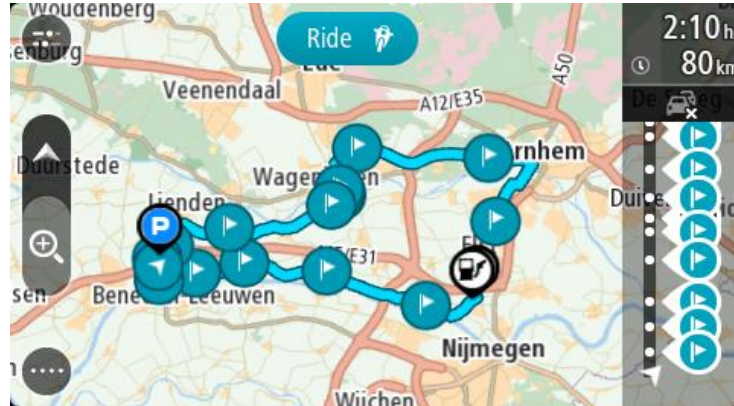


3. Izvēlies pieturvietu, ko vēlies izmantot kā sākumpunktu, pēc tam izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

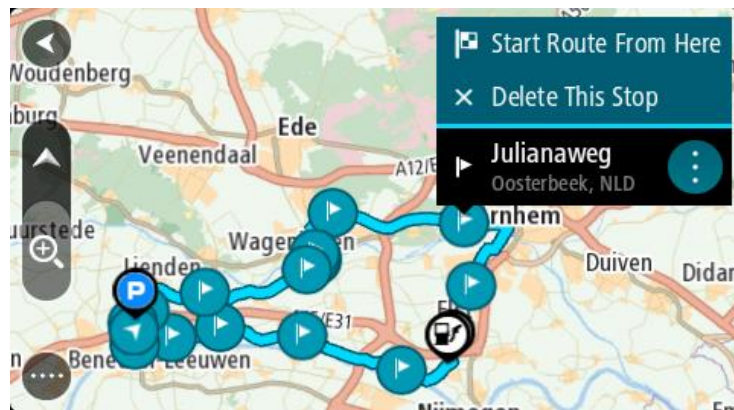


4. Izvēlies **Sākt maršrutu no šejienes**

Maršruts tiek aprēķināts no jaunā sākumpunkta.

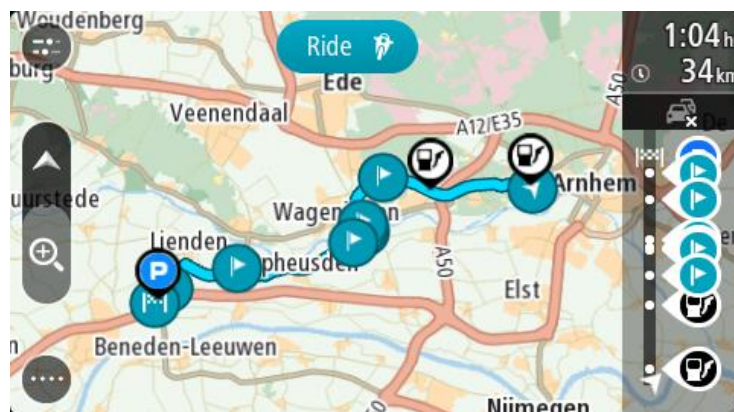

5. Izvēlies **Braukt**.

Maršruta sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un maršruts tiek plānots no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāk braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

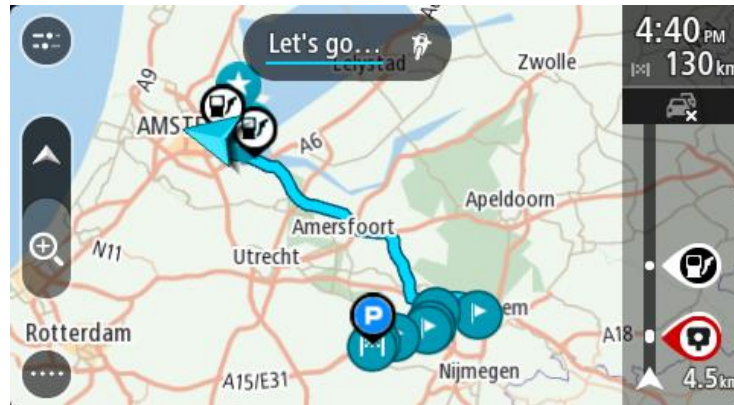


Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu. Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Mainīt uz pieturvietu**. Vari arī pašreizējā maršruta izvēlnē izvēlēties **Braukt uz maršrutu**.

Pieturvietas pievienošana saglabātā maršrutā, izmantojot karti

Piezīme. Vari arī nospiegt un turēt nospiegtu atrašanās vietu kartē un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Pievienot pašreizējam maršrutam**.

1. Izvēlies [skatījuma pārslēgšanas pogu](#), lai redzētu karti. Kartē tiek parādīts pilnīgs maršruts.
2. Izvēlies maršrutu.
3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.

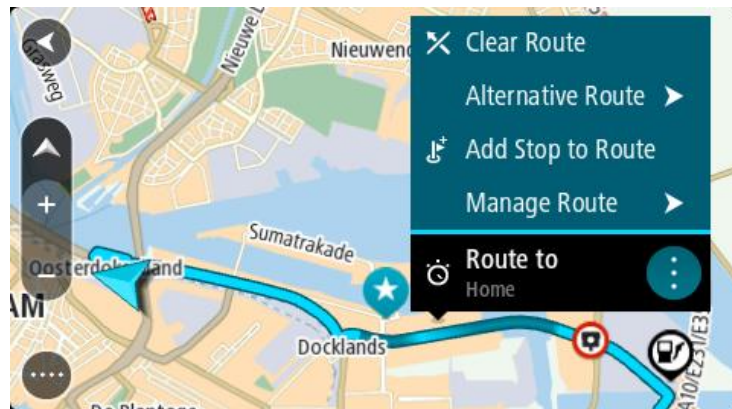

4. Izvēlies **Pārvaldīt pieturvietas**.
5. Izvēlies **Pievienot pieturvietu maršrutam**.
6. Izvēlies jauno pieturvietu kartē.

Padoms. Ja zini jaunās pieturvietas nosaukumu, vari izmantot **Meklēt**, lai izvēlētos pieturvietu, neizmantojot karti.

7. Izvēlies pogu **Pievienot pieturvietu**, lai pievienotu šo atrašanās vietu kā pieturvietu. Maršruts tiek aprēķināts no jauna, ietverot pieturvietu.

Padoms. Lai atjauninātu saglabāto maršrutu sarakstā Mani maršruti, kartē izvēlies maršrutu, pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Saglabāt izmaiņas maršrutā**.

Ceļa ierakstīšana

Tagad vari ierakstīt ceļu braukšanas laikā neatkarīgi no tā, vai esi izplānojis maršrutu. Pēc ierakstīšanas vari eksportēt ceļu, lai koplietotu ar citiem vai skatītu, izmantojot tādus rīkus kā Tyre Pro.

Lai ierakstītu ceļu, rīkojies šādi:


1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Sākt ierakstīšanu**.
Ekrāna apakšējā labajā stūrī parādās un sākumā 3 reizes nomirgo sarkans punkts, norādot, ka notiek ierakstīšana. Sarkana punkts paliek redzams ekrānā, līdz ierakstīšanas apturēšanai.
2. Lai apturētu ierakstīšanu, galvenajā izvēlnē izvēlies **Apturēt ierakstīšanu**.
3. Ievadi nosaukumu šim ceļam vai atstāj to kā ierosināto datuma un laika kombināciju.
4. Izvēlies **Pievienot** vai **Pabeigts** atkarībā no tā, kādu ierīci lieto.
5. Ceļš ir saglabāts opcijā Mani maršruti.

Piezīme. Tu vari [eksportēt ceļus](#) kā GPX failus un saglabāt atmiņas kartē, lai koplietotu ar citiem.


Navigācija, izmantojot ceļu

Tu vari [importēt ceļus](#) uz VIA, izmantojot [MyDrive](#). Lai navigētu, izmantojot importētu ceļu, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Sarakstā izvēlies ceļu.
Ceļa maršruts tiek parādīts kartes skatījumā.

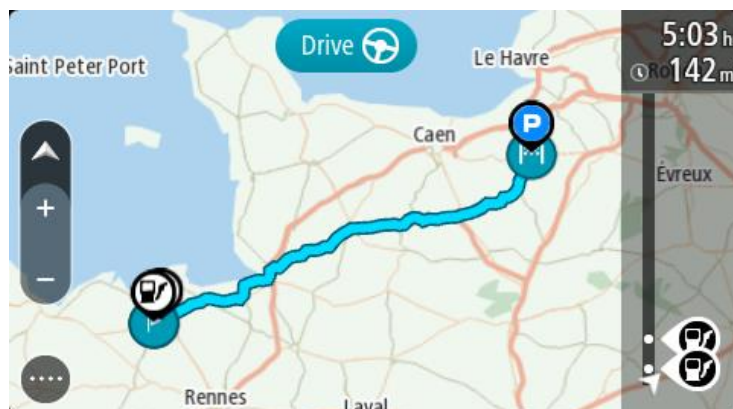

3. Izvēlies ceļu, pēc tam izvēlies uznirstošo izvēlni.

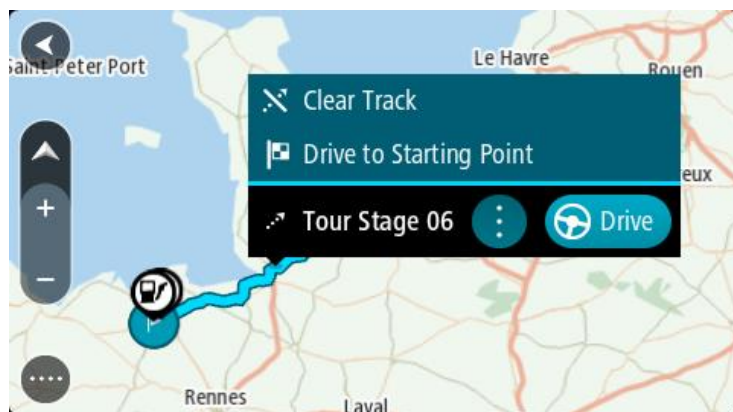

4. Izvēlies **Braukt uz sākumpunktu**.

Ceļa sākumpunkts tiek pārvērsts par pirmo pieturvietu, un tiek izplānots maršruts. Virzība uz galamērķi sākas no tavas pašreizējās atrašanās vietas. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās virzības skatījums.

Piezīme. Kartē tu redzi divas dažādas krāsas maršrutam un ceļam. Viena krāsa norāda maršrutu no pašreizējās atrašanās vietas līdz sākumpunktam, un otra krāsa norāda ceļu.

Padoms. Ir divi citi veidi, kā navigēt, izmantojot saglabātu maršrutu.

Izvēlies maršruta sākumpunktu. Kad atveras uznirstošā izvēlne, izvēlies **Braukt uz sākumpunktu**.

Vari arī pašreizējā ceļa izvēlnē izvēlēties **Braukt uz sākumpunktu** vai **Braukt uz maršrutu**.

Maršruta vai ceļa dzēšana no Maniem maršrutiem

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies maršrutus, kurus izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Ceļu eksportēšana uz atmiņas karti

Tu vari eksportēt ceļus kā GPX failus un saglabāt atmiņas kartē, lai koplietotu ar citiem lietotājiem.

Svarīgi! Maršrutus un ceļus nevar glabāt vienā atmiņas kartē kopā ar kartēm, jo tiek izmantots cits atmiņas kartes formatējums.

Piezīme. Šobrīd vari eksportēt tikai ceļus no VIA.

Lai eksportētu vienu vai vairākus ceļus, rīkojies šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.
2. Izvēlies **Koplietot ceļus**.

Padoms. Vari arī mapes skatījumā izvēlēties ceļu un uznirstošajā izvēlnē izvēlēties **Koplietot ceļu**.

3. Izvēlies sarakstā vienu vai vairākus ceļus eksportēšanai.

Padoms. Lai izvēlētos visus maršrutus eksportēšanai vai noņemtu visu atlasi, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.

4. Izvēlies **Koplietot** un pēc tam **Eksportēt uz atmiņas karti**.
Parādīsies ziņojums **Saglabāšana**.

Padoms. Ja atmiņas kartē nav pietiekami daudz brīvas vietas vai karte nav pareizi formatēta, ekrānā būs redzama palīdzības informācija par šīs problēmas novēršanu.

5. Kad redzi ziņojumu, ka ceļi ir veiksmīgi eksportēti, izņem atmiņas karti, lai koplietotu ceļus ar citiem lietotājiem.

Piezīme. Katrs eksportētais maršruts ir saglabāts kā GPX fails mapē **TomTom maršruti** tavā atmiņas kartē.

Maršrutu un ceļu importēšana no atmiņas kartes

No atmiņas kartes vari importēt divu veidu failus:

- GPX faili - pēc importēšanas tie kļūst par ceļiem.
- ITN faili - pēc importēšanas tie kļūst par maršrutiem.

ITN faili ir TomTom ceļveža faili. Citi lietotāji var ierakstīt ceļveža failus un koplietot tos ar tevi, un tu vari lejupielādēt gan ITN, gan GPX failu rīkus, piemēram Tyre Pro.

Lai importētu vienu vai vairākus maršrutus un ceļus no atmiņas kartes, rīkojies šādi:

1. Ievieto atmiņas karti TomTom VIA kartes slotā.
Ja atmiņas kartē ir atrasti maršruti, to apstiprina ar ziņojumu.
2. Izvēlies **Importēt maršrutus**.
3. Atmiņas kartes sarakstā izvēlies vienu vai vairākus maršrutus importēšanai.
4. Izvēlies **Importēt**.
Parādās ziņojums **Ceļu importēšana**. Maršruti tiek importēti tavā ierīcē.
5. Kad redzi ziņojumu, ka maršruti ir veiksmīgi importēti, izņem atmiņas karti.
6. Lai skatītu importētos maršrutus un ceļus, galvenajā izvēlnē izvēlies **Mani maršruti**.

Balss vadība (Speak&Go)

Par balss vadību

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās. Ja ierīcei ir balss vadība, galvenajā izvēlnē redzēsi pogu **Balss vadība**:



Tā vietā, lai vadītu TomTom VIA, izvēloties elementus ekrānā, vari vadīt VIA ar balsi.

Vari izmantot balss vadību, lai vadītu daudzas no VIA navigācijas funkcijām vai mainītu iestatījumus. Piemēram, vari ekrānā nomainīt dienas krāsas, izvairīties no bloķēta ceļa vai samazināt skaļumu, vienkārši izmantojot savu balsi.

Balss vadība ir aktīva kartes skatījumā, virzības skatījumā un balss vadības ekrānā.

Svarīgi! Balss vadībai nepieciešama balss, kas izrunā ielu nosaukumus. Ja tavā TomTom VIA nav uzstādīta un izvēlēta balss, kas izrunā ielu nosaukumus, šī funkcija nav pieejama.

Lai izvēlētos balsi, kas skaļi nolasa ielu nosaukumus, izvēlnē lestatījumi izvēlies **Balsis**, pēc tam **Izvēlēties balsi** un izvēlies datorbalsi, kas skaļi nolasa ielu nosaukumus.

Balss vadības uzsākšana

Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Noklusējuma pamodināšanas frāze ir „Hello TomTom”, bet tu vari [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).

Padoms. Balss vadība un pamodināšanas frāze pēc noklusējuma ir IESLĒGTAS. Izvēlnē [lestatījumi](#) vari ieslēgt un izslēgt pamodināšanas frāzi.

Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties **Balss vadība**:



Kad balss vadība ir gatava lietošanai, tu redzi balss vadības ekrānu, un VIA saka "Es klausos". Pēc signāla sāk runāt.

Piezīme. Ja [skaļuma vadība](#) ir iestatīta uz 20% vai zemāk, skaļums automātiski nomainās uz 50%, uzsākot balss vadību.

Pamodināšanas frāzes izveidošana


Tu vari izveidot savu pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Vari izvēlēties jebkādu vārdu pēc savas izvēles, padarot pamodināšanas frāzi smieklīgu vai viegli pasakāmu.

Lai izveidotu savu pamodināšanas frāzi, rīkojies šādi:

1. Izvēlnē **lestatījumi** izvēlies [Balss vadība](#).
2. Izvēlies **Mainīt pamodināšanas frāzi**.



- Izmantojot tastatūru, ievadi pamodināšanas frāzi.
Frāzē jābūt vismaz trim zīlbēm. Nelieto frāzi, ko tu bieži saki vai dzirdi.
Rādītājs parāda, cik laba ir tava frāze:
 - Sarkans nozīmē, ka frāze nedarbosies.
 - Oranžs nozīmē, ka frāze varētu darboties.
 - Zaļš nozīmē, ka frāze ir laba.
- Izvēlies **Noklausīties**, lai dzirdētu savu pamodināšanas frāzi.
- Izvēlies **Pabeigts**, pēc tam **Jā**, lai saglabātu pamodināšanas frāzi.
Jaunā pamodināšanas frāze ir gatava lietošanai. [Sāc balss vadību](#) un izmēģini to.

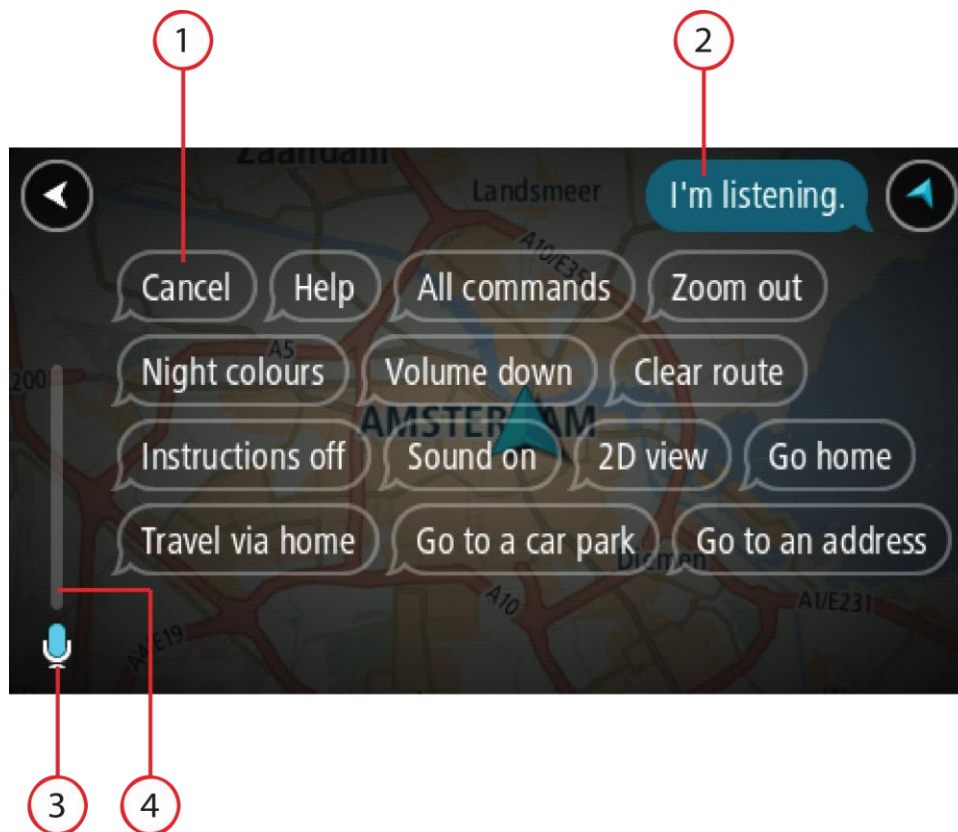Balss vadības ekrāns



- Piemēri, ko tu vari teikt.

Padoms. Saki „Visas komandas”, lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**

- Balss vadības stāvoklis tavā VIA. Tu vari runāt, kad VIA saka "Es klausos" un kreisajā stūrī ir redzams mikroфона simbols.
Stāvokļa ziņojums pasaka, ja balss vadība nesaprot, ko tu teici, un sniedz norādījumus par balss vadības lietošanu. Vienlaicīgi balss vadība skaļi nolasa ziņojumu.
- Mikroфона simbols parāda, kad vari runāt:
 -  Šis simbols parāda, ka balss vadība ir gatava klausīties. Pēc signāla sāc runāt.
 -  Šis simbols parāda, ka balss vadība ir aizņemta.
- Mikroфона monitors. Tev runājot, mikroфона monitors rāda, cik labi balss vadība spēj sadzirdēt tavu balsi:

- Gaišzila josla nozīmē, ka balss vadība var sadzirdēt tavu balsi.
- Sarkana josla nozīmē, ka tava balss ir pārāk skaļa, lai balss vadība atpazītu atsevišķus vārdus.
- Tumšzila josla nozīmē to, ka tu runā pārāk klusi, lai balss vadība atpazītu atsevišķus vārdus.

Daži padomi balss vadības lietošanai

Tu vari palīdzēt VIA saprast, ko tu saki, ievērojot šos padomus.

- Uzstādi VIA sev priekšā aptuveni rokas stiepiena attālumā, prom no skaļruņiem un gaisa atverēm.
- Samazini fona trokšņus, piemēram, balsis un radio. Ja, uz ceļa ir pārāk liels troksnis, runā mikroфона virzienā.
- Runā tekoši un dabiski, it kā tu runātu ar draugu.
- Sakot adresi, centies neapstāties starp adreses daļām un nepievienot papildu vārdus.
- Saki "numur viens" vai "numur divi", nevis "viens" vai "divi", izvēloties sarakstā elementu, piemēram, mājas numuru.
- Centies nelabot kļūdas, piemēram, "Numur četri, nē numur pieci".

Svarīgi! VIA balss vadība ir piemērota izvēlētās valodas runātājiem ar neitrālu akcentu. Ja tev ir izteikts vietējais vai ārvalstu akcents, balss vadība var nesaprast visu, ko tu saki.

Kādiem nolūkiem vari izmantot balss vadību

Lai redzētu pilnu pieejamo komandu sarakstu, galvenajā izvēlnē izvēlies **Palīdzība**, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Kad balss vadība ir ieslēgta, vari teikt arī „Visas komandas”, lai skatītu visu pieejamo komandu sarakstu.

Šeit ir dažu komandu piemēri, ko vari teikt, kad balss vadība ir aktīva:

Globālās komandas

- „Palīdzība”, „Atpakaļ” un „Atcelt”

Navigācija un maršruts

- „Aktivizēt tālruni”
- „Doties mājup” un „Ceļot caur mājām”
- „Doties uz autostāvvietu” un „Doties uz degvielas uzpildes staciju”
- "Doties caur autostāvvietu" un "Doties caur degvielas uzpildes staciju"
- „Rādīt Manas vietas” un „Nesenie galamērķi”
- „Ceļot caur nesenu galamērķi” un „Ceļot caur saglabātu vietu”
- „Ziņot par kameru”
- "Kad es tur nokļūšu?"
- "Atzīmēt pašreizējo atrašanās vietu"
- "Pievienot atrašanās vietu manām vietām"
- "Dzēst maršrutu"
- "Kāds ir nākamais norādījums?"

Ierīces iestatījumi

- „Skaļums 70%”, „Skaļāk” un „Klusāk”
- "Izslēgt skaņu" un "Ieslēgt skaņu"
- "Izslēgt norādījumus" un "Izslēgt norādījumus"
- "Dienas krāsas" un "Nakts krāsa"
- „2D skatījums” un „3D skatījums”
- "Tuvināt" un "Tālināt"

Komandu izteikšana dažādos veidos

VIA atpazīst daudz vairāk vārdu nekā ir redzami komandu sarakstā, tāpēc pamēģini izteikt arī citus vārdus. Tu vari izteikt citus vārdus ar tādu pašu nozīmi, piemēram, vari teikt šādi:

- „Jā” vietā vari teikt „Labi”, „Pareizi”, „Tieši tā”, kad vēlies apstiprināt sevis teikto.
- "Baukt uz" vietā "Navigēt uz", "Meklēt" vai "Tuvākais", kad vēlies braukt uz degvielas uzpildes staciju.
- „Notīrīt” vietā „Atcelt” vai „Dzēst”, kad vēlies izdzēst pašreizējo maršrutu.

Adreses ievadīšana, izmantojot balss vadību

Piezīme. Ja pašreizējā valstī netiek atbalstīta izrunātas adreses ievade, balss vadība tiek apturēta un parādās adreses ievades ekrāns. Vari ievadīt adresi, izmantojot tastatūru.

Nākamais piemērs parāda, kā izmantot balss vadību, lai plānotu ceļojumu uz adresi vai atrašanās vietu.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību. Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un VIA saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki „Doties uz adresi” vai „Doties uz saglabātu atrašanās vietu”.

Padoms. Saki „Visas komandas”, lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**

Pēc atsevišķām komandām VIA atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".
4. Nosauc adresi vai atrašanās vietu.
Vari nosaukt arī vietu vai pilsētas centru. VIA atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

Svarīgi! Saki "numur viens" vai "numur divi", nevis "viens" vai "divi", izvēloties sarakstā elementu, piemēram, mājas numuru.

5. Ja adrese vai atrašanās vieta ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja adrese vai atrašanās vieta nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti adresi pēc tam, kad atskan "Es klausos".

Padoms. Ja vēlies mainīt mājas numuru vai ielu, vari teikt "Mainīt mājas numuru" vai "Mainīt ielu".

VIA izplāno maršrutu no savas pašreizējās atrašanās vietas līdz galamērķim.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki „Atcelt”. Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Padoms. VIA atpazīst vietas un ielu nosaukumus, kas izrunāti vietējā valodā un vietējā izrunā. Izmantojot balss vadību, nav iespējams ievadīt pasta indeksu.

Došanās mājup, izmantojot balss vadību

Nākamajā piemērā ir parādīts, kā izmantot balss vadību, lai plānotu maršrutu līdz māju atrašanās vietai.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.

Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un VIA saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Braukt mājup".

Padoms. Saki „Visas komandas”, lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām VIA atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".
Ierīce izplāno maršrutu no tavas pašreizējās atrašanās vietas līdz māju atrašanās vietai.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki „Atcelt”. Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Došanās uz IP, izmantojot balss vadību

Nākamajā piemērā ir parādīts, kā izmantot balss vadību, lai plānotu maršrutu līdz degvielas uzpildes stacijai.

1. Kartes skatījumā vai virzības skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.
Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un VIA saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Braukt uz degvielas uzpildes staciju".

Padoms. Saki „Visas komandas”, lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**.

Pēc atsevišķām komandām balss vadība atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

Ja tiek plānots maršruts, tiek parādīts saraksts ar maršrutā esošajām degvielas uzpildes stacijām. Ja maršruts netiek plānots, tiek parādīts saraksts ar degvielas uzpildes stacijām tavas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.

3. Nosauc izvēlētais degvielas uzpildes stacijas numuru, piemēram, "numur trīs".
Balss vadība atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.
4. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.
Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".

VIA izplāno maršrutu no tavas pašreizējās atrašanās vietas līdz degvielas uzpildes stacijai.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki „Atcelt”. Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Iestatījuma maiņa, izmantojot balss vadību

Piemēram, lai mainītu skaļumu, veic zemāk minēto.

1. Kartes skatījumā pasaki pamodināšanas frāzi, lai sāktu balss vadību.
Tiek parādīts balss vadības ekrāns, un VIA saka "Es klausos". Kad balss vadība ir gatava klausīties, apakšējā kreisajā stūrī tu redzi mikrofona ikonu un dzirdi signālu.



2. Saki komandu "Skaļums 50%".

Padoms. Saki „Visas komandas”, lai redzētu sarakstu ar komandām, kuras vari teikt. Vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties Palīdzība, pēc tam **Balss vadība** un **Kādas komandas es varu teikt?**

Pēc atsevišķām komandām VIA atkārtos tevis teikto un lūgs apstiprinājumu.

3. Ja komanda ir pareiza, pasaki „Jā”.

Ja komanda nav pareiza, pasaki "Nē" un atkārti komandu pēc tam, kad atskan "Es klausos".

VIA skaļums tiek nomainīts uz 50%.

Padoms. Lai apturētu balss vadību, saki „Atcelt”. Lai dotos vienu soli atpakaļ, saki "Atpakaļ".

Map Share

Par Map Share

Vari ziņot par kartes izmaiņām, izmantojot Map Share. Pēc tam šīs kartes izmaiņas tiek koplietas ar citiem TomTom ierīču lietotājiem, kad viņi saņem kartes atjauninājumu.

Ir divi veidi, kā ziņot par izmaiņām kartē.

- Izvēlies kartē atrašanās vietu un nekavējoties izveido ziņojumu par izmaiņām.
- Atzīmē atrašanās vietu un izveido ziņojumu par izmaiņām vēlāk.

Tavi ziņojumi par izmaiņām kartē tiek automātiski nosūtīti TomTom [reāllaikā](#) vai tad, kad savieno ierīci ar [MyDrive Connect](#), izmantojot USB savienojumu.

TomTom apstiprina visas kartes izmaiņas. Šīs apstiprinātās izmaiņas pēc tam ir pieejamas kā daļa no nākamā kartes atjauninājuma, ko vari saņemt, savienojot ierīci ar [MyDrive Connect](#), izmantojot USB savienojumu.

Padoms. Ja, izmantojot Map Share, tiek ziņots par bloķētu ceļu, tas tiek pārbaudīts, un TomTom Traffic to nekavējoties parāda.


Svarīgi! Ierīces modeļu START 42/52, START 40/50/60 un GO 51/61 ekrāns, savienojot ierīci ar datoru, speciāli kļūst tumšāks.

Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana

Svarīgi! Drošības apsvērumu dēļ braukšanas laikā neievadi visus kartes izmaiņu datus. Tu vienmēr vari [atzīmēt atrašanās vietu](#) un izveidot ziņojumu vēlāk.

Lai izveidotu ziņojumu par izmaiņām kartē, veic zemāk minētās darbības.

1. Nospied un turī nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.

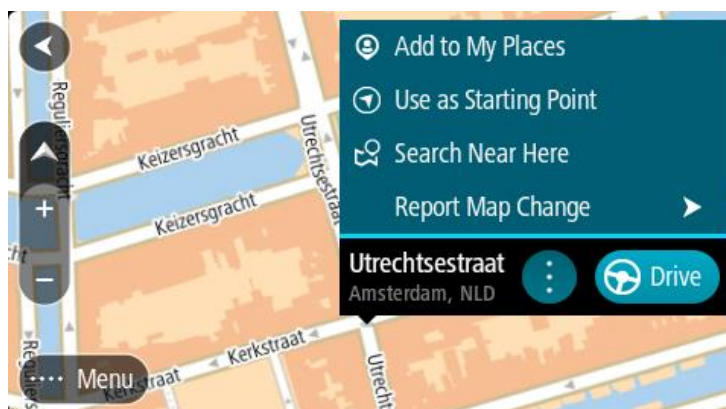

4. Izvēlies kartes izmaiņu veidu, kuru vēlies lietot.

Piezīme. Ja vēlies ziņot par tāda veida kartes izmaiņām, kādas nav parādītas izvēlnē, izmanto [Map Share Reporter](#) vietnē [tomtom.com](#).



5. Ievēro norādījumus izvēlētajam kartes izmaiņu veidam.
6. Izvēlies **Ziņot**.

Tavs ziņojums par izmaiņām kartē tiek nosūtīts TomTom reāllaikā vai tad, kad savieno ierīci ar [MyDrive Connect](#), izmantojot USB savienojumu. Tu saņem kartes izmaiņas no TomTom lietotājiem kā daļu no kartes atjauninājumiem.

Padoms. Ja tev ir viedtālrunim pieslēgta ierīce, ziņojumi tiek nosūtīti, kad ierīce tiek pieslēgta TomTom pakalpojumiem vai [MyDrive Connect](#), izmantojot USB savienojumu.

Ziņojuma par izmaiņām kartē izveidošana no atzīmētas atrašanās vietas

Ja braukšanas laikā kartē redzi neatbilstību, vari atzīmēt atrašanās vietu, lai vēlāk varētu paziņot par izmaiņām.

Padoms. Tu vari atzīmēt savu pašreizējo atrašanās vietu pat braukšanas laikā.

Svarīgi! Braukšanas laikā neziņo par izmaiņām kartē.

1. [Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli.
Atveras īsā izvēlnē.



2. Izvēlies **Atzīmēt atrašanās vietu**.
Atzīmētā atrašanās vieta tiek saglabāta Manās vietās ar datumu un laiku, kad saglabāji šo atrašanās vietu.
3. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
4. Atver mapi **Atzīmētās atrašanās vietas** un izvēlies atzīmēto atrašanās vietu.

Kartē parādās atzīmētā atrašanās vieta.

- Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par izmaiņām kartē**.
- Izvēlies kartes izmaiņu veidu, kuru vēlies lietot.

Piezīme. Ja vēlies ziņot par tāda veida kartes izmaiņām, kādas nav parādītas izvēlnē, izmanto [Map Share Reporter](#) vietnē [tomtom.com](#).



- Ievēro norādījumus izvēlētajam kartes izmaiņu veidam.
- Izvēlies **Ziņot**.
No kartes tiek noņemta atzīme atzīmētajai atrašanās vietai.
Tavs ziņojums par kļūdu kartē tiek nosūtīts TomTom.

Kartes izmaiņu veidi

Ceļa ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai bloķētu vai atbloķētu ceļu. Vari bloķēt un atbloķēt ceļu vienā vai abos virzienos, veicot zemāk minēto:

- Nospied un turi nospiešanu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
- Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
- Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
- Izvēlies **Ceļa ierobežojums**.

Izvēlies ceļa zīmi jebkurā ceļa galā, lai mainītu to no atvērta uz slēgtu un otrādi.



- Izvēlies **Ziņot**.

Ielas nosaukums

Izvēlies šo opciju, lai labotu nepareizu ielas nosaukumu.

1. Nospied un turi nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **ielas nosaukums**.
5. Ievadi pareizo ielas nosaukumu.
6. Izvēlies **Ziņot**.

Nogriešanās ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai ziņotu par nepareiziem ceļu nogriešanās ierobežojumiem.

1. Nospied un turi nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Nogriešanās ierobežojums**.
5. Ja tiek parādīts nepareizais krustojums, izvēlies **Izvēlēties citu krustojumu**.
6. Izvēlies tuvošanās virzienu.
Karte tiek pagriezta tā, lai tava virzība tiek attēlota no ekrāna apakšējās daļas.
7. Izvēlies ceļa zīmes, lai mainītu nogriešanās ierobežojumus katram ceļam krustojumā.



8. Izvēlies **Ziņot**.

Ātruma ierobežojums

Izvēlies šo opciju, lai labotu ātruma ierobežojumu kartē.

1. Nospied un turi nospiešu, lai kartes skatījumā izvēlētos kartes izmaiņu atrašanās vietu.
2. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu, lai atvērtu izvēlni.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kartes kļūdu**.
4. Izvēlies **Ātruma ierobežojums**.
5. Izvēlies pareizo ātruma ierobežojumu.
Ja pareizais ierobežojums netiek parādīts, ritini pa kreisi vai pa labi pieejamo ātruma ierobežojumu virknē.
6. Izvēlies **Ziņot**.

Ātruma kameras

Par ātruma kamerām

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina par šādu kameru atrašanās vietām:

- Fiksētu ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietas.
- Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti.
- Vidējā ātruma kameru atrašanās vietas.
- Ātruma palielināšanas zonas.
- Luksoforu kameru atrašanās vietas.
- Satiksmes ierobežojumu kameras.

Pakalpojums Ātruma kameras brīdina arī par šādiem drošības riskiem:

- avāriju melno punktu atrašanās vietas;

Lai savā VIA izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās VIA ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Iebraukšana citā zonā vai valstī

Iebraucot zonā, vai valstī, kur ātruma kameru brīdinājumi nav atļauti, VIA izslēdz ātruma kameru pakalpojumu. Šajās zonās vai valstīs tu nesaņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām.


















Dažās zonās vai valstīs ir atļauti ierobežoti brīdinājumi par ātruma kamerām, piemēram, tikai brīdinājumi par stacionārajām kamerām vai brīdinājumi par riska zonām. VIA automātiski ieslēdz ierobežotus brīdinājumus, iebraucot šādās zonās vai valstīs.

Ātruma kameru brīdinājumi

Brīdinājumi tiek doti, tuvojoties ātruma kamerai. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- [Maršruta joslā](#) un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz ātruma kamerai tiek parādīts maršruta joslā.
- Ātruma ierobežojums kameras atrašanās vietā tiek parādīts maršruta joslā.
- Pietuvojoties kamerai, tu dzirdēsi brīdinājuma signālu.
- Tuvojoties kamerai vai braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, tiek novērots ātrums. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.

Padoms. [Kartes skatījumā](#) vai [virzības skatījumā](#) maršruta joslā vari izvēlēties ātruma kameras simbolu, lai redzētu kameras veidu, maksimālo ātrumu un arī vidējā ātruma pārbaudes zonas garumu. Kartes skatījumā vari izvēlēties arī ātruma kameru, kas ir parādīta maršrutā.

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Stacionāra ātruma kamera — šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un ir fiksēta vienā vietā.
		Pārvietojamā ātruma kamera — šī veida kamera pārbauda garāmbraucošo transportlīdzekļu ātrumu un var tikt pārvietota uz dažādām vietām.
		Pārvietojamo ātruma kameru regulārie punkti — šī veida brīdinājums rāda vietas, kur bieži tiek lietotas pārvietojamās kameras.
		Vidējā ātruma kameras — šī veida kameras mēra tavu vidējo pārvietošanās ātrumu starp diviem punktiem. Brīdinājumi tiek sniegti vidējā ātruma pārbaudes zonas sākumā un beigās. Braucot pa vidējā ātruma pārbaudes zonu, pašreizējā ātruma vietā redzams vidējais ātrums. Attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.
		Ātruma palielināšanas zonas — šīs zonas var ietvert vairākas ātruma kameras. Brīdinājumi tiek sniegti ātruma palielināšanas zonas sākumā un beigās. Braucot ātruma palielināšanas zonā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.
	 	Luksofora kamera — šī veida kamera pārbauda automašīnas, kas pārkāpj satiksmes noteikumus pie luksoforiem. Ir divu veidu luksoforu kameras — tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas, un tādas, kuras pārbauda, vai autovadītāji nebrauc pie sarkanās gaismas un nepārsniedz atļauto ātrumu.
		Satiksmes ierobežojumi — šī veida kameras brīdina par ierobežotiem ceļiem.
		Avāriju melnais punkts — šī veida brīdinājums tiek saņemts par vietu, kurā vēsturiski koncentrējušies ceļu satiksmes negadījumi. Brīdinājumi tiek sniegti avāriju melnā punkta sākumā un beigās. Braucot bīstamā vietā, tiek rādīts pašreizējais braukšanas ātrums, un maršruta joslā tiek rādīts vizuāls brīdinājums.

Brīdināšanas veida izmainīšana

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņem brīdinājumus par ātruma kamerām, izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).



Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām un drošības riskiem. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Lai izslēgtu visus brīdinājumus, izslēdz **Ātruma kameras un bīstamība**.

Ziņošana par jaunu ātruma kameru

Braucot garām jaunai ātruma kamerai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot. Ātruma kamera automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem.

Piezīme. Lai ziņotu par ātruma kameru, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Par ātruma kameru vari ziņot šādos veidos:

Ātruma paneļa lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Ātruma panelī virzības skatā izvēlies ātruma kameras simbolu.
Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par kameru.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par kameru**.
Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par kameras pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par ātruma kameru

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Ziņot par kameru**.



Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par kameras pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Pārvietojamas ātruma kameras apstiprināšana vai dzēšana

Tu vari apstiprināt pārvietojamas ātruma kameras esamību vai izdzēst pārvietojamu ātruma kameru, ja tā vairs nepastāv.

Tiklīdz esi pabraucis garām pārvietojamai ātruma kamerai, maršruta joslā tev tiek jautāts, vai kamera joprojām atrodas konkrētajā vietā.

- Izvēlies **Jā**, ja pārvietojamā ātruma kamera joprojām tur atrodas.
- Izvēlies **Nē**, ja pārvietojamā ātruma kamera ir pārvietota.

Tava izvēle tiek nosūtīta TomTom. Mēs apkopojam ziņojumus no daudziem lietotājiem, lai noteiktu, vai kameras brīdinājumu vajadzētu saglabāt vai noņemt.

Kameru un risku atrašanās vietu atjaunināšana

Ātruma kameru atrašanās vietas var bieži mainīties. Bez brīdinājuma var parādīties arī jaunas kameras, un var arī izmainīties citu risku, piemēram, avāriju melno punktu, atrašanās vietas.

Kad ir izveidots [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#), TomTom VIA reāllaikā saņem visus atjauninājumus par stacionāro un pārvietojamo kameru atrašanās vietām. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavam VIA.

Bīstamās zonas

Par bīstamajām zonām un riska zonām

Pakalpojums Bīstamās zonas brīdina par bīstamajām zonām un riska zonām tavā maršrutā, atrodoties Francijā.

Braucot ar automašīnu Francijā, no 2012. gada 3. janvāra ir nelikumīgi saņemt brīdinājumus par stacionāro vai pārvietojamo ātruma kameru atrašanās vietām. Lai nodrošinātu atbilstību šīm Francijas tiesību aktu izmaiņām, vairs netiek ziņots par ātruma kameru atrašanās vietām, bet tā vietā bīstamie rajoni tiek norādīti kā bīstamās zonas un riska zonas.

Svarīgi! Ārpus Francijas tu saņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām. Francijā tu saņemsi brīdinājumus par bīstamajām zonām un riska zonām. Šķērsojot robežu, saņemtā brīdinājuma veids mainās.

Bīstamā zona ir zona, ko nosaka Francijas tiesību akti. Riska zona ir pagaidu bīstamā zona, par ko ziņojuši lietotāji. Pakalpojums Bīstamās zonas vienādi brīdina gan par bīstamajām, gan riska zonām.

Bīstamās zonas un riska zonas var ietvert vienu vai vairākas ātruma kameras vai virkni citu braukšanas risku.

- Konkrētas atrašanās vietas nav pieejamas, un tā vietā, tuvojoties zonai, tiek parādīta bīstamās zonas ikona.
- Zonas minimālais garums ir atkarīgs no ceļa tipa, un tas ir 300 m ceļiem apbūvētās teritorijās, 2000 m (2 km) sekundāras nozīmes ceļiem, un 4000 m (4 km) automaģistrālēm.
- Viena vai vairākas ātruma kameras, ja tādas uzstādītas, var atrasties jebkurā vietā šīs zonas robežās.
- Ja divas bīstamības zonas atrodas tuvu viena otrai, brīdinājumi var būt apvienoti vienā garākā zonā.

Informāciju par zonu atrašanās vietām TomTom un citi lietotāji nepārtraukti atjaunina, un tā tiek nosūtīta uz tavu ierīci VIA, lai tev vienmēr būtu jaunākā informācija. Tu vari dot savu ieguldījumu, paziņojot par jaunu riska zonu atrašanās vietām.

Lai savā VIA izmantotu TomTom pakalpojumus, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Piezīme. Tu nevari dzēst bīstamo zonu vai riska zonu.

Piezīme. TomTom pakalpojumi nav pieejami visās VIA ierīcēs.

Piezīme. Daži TomTom pakalpojumi var nebūt pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā.

Iebraukšana citā zonā vai valstī

Iebraucot zonā, vai valstī, kur ātruma kameru brīdinājumi nav atļauti, VIA izslēdz ātruma kameru pakalpojumu. Šajās zonās vai valstīs tu nesaņemsi brīdinājumus par ātruma kamerām.

Dažās zonās vai valstīs ir atļauti ierobežoti brīdinājumi par ātruma kamerām, piemēram, tikai brīdinājumi par stacionārajām kamerām vai brīdinājumi par riska zonām. VIA automātiski ieslēdz ierobežotus brīdinājumus, iebraucot šādās zonās vai valstīs.

Bīstamo zonu un riska zonu brīdinājumi

Brīdinājumi parādās 10 sekundes pirms bīstamās zonas vai riska zonas sasniegšanas. Brīdinājumi tiek sniegti vairākos veidos:

- [Maršruta joslā](#) un kartē maršrutā tiek parādīts simbols.
- Attālums līdz zonas sākumam tiek parādīts maršruta joslā.
- Ātruma ierobežojums zonā tiek parādīts maršruta joslā.
- Pietuvojoties zonas sākumam, atskan brīdinājuma signāls.
- Tuvojoties zonai un braucot pa zonu, tavs braukšanas ātrums tiek novērots. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas sarkana. Ja tavs braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu par mazāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h, maršruta josla iekrāsojas oranža.
- Braucot pa zonu, attālums līdz zonas beigām tiek parādīts maršruta joslā.

Brīdinājumu signāli tiek atskaņoti šādu veidu zonām:

Simbols kartē	Simbols maršruta joslā	Apraksts
		Bīstamā zona — šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti bīstamās zonas sākumā un beigās.
		Riska zona — šī veida brīdinājums tiek sniegts tikai Francijā. Brīdinājumi tiek sniegti riska zonas sākumā un beigās.

Tu vari [mainīt veidu, kā saņemt brīdinājumu](#) par bīstamajām un riska zonām.

Brīdināšanas veida izmaiņšana

Ja vēlies mainīt veidu, kādā saņemt brīdinājumus par bīstamajām zonām, izvēlies **Signāli un brīdinājumi** izvēlnē [Iestatījumi](#).



Pēc tam vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu zonām. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Lai izslēgtu visus brīdinājumus, izslēdz **Bīstamās zonas un bīstamība**.

Ziņošana par riska zonu

Braucot garām jaunai pagaidu riska zonai, par kuru neesi saņēmis brīdinājumu, tu par to nekavējoties vari ziņot.

Piezīme. Lai ziņotu par riska zonu, ir jāizveido [savienojums ar TomTom pakalpojumiem](#) un jāpiesakās [TomTom kontā](#).

Ja par jaunu pagaidu riska zonu tiek ziņots tieši pirms vai pēc esošas riska vai bīstamās zonas, jaunā zona tiek pievienota esošajai zonai. Riska zona automātiski tiek saglabāta tavā ierīcē un nosūtīta arī citiem lietotājiem. Riska zona, par kuru ir ziņots, saglabājas tavā ierīcē trīs stundas.

Ja pietiekami daudz Bīstamo zonu lietotāju ziņo par jaunu riska zonu, šī zona var kļūt par bīstamo zonu un būt pieejama visiem abonentiem.

Par riska zonu vari ziņot šādos veidos:

Ātruma paneļa lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Ātruma panelī virzības skatā izvēlies riska zonas simbolu.
Tiek parādīts ziņojums kā pateicība, ka ziņoji par zonu.

Padoms. Ja, ziņojot par kameru, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Īsās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli virzības skatījumā.
2. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Ziņot par riska zonu**.
Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par riska zonas pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Galvenās izvēlnes lietošana, lai ziņotu par riska zonu

1. Izvēlies galvenās izvēlnes pogu, lai atvērtu galveno izvēlni.



2. Izvēlies **Ziņot par riska zonu**.



Tiek parādīts ziņojums ar pateicību par riska zonas pievienošanu.

Padoms. Ja, ziņojot par riska zonu, esi kļūdījies, ziņojumā izvēlies **Atcelt**.

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietu atjaunināšana

Bīstamo zonu un riska zonu atrašanās vietas bieži var mainīties. Arī jaunas zonas var parādīties bez brīdinājuma.

Ierīce TomTom VIA saņem visus zonu atjauninājumus reāllaikā. Lai saņemtu atjauninājumus, tev nekas nav jādara - tie automātiski tiek nosūtīti tavam VIA.

Manas vietas

Par manām vietām

Manas vietas nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi meklēt atrašanās vietu. Vari izmantot Manas vietas, lai izveidotu noderīgu vai izlases adresu kolekciju.

Padoms. Termins "izlase" un "vieta" nozīmē vienu un to pašu - izlase ir vietas, uz kurām tu bieži dodies.


Manas vietas vienmēr ietver šādus elementus:

- **Mājas** — tavu māju atrašanās vieta var būt māju adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Darbs** - tavas darbvietas atrašanās vieta var būt darbvietas adrese vai vieta, kuru tu bieži apmeklē. Šī funkcija nodrošina ērtu veidu, kā virzīties uz šo vietu.
- **Nesenie galamērķi** — pieskaries šai pogai, lai izvēlētos galamērķi no vietām, kas nesen ir bijušas tavi galamērķi. Tie ietver arī tavas pieturvietas.
- **Atzīmētās atrašanās vietas** - tu vari atzīmēt atrašanās vietu un uz laiku pievienot to Manām vietām.

Tu vari pievienot atrašanās vietu Manām vietām tieši [Manās vietās](#), [izvēloties atrašanās vietu](#) kartē, [meklējot atrašanās vietu](#) vai [atzīmējot atrašanās vietu](#).

Tu vari augšupielādēt kopienas IP sarakstus, izmantojot [TomTom MyDrive](#), un izvēlēties rādīt IP atrašanās vietas kartē.

Māju atrašanās vieta, darbvietas atrašanās vieta, atzīmētās atrašanās vietas un pievienotās atrašanās vietas parādās Manu vietu sarakstā un tiek attēlotas ar atzīmi [kartē](#).

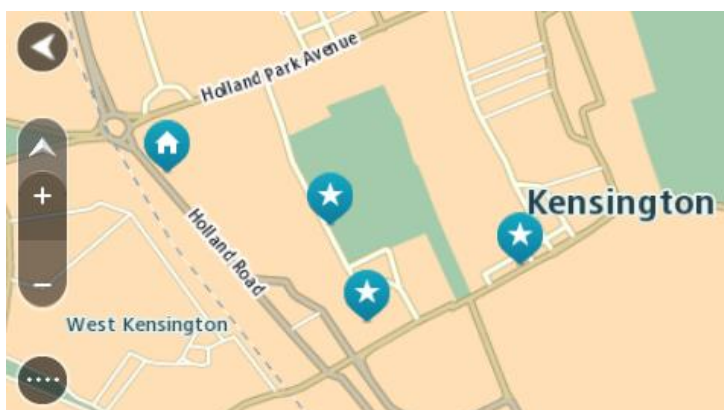

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana

Māju vai darbvietas atrašanās vietas vari iestatīt vairākos veidos.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot mājas** vai **Pievienot darbvietu**.

Padoms. Lai iestatītu savu māju atrašanās vietu, vari arī galvenajā izvēlnē izvēlēties **Pievienot mājas**.

3. Lai izvēlētos māju vai darbvietas atrašanās vietu, veic kādu no zemāk minētajām darbībām.
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies **iestatīt**.
 - Izvēlies meklēšanas pogu, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas vai darbvietu, pēc tam izvēlies **iestatīt**.

Māju vai darbvietas atrašanās vietas iestatīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu māju vai darbvietas atrašanās vietu.
2. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu.
Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.
1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu „Mājas” vai „Darbs”.

Piezīme. „Mājas” jāraksta ar lielo sākumburtu „M”, un „Darbs” jāraksta ar lielo sākumburtu „D”.


3. Saglabā atrašanās vietu.
Kartē parādās tavu māju vai darbvietas atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas mainīšana

Māju atrašanās vietu vari mainīt, veicot zemāk minētās darbības.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot Manas vietas

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Mājas**.
Māju atrašanās vieta tiek parādīta kartē ar uznirstošu izvēlni.

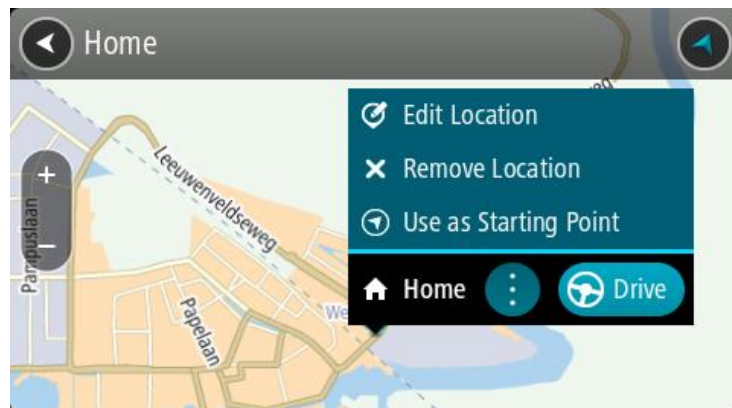

3. Izvēlies **Rediģēt atrašanās vietu**.
4. Lai izvēlētos jaunu māju atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turī, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies māju atrašanās vietas simbolu.
 - Izvēlies pogu **Meklēt**, lai meklētu atrašanās vietu. Izvēlies atrašanās vietu, ko iestatīt kā mājas. Izvēlies **iestatīt māju vietu**.

Māju atrašanās vietas mainīšana, izmantojot karti

1. [Kartes skatījumā](#) virzi karti un tuvini, kamēr redzi savu jauno māju atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, nospiežot un turot ekrānu aptuveni vienu sekundi.
Uznirstošajā izvēlnē tiek parādīta tuvākā adrese.
1. Atver uznirstošo izvēlni un izvēlies **Pievienot vietu**.
2. Nosaukuma joslā ievadi nosaukumu „Mājas”.

Piezīme. „Mājas” jāraksta ar lielo sākumburtu „M”.

3. Izvēlies **Pievienot**.
Māju atrašanās vieta ir nomainīta ar jauno atrašanās vietu.

Atrašanās vietas pievienošana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Pievienot jaunu vietu**.
3. Lai izvēlētos atrašanās vietu, izpildi vienu no šādām darbībām:
 - Tuvini karti izvēlētajai vietai. Nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.
 - Meklē atrašanās vietu. Izvēlies **Parādīt kartē**, pēc tam izvēlies atrašanās vietas pievienošanas simbolu.



Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.

4. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
5. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām no kartes

1. Virzi karti un tuvini, līdz vari redzēt galamērķi, uz kuru vēlies braukt.
2. Nospied un turi, lai izvēlētos atrašanās vietu.



3. Izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



4. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
6. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.
Pievienotā atrašanās vieta kartē tiek parādīta ar atzīmi.

Atrašanās vietas pievienošana manām vietām, izmantojot meklēšanas funkciju

1. Meklēt atrašanās vietu.
2. Izvēlies atrašanās vietu, pēc tam izvēlies **Parādīt kartē**.

3. Kad kartes skatījumā tiek parādīta atrašanās vieta, izvēlies uznirstošās izvēlnes pogu.



4. Izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
5. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
6. Izvēlies **Pabeigts**, lai saglabātu atrašanās vietu sarakstā Manas vietas.

Atrašanās vietas pievienošana Manām vietām, veicot atzīmēšanu

Lai atzīmētu atrašanās vietu un uz laiku pievienotu to Manām vietām, rīkojies šādi:

1. Pārlicies, ka tava pašreizējā atrašanās vieta ir vieta, ko vēlies atzīmēt.
2. Izvēlies pašreizējās atrašanās vietas simbolu vai ātruma paneli [virzības skatījumā](#), lai atvērtu [Iso izvēlni](#).
3. Izvēlies **Atzīmēt atrašanās vietu**.
4. Pēc atzīmēšanas atrašanās vieta tiek saglabāta Manās vietās atzīmēto atrašanās vietu sarakstā.

Ja vēlies uz ilgu laiku saglabāt atzīmētu atrašanās vietu, pievieno to Manām vietām, rīkojoties šādi:

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Atzīmētās atrašanās vietas** un sarakstā izvēlies savu atrašanās vietu.
Kartē parādās atzīmētā atrašanās vieta.
3. Uznirstošajā izvēlnē izvēlies **Pievienot vietu**.
Atrašanās vietas nosaukums parādās rediģēšanas ekrānā.
4. Rediģē atrašanās vietas nosaukumu, lai to varētu viegli atpazīt.
5. Izvēlies **Pievienot**.

Nesena galamērķa izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Nesenie galamērķi**.
3. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
4. Izvēlies galamērķus, kurus izdzēst.
5. Izvēlies **Dzēst**.

Atrašanās vietas izdzēšana no manām vietām

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
2. Izvēlies **Rediģēt sarakstu**.
3. Izvēlies atrašanās vietas, kuras izdzēst.
4. Izvēlies **Dzēst**.

Kopienas IP sarakstu lietošana

Tu vari sameklēt kopienas IP sakopojumus internetā un augšupielādēt tos Manās vietās, izmantojot [MyDrive](#) tīmekļa pārliūkā. IP sakopojums var ietvert, piemēram, telšu apmetnes vai restorānus zonā, kurā tu ceļo, un nodrošina ērtu veidu, kā izvēlēties atrašanās vietu bez nepieciešamības katru reizi to meklēt.

Padoms. Dažām TomTom navigācijas ierīcēm ir iepriekš ievadīti IP saraksti.

VIA IP sakopojumiem izmanto .OV2 failus.


Piezīme. VIA jābūt vismaz 400 MB brīvai vietai, lai varētu importēt .OV2 un .GPX failus. Ja redzi ziņojumu **Nepieciešams vairāk vietas**, atbrīvo vietu, izdzēšot nevēlamus .OV2 vai .GPX failus, izmantojot MyDrive, vai izdzēšot ierīces saturu, piemēram, karti, kuru tu nelieto.

.OV2 faila izmantošana tavā VIA

1. Augšupielādē .OV2 failu, izmantojot [MyDrive](#) pārlūkā.
2. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Manas vietas**.
Jaunais IP saraksts tiek parādīts sarakstā Places
3. Izvēlies jauno IP sarakstu.
Tiek atvērts jaunais IP saraksts, attēlojot visus sarakstā esošos IP.

Padoms. Lai redzētu vairāk rezultātu, paslēp tastatūru vai ritini lejup rezultātu sarakstu.

Padoms. Tu vari izvēlēties skatīt rezultātus kartē vai sarakstā, izvēloties saraksta/kartes pogu:



4. Sarakstā izvēlies IP vai izvēlies kartes skatījumu, lai redzētu IP kartē.
5. Lai izplānotu maršrutu uz šo galamērķi, izvēlies **Braukt**.
Tiek izplānots maršruts, un sākas virzība uz galamērķi. Tiklīdz sāc braukšanu, automātiski parādās [virzības skatījums](#).

Vienmēr skati IP saraksta atrašanās vietas kartē

1. Izvēlnē [Iestatījumi](#) izvēlies **Izskats**.
2. Izvēlies **Rādīt IP sarakstus kartē**.
Tiek rādīts saraksts ar visiem IP sarakstiem, kas tiek glabāti VIA.
3. Izvēlies IP sarakstu, ko vēlies vienmēr redzēt kartē.
4. Izvēlies simbolu IP sarakstam.



5. Atgriezies kartes skatījumā.
6. [Izslēdz](#) VIA pilnīgi un ieslēdz no jauna.
IP saraksta atrašanās vietas tiek rādītas kartē ar tevis izvēlēto simbolu.

Noņem IP saraksta atrašanās vietas no kartes

1. Izvēlnē [Iestatījumi](#) izvēlies **Izskats**.
2. Izvēlies **Rādīt IP sarakstus kartē**.
Tiek rādīts saraksts ar visiem IP sarakstiem, kas tiek glabāti VIA.
3. Izvēlies IP sarakstu, ko vēlies noņemt no kartes.

Padoms. IP saraksts ir atzīmēts ar tevis izvēlēto simbolu.

4. Izvēlies **Slēpt**.
5. Atgriezies kartes skatījumā.
6. [Izslēdz](#) VIA pilnīgi un ieslēdz no jauna.
IP saraksta atrašanās vietas ir noņemtas no kartes.

Brīvroku zvani

Par TomTom pakalpojumiem

Tu vari saņemt ienākošos zvanus un zvanīt kontaktpersonām, kas ietvertas tālruņa kontaktpersonu sarakstā, kā arī nesen izmantotajām kontaktpersonām. Savienojot tālruni ar TomTom VIA, kontaktpersonas ir redzamas VIA.

Lai veiktu brīvroku zvanus, vispirms savieno tālruni ar VIA.

Tālruņa savienošana un atvienošana

Tālruņa pirmā savienošana, izmantojot Bluetooth

1. Ieslēdz Bluetooth savā tālrunī un pieļiecieties, vai tālrunis ir atrašanās režīmā.
2. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Tālrunis**.



3. Izvēlies **Meklēt tālruni**.
Ierīce meklē tālruni.
4. Navigācijas ierīces sarakstā izvēlies savu tālruni.
5. Tālrunī pieņem savienošanas pāri pieprasījumu no navigācijas ierīces.
Navigācijas ierīcē tiek parādīts ziņojums **Tālrunis savienots**.
6. Izvēlies **Tālāk**.
Tālruņa zvanu vēsture un bieži izmantotie kontakti tiek importēti uz navigācijas ierīci.

Tālruņa atvienošana

Tālruni vari atvienot, rīkojoties šādi:

- Izslēdz tālrunī Bluetooth.
- Izslēdz vai atiestati VIA.
- Iestatījumu izvēlnē izvēlies **Bluetooth savienojumi**. Izvēlies **Brīvroku zvani**, pēc tam izvēlies savu tālruni. Izvēlies **Atvienot**, lai atvienoti ierīci no tālruņa.

Kontaktpersonas un zvanu vēsture uz laiku tiek glabāti VIA un automātiski izdzēsti 10 minūtes pēc tālruņa atvienošanas. Izslēdzot vai atiestatot VIA, kontaktpersonas un zvanu vēsture nekavējoties tiek izdzēsti.

Tālruņa atkārtota savienošana

Tālrunis automātiski tiks savienots, kad ieslēgsi VIA un tālrunī ieslēgsi Bluetooth. VIA no jauna importē zvanu vēsturi un kontaktpersonas, tai skaitā visus atjauninājumus.

Ienākoša zvana pieņemšana

Ekrānā izvēlies zaļo pogu, lai pieņemtu zvanu.

Padoms. Visu tālruņa kontaktu sinhronizācija aizņem kādu laiku, tāpēc, saņemot zvanu uzreiz pēc iestatīšanas, iespējams, neredzēsi zvanītāja ID.

Ienākoša zvana beigšana vai noraidīšana

Ekrānā izvēlies sarkano pogu, lai beigtu vai noraidītu zvanu.

Zvanišana nesen izmantotai kontaktpersonai brīvroku režīmā

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Tālrunis**.



VIA tiek parādīts nesen izmantoto kontaktpersonu saraksts.

2. Sarakstā izvēlies nesen izmantotu kontaktpersonu.
VIA ir redzama kontaktpersona un tālruņa numurs.
3. Izvēlies tālruņa pogu, lai zvanītu kontaktpersonai.
4. Izvēlies sarkano pogu, lai beigtu zvanu.

Zvanišana kontaktpersonai brīvroku režīmā

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Tālrunis**.



VIA tiek parādīts nesen izmantoto kontaktpersonu saraksts.

2. Nesen izmantoto kontaktpersonu saraksta augšā izvēlies **Pieskaries šeit, lai meklētu kontaktpersonas**.
VIA tiek parādīts kontaktpersonu saraksts.
3. Sarakstā izvēlies kontaktpersonu vai izvēlies **levadi kontaktpersonas vārdu**, lai meklētu kontaktpersonu.

Piezīme. Veicot meklēšanu, tiek atrasta tikai vārda vai nosaukuma pirmā daļa - piemēram, meklējot "smith", tiks atrasts "smithson", bet ne "locksmith".

VIA ir redzama kontaktpersona un tālruņa numurs.

4. Izvēlies tālruņa pogu, lai zvanītu kontaktpersonai.
5. Izvēlies sarkano pogu, lai beigtu zvanu.

Iestatījumi

Izskats

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Displejs**
Izvēlies [Displejs](#), lai mainītu displeja izskatu.
- **Maršruta josla**
Izvēlies Maršruta josla, lai mainītu to, kāda informācija ir redzama maršruta joslā.
- **Virzības skatījums**
Izvēlies [Virzības skatījums](#), lai mainītu to, kāda informācija ir redzama virzības skatījumā.
- **Automātiskā tālummaiņa**
Izvēlies [Automātiskā tālummaiņa](#), lai mainītu to, kā braukšanas laikā skatīt krustojumu.
- **Rādīt IP sarakstus kartē**
Izvēlies [Rādīt IP sarakstus kartē](#), lai izvēlētos, kurus IP sarakstus rādīt kartē.

Piezīme. Rādīt IP sarakstus kartē nav pieejams visās TomTom navigācijas ierīcēs vai lietojumprogrammās.

- **Automātiska kartes skata pārslēgšana**
Pēc noklusējuma skatījumu automātiska mainīšana ir ieslēgta. Tas nozīmē, piemēram, ka VIA rāda kartes skatījumu, piedāvājot alternatīvu maršrutu un dažādus citus apstākļus. Arī, piemēram, ka VIA rāda virzības skatījumu, sākot braukšanu un palielinot ātrumu. Izvēlies šo iestatījumu, ja vēlies izslēgt virzības skatījuma un kartes skatījuma automātisku mainīšanu.
- **Automāģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumi**
Izvēlies [Automāģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumi](#), lai mainītu to, kā maršrutā skatīt automāģistrāļu nobrauktuves vai ceļu sazarojumus.

Displejs

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Dizaina krāsa

Izvēlies **Dizaina krāsa**, lai mainītu izvēlnēs, pogās, ikonās un kartē izmantoto krāsu.

Padoms. Pašreizējās atrašanās vietas simbols un maršruts arī maina krāsu. Krāsu vienmēr var nomainīt uz sākotnējo.

Spilgtums

Izvēlies **Spilgtums**, lai mainītu šādus iestatījumus:

- **Dienas spilgtums**
Pārbīdi slīdņi, lai noregulētu ekrāna spilgtuma līmeni dienas laikā.
- **Nakts spilgtums**
Pārbīdi slīdņi, lai noregulētu ekrāna spilgtuma līmeni nakts laikā.

Izvēlies **Tumsā pārslēgties uz nakts krāsām**, lai, iestājoties tumsai, automātiski pārslēgtos uz nakts krāsām.

Teksta un pogu lielums

Izvēlies **Teksta un pogu lielums**, lai mainītu ekrānā redzamā teksta un pogu lielumu.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai ierīcēs ar 6 collu / 15 cm vai lielāku ekrānu.

Velc slīdņi, lai mainītu teksta un pogu lielumu uz mazu, vidēju vai lielu, pēc tam izvēlies **Piemērot šīs izmaiņas**. VIA tiek restartēts, un izmaiņas tiek piemērotas.

Maršruta josla

Maršruta joslā vari mainīt šādus iestatījumus:

Padoms. Lai uzzinātu, kur dažādie paneļi atrodas virzības skatījumā vai kartes skatījumā, skati nodaļu [Kas redzams ekrānā](#).

Izvēlies **Ierašanās informācija**, lai mainītu to, kāda informācija tiek rādīta ierašanās informācijas panelī.

- **Rādīt atlikušo attālumu**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu atlikušo attālumu, kas jābrauc.
- **Rādīt atlikušo laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu atlikušo laiku, kas jābrauc.
- **Veikt automātisku pārslēgšanos starp attālumu un laiku**
Izvēlies šo iestatījumu, lai veiktu pārslēgšanos starp atlikušo attālumu un atlikušo laiku.
- **Rādīt ierašanās informāciju**
Izvēlies šo iestatījumu, lai redzētu ierašanās laiku galamērķī vai nākamajā pieturvietā.

Izvēlies **Maršruta informācija**, lai norādītu, kādu IP un maršruta informāciju skatīt maršruta joslā.


Izvēlies **Rādīt pašreizējo laiku**, lai rādītu pašreizējo laiku maršruta joslas apakšā (tikai Android™).

Rādīt platu maršruta joslu, ja iespējams

Platā maršruta josla netiek rādīta pēc noklusējuma. Vari izvēlēties šo iestatījumu, lai ieslēgtu plato maršruta joslu [virzības skatījumā](#).

Piezīme. Plato maršruta joslu var parādīt tikai tad, ja ekrāns ir pietiekami plats.

Kad tiek rādīta platā maršruta josla, tu redzi vairāk informācijas par savu maršrutu. Piemēram, tu redzi laiku un attālumu līdz satiksmes sastrēgumiem un citu informāciju.

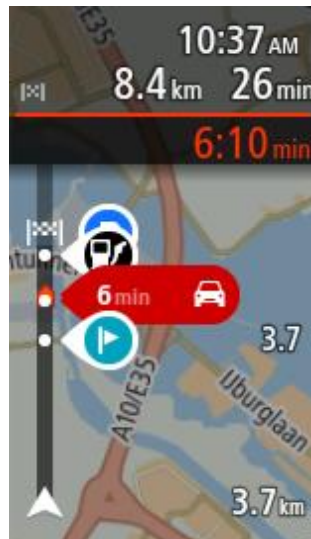

Virzības skats

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



- **Rādīt pašreizējās ielas nosaukumu**
Šis iestatījums rāda ielas, pa kuru tu brauc, nosaukumu.
- **Virzības skata stils**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos virzības skatījuma 3D vai 2D versiju. Gan 2D, gan 3D virzības skatījumi kustās brauciena virzienā.

Automātiskā tālummaiņa

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Izvēlies **Automātiski tālummainīt**, lai virzības skatījumā mainītu automātiskās tālummaiņas iestatījumus, tuvojoties pagriezienam vai krustojumam. Tuvināšanas rezultātā pagrieziens vai krustojums var būt vieglāk izbraucams.

- **Tuvināt līdz nākamajam pagriezienam**
Visi pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz maksimālajam līmenim.
- **Balstoties uz ceļa veida**
Pagriezieni un krustojumi tavā maršrutā tiek tuvināti līdz standarta līmenim atbilstoši tā ceļa veidam, uz kura esi.
- **Neviens**
Neviens pagrieziens un krustojums tavā maršrutā netiek tuvināts.

Automaģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Izskats**.



Izvēlies **Automaģistrāļu nobrauktuvju priekšskatījumi**, lai mainītu virzības skata iestatījumus, tuvojoties automaģistrāļu nobrauktuvēm vai ceļu sazarojumiem.

- **Rādīt karti un priekšskatījumu**
Tiek attēlots sadalītais ekrāns ar virzības skatu kreisajā pusē un joslu vadību labajā pusē.
- **Rādīt tikai priekšskatījumu**
Tiek rādīta tikai joslu vadība.
- **Izsl.**
Tiek rādīts tikai virzības skats.

Bluetooth savienojumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Bluetooth savienojumi**.



VIA var izmantot šādus Bluetooth savienojumus:

- **Brīvroku zvani** - savieno tālruni, lai veiktu [brīvroku zvanus](#).
- **Tīkls** - savieno VIA ar viedtālruna internetu, lai piekļūtu [TomTom pakalpojumiem](#).

Balsis

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Balsis**.



Balss izvēle

Izvēlies **Izvēlēties balsi**, lai mainītu balsi, kas sniedz mutiskus norādījumus un citas ar maršrutu saistītas instrukcijas.

Ir pieejamas dažādas balsis. Ir datora balsis, kas var no kartes tieši nolasīt ielu nosaukumus un citu informāciju, un ir ierakstītas balsis, kuras ierunājuši aktieri.

Piezīme. Datorbalsis nav pieejamas visās valodās.

Ja tev nepieciešama datorbalss un tava valoda nav pieejama, tev jāizvēlas attiecīgajai valstij pieejamo instalēto datorbalsu sarakstā.

Norādījumu iestatījumi

- **Nolasīt skaļi ierašanās laiku**
Izmanto šo iestatījumu, lai izvēlētos, vai ierašanās laiku nolasīt skaļi.
- **Skaļi nolasīt agrīnus norādījumus**

Piemēram, ieslēdzot šo iestatījumu, tu varētu dzirdēt tādas agrīnos norādījumus kā "Pēc 2 km braukt pa nobrauktuvi pa labi" vai "Priekšā nogriezties pa kreisi".

Piezīme. Ja izvēlēta ierakstīta balss, redzams tikai šis iestatījums, jo ierakstītas balsis nevar nolasīt ceļu numurus, ceļazīmes utt.

- **Skaji nolasīt ceļu numurus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaji nolasīti ceļu numuri. Piemēram, kad ceļu numuri tiek nolasīti skaji, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi uz A100".

- **Skaji nolasīt ceļazīmju informāciju**

- Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaji nolasīta ceļazīmju informācija. Piemēram, "Nogriezties pa kreisi uz A302 Bridge Street virzienā uz Islington."

- **Skaji nolasīt ielu nosaukumus**

Izmanto šo iestatījumu, lai vadītu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaji nolasīti ielu nosaukumi. Piemēram, kad ielu nosaukumi tiek nolasīti skaji, tu dzirdi "Nogriezties pa kreisi Graham Road virzienā uz Hackney."

- **Skaji nolasīt ielu nosaukumus ārzemēs**

Izmanto šo iestatījumu, lai regulētu to, vai navigācijas norādījumu ietvaros tiek skaji nolasīti ielu nosaukumi ārzemēs, piemēram, "Nogriezties pa labi uz Champs Élysées". Piemēram, angļu valodas datorbalss var nolasīt un izrunāt Francijas ielu nosaukumus, bet izruna var nebūt pilnīgi pareiza.

Balss vadība

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Balss vadība**.



- **Sākt balss vadību, kad saku „Hello TomTom”**

Izvēlies šo iestatījumu, lai sāktu [balss vadību](#), kad esi pateicis pamodināšanas frāzi. Noklusējuma pamodināšanas frāze ir „Hello TomTom”, bet tu vari [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).

- **Mainīt modināšanas frāzi**

Izmanto šo iestatījumu, ja vēlies [izveidot savu pamodināšanas frāzi](#).

- **Izmantot balsi, lai pieņemtu alternatīvu maršrutu**

Izmanto šo iestatījumu, lai regulētu spēju pieņemt alternatīvu maršrutu, izmantojot savu balsi. Ja alternatīvs maršruts var ietaupīt laiku, minūšu skaits tiek ne tikai parādīts ekrānā, bet arī izrunāts.

- **Izmanto balsi, lai izvēlētos ieteiktu galamērķi**

Izmanto šo iestatījumu, lai noteiktu, vai balss vadību izmantot gan galamērķa priekšlikumu piedāvāšanai, gan pieņemšanai. Ja šis iestatījums ir izslēgts, balss vadība netiek lietota galamērķa priekšlikumiem.

Padoms. Ja **ieteikt galamērķus**, izmantojot Iestatījumi > Maršruta plānošana, tiek izslēgts, šī opcija nav redzama.

Kartes

Galvenajā izvēlnē izvēlies **lestatījumi**, pēc tam izvēlies **Kartes**.



Kartes mainīšana

Izvēlies **Mainīt karti**, lai nomainītu karti, ko tu izmanto.

Vari izvēlēties karti, kas tiek glabāta iekšējā atmiņā vai atmiņas kartēs, ja VIA ir atmiņas kartes slots.

Svarīgi! Maršrutus un ceļus nevar glabāt vienā atmiņas kartē kopā ar kartēm, jo tiek izmantots cits atmiņas kartes formāts.

Piezīme. Lai gan VIA vari saglabāt vairākas kartes, vienlaicīgi plānošanā un navigācijā vari izmantot tikai vienu karti.

Maršruta plānošana

Galvenajā izvēlnē izvēlies **lestatījumi**, pēc tam izvēlies **Maršruta plānošana**.



Ieteikt galamērķus

Ja nav izplānots maršruts, ierīce spēj iemācīties tavus ikdienas paradumus, braucot uz saglabātajām izlases vietām, un arī paredzēt galamērķus, palaižot ierīci no miega režīma, piemēram, kad no rīta dodies uz darbu.

Ieslēdz, lai saņemtu [galamērķa priekšlikumus](#) vai izslēdz šo funkciju, ja nevēlies galamērķa priekšlikumus.

Piezīme: lai redzētu šo funkciju, tev jāieslēdz **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**, izmantojot [lestatījumi](#) > Sistēma > Tava informācija un privātums.

Kad ir pieejams ātrāks maršruts

Ja braukšanas laikā tiek atklāts ātrāks maršruts, TomTom Traffic var pārplānot tavu ceļojumu, lai izmantotu ātrāko maršrutu. Izvēlies no šādām opcijām:

- **Vienmēr izmantot visātrāko maršrutu** - vienmēr tiks izvēlēts visātrākais maršruts.
- **Jautāt man, lai varu izvēlēties** - tev jautās, vai vēlies izmantot ātrāku maršrutu. Tu vari manuāli izvēlēties ātrāku maršrutu vai vari izvēlēties maršrutu, stūrējot tā virzienā.
- **Nejautāt man** - ierīce nemeklēs ātrākus maršrutus.

Vienmēr plānot šī veida maršrutu

Maršruta veidi, ko vari izvēlēties, ir šādi:

- **Visātrākais maršruts** — maršruts, kas aizņem vismazāk laika.
- **Visīsākais maršruts** – īsākais attālums starp divām izvēlētajām vietām. Tas var nebūt visātrākais maršruts, it īpaši, ja visīsākais ceļš ved caur pilsētu.
- **Videi draudzīgākais maršruts** — degvielas patēriņa ziņā visekonomiskākais tava ceļojuma maršruts.
- **Likumots maršruts** - maršruts ar visvairāk līkumiem.

Piezīme. Līkumots maršruts nav pieejams visās TomTom ierīcēs vai lietojumprogrammās.

- **Izvairīties no automaģistrālēm** — šī veida maršruts izvairās no visām automaģistrālēm.
- **Kājāmgājēja maršruts** – maršruts, kas paredzēts ceļojuma veikšanai, ejot ar kājām.
- **Velosipēdista maršruts** – maršruts, kas paredzēts ceļojuma veikšanai ar velosipēdu.

Izvairīties visos maršrutos

Tu vari izvēlēties izvairīties no prāmjiem un autovilcieniem, maksas ceļiem, automašīnu koplietošanas joslām un neasfaltētiem ceļiem. Iestati, kā VIA jāpārvalda katra no šīm ceļu funkcijām, kad ierīce aprēķina maršrutu.

Automašīnu koplietošanas joslas nav sastopamas visās valstīs. Lai brauktu pa šīm joslām, transportlīdzeklī jāatrodas vismaz divām personām vai transportlīdzeklī jāizmanto videi draudzīga degviela.

Signāli un brīdinājumi

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Signāli un brīdinājumi**.



Šajā ekrānā vari mainīt skaņas un brīdinājumu iestatījumus.

Brīdinājuma veids

Tu vari izvēlēties, kā saņemt brīdinājumu:

- **Nolasīt skaļi**
Klausies izrunātus brīdinājumus un brīdinājumu signālus.
- **Skaņas**
Klausies tikai brīdinājumu signālus.
- **Tikai vizuāli**
Brīdinājumu signāli netiek atskaņoti.

Brīdinājumi

Tu vari iestatīt, kā vēlies saņemt brīdinājumus par dažādu veidu kamerām, bīstamajām zonām un drošības riskiem. Tu vari izvēlēties saņemt brīdinājumus vienmēr, saņemt brīdinājumus tikai ātruma pārsniegšanas gadījumā vai nekad nesaņemt brīdinājumus.

Ātruma kameras un bīstamība

Tu vari izvēlēties izslēgt visus brīdinājumus par ātruma kamerām, bīstamajām zonām un bīstamību. Kad **Ātruma kameras un bīstamība** ir ieslēgta, vari izslēgt brīdinājumus katram veidam - ātruma kamerām, bīstamajām zonām vai bīstamībai.

Papildu iestatījumi

- **Priekšā sastrēgums**
Brīdinājumi par sastrēgumiem maršruta joslā ir daļa no [TomTom Traffic](#). Vari izvēlēties nekad nesaņemt brīdinājumus vai vienmēr saņemt brīdinājumus, tuvojoties sastrēgumam pārāk ātri.
- **Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu**
Šis brīdinājums tiek dots, tiklīdz atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts par vairāk kā 5 km/h vai 3 jūdzēm/h. Pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, virzības skatījumā ātruma panelis iekrāsojas sarkans.
- **Ekrāna skārienu skaņas**

Ieslēdz **Ekrāna skārienu skaņas**, lai dzirdētu "klik", izvēloties elementu vai pieskaroties pogai. Skaņa "klik" nozīmē, ka tava izvēle vai pieskāriens ir saņemts.

Valoda un mērvienības

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Valoda un mērvienības**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Valoda**
Šajā ekrānā vari redzēt pašreizējo izvēlēto valodu. Izvēlies šo iestatījumu, lai nomainītu valodu, kādā VIA parādās visas pogas un ziņojumi.
Nomainot valodas iestatījumu, automātiski nomainās balss un mērvienības tiek iestatītas uz automātiskām.
- **Valsts**
Šajā ekrānā vari redzēt pašreizējo izvēlēto valsti. Izvēlies šo iestatījumu, lai nomainītu valsti. Nomainot valsts iestatījumu, automātiski nomainās laika/datuma formāts, attāluma mērvienības un balss. Sarakstā iekļautas valstis no kartēm, kas pašlaik instalētas tavā ierīcē.
- **Tastatūras**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos kādu no pieejamajām tastatūrām.
Tastatūru izmantosi, lai ievadītu nosaukumus un adreses, piemēram, plānojot maršrutu vai meklējot pilsētas vai kāda vietējā restorāna nosaukumu.
- **Mērvienības**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izvēlētos mērvienības, kas tiks izmantotas tavā ierīcē, piemēram, maršruta plānošanai. Ja vēlies iestatīt mērvienības, kas tiek izmantotas tavā pašreizējā atrašanās vietā, izvēlies **Automātiski**.
- **Laiks un datums**
Laiku un datumu automātiski iestata satelīta pulksteņi, bet tu vari mainīt laika un datuma formātu, izmantojot šos iestatījumus.

Sistēma

Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**, pēc tam izvēlies **Sistēma**.



Šajā ekrānā vari mainīt šādus iestatījumus:

- **Par**
Šajā ekrānā tiek rādīta dažāda noderīga informācija par tavas TomTom ierīces modeli. Šī informācija ir noderīga, zvanot uz klientu atbalsta tālruni un atjaunojot abonementus, izmantojot TomTom interneta veikalu.
Attēlotā informācija ietver zemāk minēto:
 - Pakalpojumu abonementi - izvēlies pakalpojumu, lai redzētu, cik ilgi tavs abonements ir derīgs.
 - Sērijas numurs.
 - Instalētās kartes.
 - Brīvā atmiņa.

- GPRS statusus vienmēr pieslēgtām ierīcēm.
- **Izvēlies meklēšanas režīmu**
Ir pieejami šādi divi meklēšanas veidi:
 - **Ātrā meklēšana**
Sāc rakstīt galamērķi, vietu vai IP, lai nekavējoties redzētu atbilstošu ielu nosaukumu, vietu un IP sarakstus.
 - **Meklēšana soli pa solim**
Atrodi galamērķi, veicot vieglus soļus. Meklējot adresi, ievadi pilsētu, ielu, pēc tam mājas numuru. IP gadījumā ievadi, kur vēlies meklēt, pēc tam IP veidu, ko vēlies meklēt.
 Abu meklēšanas veidu rezultāti būs vienādi, tāpēc izvēlies meklēšanas veidu, kurš tev šķiet ērtāks.
- **Atmiņas kartes formatēšana**
Ja ierīcei ir atmiņas kartes slots, vari formatēt atmiņas karti, lai izmantotu to TomTom kartēm un citam TomTom saturam.
- **Atiestatīt ierīci**
Izvēlies šo iestatījumu, lai izdzēstu visas saglabātās vietas un iestatījumus un atjaunotu standarta rūpnīcas iestatījumus savam TomTom VIA. Tas ietver valodu, balss iestatījumus, brīdinājumu iestatījumus un motīvu. Kontaktpersonu grāmatiņa no tālruņa arī tiek izdzēsta.
Tas nav programmatūras atjauninājums un neietekmēs lietojumprogrammas versiju, kas pašlaik ir instalēta tavā VIA.
- **Akumulatora iestatījumi**
Izvēlies šo iestatījumu, lai vadītu enerģijas taupīšanas opcijas savā VIA.
- **Tava informācija un privātums**
Dažu funkciju izmantošanai ir nepieciešama informācijas nosūtīšana TomTom vai saglabāšana ierīcē. Tev tiek uzdoti šādi jautājumi:
 - **Izmantot manu atrašanās vietu un ievadīto informāciju, lai saņemtu TomTom pakalpojumus**
Ja piekrīti un tava ierīce atbalsta, vari izmantot šādas funkcijas:
[TomTom MyDrive](#)
[Traffic](#)
Lejupielādēt [ātruma kameru](#) atrašanās vietas
[Ātrā meklēšana](#)
Nosūtīt ziņojumus par [ātruma kamerām](#)
 - **Uzturēt ceļojumu vēsturi šajā ierīcē izvēles funkcijām**
Ja piekrīti un tava ierīce atbalsta šo funkciju, ierīce iesaka galamērķus. Ja vēlāk pārdomā, vēsturiskā maršruta informācija tiek izdzēsta. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vēlāk atkal vēlies saņemt ieteiktos galamērķus, funkcijai ir jāapgūst tavi braukšanas paradumi.

Palīdzība

Izvēlies **Palīdzība** galvenajā izvēlnē vai izvēlnē **Iestatījumi**.



Šajā ekrānā vari redzēt šādu informāciju:

- **Balss vadība**

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Izvēlies šo opciju, lai redzētu šādu informāciju par balss vadību:

- **Kā lietot balss vadību**

- **Padomi balss vadības lietošanai**
- **Kādas komandas es varu teikt?**
- **Par**
Skati Sistēma.

Papildu palīdzība

Papildu palīdzību var saņemt vietnē tomtom.com/support.

Lai iegūtu informāciju par garantiju un privātumu, apmeklējiet vietni tomtom.com/legal.

Atsauksmes

Ja tev patīk lietot VIA, kāpēc gan neuzrakstīt atsauksmi iecienītajā tiešsaistes veikalā? Tā tu palīdzēsi citiem transportlīdzekļu vadītājiem izvēlēties labāko, bet mēs mācīsimies no tavas atsauksmes.

Palīdzības saņemšana

Palīdzība

Izvēlies **Palīdzība** galvenajā izvēlnē vai izvēlnē **Iestatījumi**.



Šajā ekrānā vari redzēt šādu informāciju:

- **Balss vadība**

Piezīme. Balss vadība nav pieejama visās ierīcēs un visās valodās.

Izvēlies šo opciju, lai redzētu šādu informāciju par balss vadību:

- **Kā lietot balss vadību**
- **Padomi balss vadības lietošanai**
- **Kādas komandas es varu teikt?**
- **Par**
Skati Sistēma.

Papildu palīdzība

Papildu palīdzību var saņemt vietnē tomtom.com/support.

Lai iegūtu informāciju par garantiju un privātumu, apmeklē vietni tomtom.com/legal.

Atsauksmes

Ja tev patīk lietot VIA, kāpēc gan neuzrakstīt atsauksmi iecienītajā tiešsaistes veikalā? Tā tu palīdzēsi citiem transportlīdzekļu vadītājiem izvēlēties labāko, bet mēs mācīsimies no tavas atsauksmes.

Izstrādājuma sertifikācija

Kā atrast ierīces sertifikācijas informāciju

Lai atrastu izstrādājuma sertifikācijas informāciju, piemēram, ICASA apstiprinātu sertifikācijas numuru, ierīcē VIA veic zemāk minētās darbības.

1. Galvenajā izvēlnē izvēlies **Iestatījumi**.
2. Izvēlies **Sistēma**.



3. Izvēlies **Par**.
4. Izvēlies **Juridiskā informācija**.
5. Izvēlies **Sertifikāti**.
6. Pēc tam redzēsi sava VIA atbilstošo sertifikācijas informāciju, piemēram, ICASA.

Atjaunināšana, izmantojot MyDrive Connect

Par MyDrive Connect

MyDrive Connect ir darbvīrs, kas ļauj pārvaldīt tava TomTom VIA saturu un pakalpojumus. Piemēram, vari izmantot MyDrive Connect, lai saņemtu kartes atjauninājumus, programmatūras atjauninājumus vai pārvaldītu TomTom kontu.

Tu vari arī pārvaldīt ierīces, kas piesaistītas tavam kontam, izmantojot MyDrive Connect.

Piezīme. Tagad TomTom kontam vari piesaistīt līdz pat desmit TomTom ierīcēm.

VIA ir ieteicams regulāri savienot ar MyDrive Connect, lai tev vienmēr būtu pēdējie atjauninājumi.

Svarīgi! Ierīces modeļu START 42/52, START 40/50/60 un GO 51/61 ekrāns, savienojot ierīci ar datoru, speciāli kļūst tumšāks.

Padoms. Izveidojot VIA savienojumu ar MyDrive Connect, ieteicams izmantot platjoslas interneta pieslēgumu.

Padoms. Ja tev ir saderīga navigācijas ierīce, vari arī [izmantot TomTom MyDrive](#), lai iestatītu galamērķi, koplietotu atrašanās vietas un izlases, kā arī saglabātu personīgo navigācijas informāciju.

TomTom konts

Lai varētu lejupielādēt saturu un izmantot TomTom pakalpojumus, nepieciešams TomTom konts.

Tu vari izveidot kontu, izmantojot datoru, kādā no zemāk minētajiem veidiem:

- izvēloties pogu **Izveidot kontu** tīmekļa vietnē tomtom.com;
- izvēloties zaļo **MyTomTom** pogu tīmekļa vietnē tomtom.com;
- apmeklējot vietni tomtom.com/getstarted.

Kontu vari izveidot arī savā VIA, navigācijas ierīces galvenajā izvēlnē pirmo reizi izvēloties **Traffic un Ātruma kameras** vai **Traffic un Bīstamās zonas**. Lai izmantotu šo paņēmienu, VIA jābūt vienmēr pieslēgtam vai pieslēgtam, izmantojot tālruni.

Svarīgi! Izveidojot kontu, esi uzmanīgs, izvēloties valsti. Pareiza valsts ir nepieciešama, veicot pirkumu TomTom veikalā, un pēc konta izveides to nevar mainīt.

Piezīme. Ja tu lieto vairākas TomTom navigācijas ierīces, katrai ierīcei ir jāizveido atsevišķs konts.

MyDrive Connect iestatīšana

Lai lietotu MyDrive Connect pirmo reizi, veic zemāk minētās darbības.

Datorā atver tīmekļa pārlūku un dodies uz tomtom.com/getstarted.

1. Noklikšķini **Sāc izmantot**.
2. Noklikšķini **Lejupielādēt MyDrive Connect**.
3. Ievēro ekrānā sniegtos norādījumus.

4. Pēc uzaicinājuma savieno VIA ar datoru, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pēc tam ieslēdz VIA.

Piezīme. Izmanto TIKAI VIA komplektā iekļauto USB kabeli. Citi USB kabeli var nedarboties.

Piezīme. Ierīcēm ar atsevišķu turētāju nevar izmantot turētāju VIA savienošanai ar datoru.

Piezīme. USB kabelis jāiesprauž datora USB pieslēgvietā, nevis USB centrmezglā vai USB pieslēgvietā, kas atrodas uz klaviatūras vai monitora.

5. Ievadi informāciju, kas tiek pieprasīta konta izveides gaitā, tai skaitā savu valsti.
Kad iestatīšana ir pabeigta, tiek izveidots TomTom konts un VIA tiek piesaistīts šim kontam.
Tagad vari piekļūt MyDrive Connect no darbvirsnā esošā paziņojumu apgabala.



MyDrive Connect tiek palaists automātiski, tiklīdz ir izveidots konts.

Padoms. Pēc VIA savienošanas ar datoru MyDrive Connect paziņo, vai pieejami VIA atjauninājumi.

Pielikumi

Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS)

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) ir uz satelītiem balstītas sistēmas, kas sniedz atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbinā un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GLONASS pilnībā darbinā un vada Krievijas valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un precizitāti. GPS vai GLONASS pieejamības un precizitātes vai vides apstākļu izmaiņas var ietekmēt šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS un GLONASS pieejamību un precizitāti.



Drošības ziņojumi

Svarīgi! Pirms lietošanas izlasi!

Neievērojot vai daļēji neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, iespējama nāve vai nopietna trauma. Neuzstādot, nelietojot un nekopjot ierīci pareizi, palielinās nopietnas traumas, nāves vai ierīces bojājuma risks.

Brīdinājums - lieto piesardzīgi!

Izmantojot šo ierīci, tu esi atbildīgs par lēmumu pieņemšanu, uzmanību un vērību. Nepieļauj, ka mijiedarbība ar šo ierīci traucē tev vadīt transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā līdz minimumam samazini laiku, kas tiek pavadīts, skatoties ierīces ekrānā. Tu esi atbildīgs par tiesību aktu ievērošanu attiecībā uz mobilo tālrunu vai citu elektronisku ierīču lietošanas aizliegumu, piemēram, prasību braukšanas laikā izmantot brīvroku zvanus. **Vienmēr ievēro piemērojamos likumus un ceļa zīmes, īpaši tos, kas attiecas uz tava transportlīdzekļa izmēriem, svaru un kravas veidu.** TomTom negarantē šīs navigācijas ierīces darbību bez kļūdām un maršruta ieteikumu precizitāti, kā arī tas nav atbildīgs par sodiem, kas var tikt piemēroti, neievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.

Paziņojums attiecībā uz virsizmēra/komerčiālajiem transportlīdzekļiem

Ierīces bez instalētas kartes kravas automašīnām nenodrošinās atbilstošus maršrutus virsizmēra/komerčiāliem transportlīdzekļiem. Ja uz tavu transportlīdzekli attiecas svara, izmēru, ātruma, maršruta vai citi ierobežojumi uz koplietošanas ceļiem, tev jāizmanto ierīce, kurā instalēta karte kravas automašīnām. Ierīcē precīzi ievadi transportlīdzekļa specifikācijas. Lieto šo ierīci tikai kā navigācijas līdzekli. Neizpildi navigācijas norādījumus, kas var pakļaut briesmām tevi vai citus ceļa lietotājus. TomTom neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo paziņojumu.

Pareiza uzstādīšana

Neuzstādi ierīci tā, ka tā varētu traucēt tev redzēt ceļu vai vadīt transportlīdzekli. Nenovieto ierīci zonā, kur tā varētu traucēt gaisa drošības spilvena izplešanos vai jebkuru citu transportlīdzekļa drošības funkciju.

Elektrokardiostimulatori

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm / 6 collu attālumu starp bezvadu rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research.

Norādījumi cilvēkiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatorus:

- Ierīcei VIENMĒR ir jābūt vairāk nekā 15 cm / 6 collu attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā.

Citas medicīnas ierīces

Lūdzu, vērsieties pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma ekspluatācija var radīt interferenci ar medicīnas ierīci.

Brīdinājums Austrālijas lietotājiem

Lietotājam ir jāizslēdz iekārta vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, tādās kā degvielas uzpildes stacijas, ķīmisko vielu noliktavas un vietas, kur tiek veikti spridzināšanas darbi.

Ierīces kopšana

Ir ļoti svarīgi regulāri rūpēties par ierīci:

- Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu. Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garantiju.
- Noslauki vai nosusini ierīces ekrānu ar mīkstu lupatiņu. Tīrīšanai nedrīkst lietot šķīdros tīrīšanas līdzekļus.

Nominālie parametri: DC 5 V, 1,2 A

Akumulatora un vides aizsardzības informācija

Tava ierīce

Neizjauc, nespied, neloki, nedeformē, nepārdur un neplēs savu ierīci. Nelieto to mitrā un/vai korozīvā vidē. Neturi, neglabā un neatstāj ierīci vietās ar augstu temperatūru, tiešos saules staros, blakus sildierīcēm, mikroviļņu krāsnī vai kamerās ar paaugstinātu spiedienu, nepakļauj to temperatūras iedarbībai virs 50°C (122°F) vai zem -20°C (-4°F).

Nenomet ierīci zemē. Ja ierīce ir nomesta un ir aizdomas par bojājumiem, sazinies ar klientu palīdzības dienestu. Izmanto ierīci tikai ar komplektā iekļautajiem lādētājiem, turētājiem vai USB kabeļiem. TomTom apstiprinātus aizvietotājus skati vietnē tomtom.com.

Darba temperatūra

Šī ierīce saglabā pilnīgu spēju darboties temperatūras diapazonā no 32°F / 0°C līdz 113°F / 45°C. Ilgstoša pakļaušana augstākām vai zemākām temperatūrām var radīt bojājumus ierīcei, un tāpēc no tās ieteicams izvairīties.

Temperatūras: Standarta darbība: 32 °F / 0 °C līdz 113 °F / 45 °C; īslaicīga glabāšana: -4 °F / -20 °C līdz 122 °F / 50 °C; ilglaicīga glabāšana: -4 °F / -20 °C līdz 95 °F / 35 °C.

Svarīgi! Pirms ieslēdz ierīci, ļauj tai aklimatizēties līdz standarta darbības temperatūras diapazonam vismaz 1 stundu. Nelieto ierīci ārpus šī temperatūras diapazona.

Ierīces akumulators (nav nomaināms)

Šis produkts satur litija polimēru akumulatoru.

Nepārveido un nepārbūvē akumulatoru. Nemēģini ievietot akumulatorā svešķermeņus, negremdē un nepakļauj to ūdens un citu šķidrumu iedarbībai. Nepakļauj akumulatoru ugunij, sprādzienam un citai bīstamībai.

Nesavieno akumulatoru tīsslēgumā un neļauj metāliskiem, strāvu vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm.

Nemēģini pats nomainīt vai izņemt akumulatoru, ja vien ražotājs nav skaidri norādījis, ka lietotājs drīkst nomainīt akumulatoru.

Akumulatori, kurus lietotājs drīkst nomainīt, jālieto tikai sistēmās, kurām tie ir paredzēti.

Uzmanību! Izmantojot nepareiza veida akumulatoru, pastāv eksplozijas risks.


Ja ar akumulatoru rodas problēma, lūdzam sazināties ar TomTom palīdzības dienestu.

Norādītais akumulatora darbības laiks ir maksimālais iespējamais akumulatora darbības laiks, kas balstīts uz vidējā lietotāja profilu un ko var panākt tikai noteiktos atmosfēras apstākļos. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, glabā ierīci vēsā, sausā vietā un ievēro padomus, kas sniegti šajā BUJ: tomtom.com/batterytips. Uzlāde nenotiks temperatūrā zem 32 °F/ 0 °C un virs 113 °F/ 45 °C.

Šo noteikumu neievērošana var izraisīt skābes noplūdi no akumulatora, akumulatora sakaršanu, eksploziju vai aizdegšanos, kā arī traumas un/vai materiālus bojājumus. Nemēģini akumulatoru durt, atvērt vai izjaukt. Ja notiek akumulatora noplūde un uz tavas ādas nokļūst izplūdušais šķidrums, tad rūpīgi noskalo skarto vietu ar ūdeni un nekavējoties griezies pie ārsta.

Akumulatora nodošana atkritumos

ŠIS AKUMULATORS IR JĀNODOD PĀRSTRĀDEI VAI ATKRITUMOS ATBILSTOŠI VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM UN TO NEDRĪKST NODOT SADZĪVES ATKRITUMOS. TAS PALĪDZ SAUDZĒT VIDI.

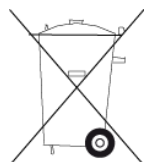

EEIA - atbrīvošanās no e-atkritumiem

ES/EEZ šis produkts ir marķēts ar atkritumu konteineru simbolu uz korpusa un/vai iepakojuma, kā to nosaka Direktīva 2012/19/ES (EEIA). Šis produkts nav nododams sadzīves nešķirotajos atkritumos. Jūs varat nodot šo produktu atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai nogādāt vietējā savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei.

Ārpus ES/EEZ atkritumu konteineru simbolam var būt cita nozīme. Vairāk informācijas par pārstrādes iespējām savā valstī varat iegūt no vietējās atbildīgās iestādes. Atbrīvojoties no šī produkta, gala lietotājs ir atbildīgs par vietējo noteikumu ievērošanu.



ES īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība

ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS PRASĪBĀM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI, IZMANTOJOT TO ATBILSTOŠI ŠAJĀ SADAĻĀ NORĀDĪTAJAM

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi Eiropas Savienības Padome.

Eiropas Savienības Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu (4,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem ekstremitāšu — roku, plaukstu, potīšu un pēdu - audiem). SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot ES Padomes noteiktus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās.

Triman logotips



Atbilstības deklarācijas (ES)

Lai skatītu visu TomTom produktu Atbilstības deklarācijas, apmeklējiet

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/.

Apstiprinājums Austrālijai



Šis izstrādājums ietver marķējumu par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tas atbilst saistītajiem Austrālijas normatīviem.

Brīdinājums Austrālijas lietotājiem

Lietotājam ir jāizslēdz iekārta vietās ar potenciāli eksplozīvu atmosfēru, tādās kā degvielas uzpildes stacijas, ķīmisko vielu noliktavas un vietas, kur tiek veikti spridzināšanas darbi.

Apstiprinājums Jaunzēlandei

Uz šī izstrādājuma attēlotais R-NZ norāda, ka tas atbilst piemērojamiem Jaunzēlandes normatīviem.

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Austrālija un Jaunzēlande)

Austrālija: 1300 135 604

Jaunzēlande: 0800 450 973

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Āzija)

Malaizija 1800815318

Singapūra 8006162269

Taizeme 0018006121008

Indonēzija 0018030612011

Lietojumprogramma TomTom MyDrive

Šī ierīce ir saderīga ar mobilo lietojumprogrammu TomTom MyDrive, ko iespējams lejupielādēt vietnē tomtom.com/mydrive-app. Lai savā viedtālrunī lietotu mobilo lietojumprogrammu TomTom MyDrive un veiktu jebkādu integrēšanu ar produktu, tavam viedtālrunim jābūt bezvadu datu pakalpojumu plānam, ko nodrošina trešās puses bezvadu pakalpojumu sniedzējs. Šāda savienojamības plāna nodrošināšana un visas ar to saistītās izmaksas ir tavā ziņā. TomTom neatbild par izmaksām vai izdevumiem, kas saistīti ar šādu tīkla savienojamības plānu (piemēram, maksa par datiem vai piesaisti, ko var piemērot pakalpojumu sniedzējs). Izmaiņas tīkla savienojuma pieejamībā vai drošumā var ietekmēt to, kā darbojas noteikti TomTom pakalpojumi, kas var tikt piedāvāti šajā ierīcē.

Juridiski noteikumi

Lai uzzinātu, kā TomTom izmanto tavus datus un personīgo informāciju, apmeklē tomtom.com/privacy. Vietnē tomtom.com/legal skati vispārīgos noteikumus, tostarp informāciju par ierobežoto garantiju, gala lietotāja licences līgumiem, kā arī papildu autortiesībām, kas attiecas uz šo produktu, iegultu programmatūru un pakalpojumiem. Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Trešo pušu licences”. Pēc šī izstrādājuma saņemšanas trīs gadu laikā vari saņemt no mums pilnīgu atbilstošu avota kodu. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošu pirmkodu.

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnveidošana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Šajā dokumentā sniegtā informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. TomTom patur tiesības atjaunināt, mainīt un uzlabot savus produktus un materiālus bez pienākuma par to iepriekš paziņot. lai iegūtu atjauninātu un papildu informāciju, apmeklē TomTom tīmekļa vietni tomtom.com.

TomTom nebūs atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veikspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā.

Šis dokuments satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Nevienu šī dokumenta daļu nekādā veidā nedrīkst pārņemt vai reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. atļaujas.

Modeļu numuri

TomTom VIA: 4AP54, 4AP64

CE zīme un Radioiekārtu direktīva ierīcei TomTom VIA



Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Frekvenču joslas un maksimālās radio frekvenču emisijas, kurās ierīce darbojas, ir šādas:

Modelis	Frekvenču josla (Bluetooth) (MHz)	Maksimālās radio frekvenču emisijas (dBm)
4AP54	2402 - 2480	5,5
4AP64	2402 - 2480	5,5

Ar šo TomTom paziņo, ka radioiekārta TomTom VIA GPS navigācijas sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Ierīces komplektā iekļautie piederumi

- USB kabelis
- RDS-TMC kabelis (tikai valstīs D, A un CH)

- Lietošanas ceļvedis

Paziņojumi par autortiesībām

© 1992 - 2016 TomTom. Visas tiesības saglabātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Ierobežotās garantijas un gala lietotāja licences līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, lūdzu, skati vietnē www.tomtom.com/legal.

© 1992 - 2016 TomTom. Visas tiesības saglabātas. Uz šo materiālu attiecas īpašumtiesības, to aizsargā autortiesības un/vai datubāzes tiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder TomTom vai tā piegādātājiem. Uz šī materiāla izmantošanu attiecas licences līguma noteikumi. Šī materiāla neatļauta kopēšana vai izpaušana radīs kriminālatbildību vai civilatbildību.

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GPL. Šīs licences kopija ir apskatāma nodaļā „Licence”. Pēc šī izstrādājuma saņemšanas trīs gadu laikā vari saņemt no mums pilnīgu atbilstošo avota kodu. Papildu informāciju var iegūt vietnē tomtom.com/gpl vai sazinoties ar vietējo TomTom klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējot tomtom.com/support. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo avota kodu.

SoundClear™ programmatūra

