



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Freezer

GSN..

et	Kasutusjuhend	Sügavkühlk	4
lt	Naudojimo instrukcija	Šaldiklis	22
lv	Lietošanas instrukcija	Saldētava	40

et Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Värskete toiduainete külmutamine ...	13
Jäätmekäitlus	6	Superkülmatus	14
Tarne komplekt	7	Sügavkülmutatud toiduainete	
Paigalduskoht	7	sulatamine	15
Ruumitemperatuur ja ventilatsioon	8	Varustus	15
Seadme ühendamine	9	Seadme väljalülitamine ja	
Seadme tundmaõppimine	9	mittekasutamine	16
Seadme sisselülitamine	10	Sulatamine	16
Temperatuuri seadistamine	10	Seadme puhastamine	17
Alarmifunktsioonid	11	Energia kokkuhoid	17
Kasutusmaht	11	Seadme töömüra	18
Sügavkülmkamber	12	Väikesed vead kõrvaldage ise	19
Sügavkülmkambri max maht	12	Seadme isetestimine	21
Külmutamine ja hoiustamine	12	Klienditeenindus	21

lt Turinys

Saugos nuorodos ir įspėjimai	22	Produktų šaldymas ir laikymas	30
Utilizavimo nuorodos	24	Šviežių maisto produktų šaldymas ...	31
Pristatomos prekės apimtis	25	Greitojo šaldymo super funkcija	32
Pastatymo vieta	25	Sušaldytų produktų atitirpinimas	33
Atkreipkite dėmesį į kambario temperatūrą ir védinimą	26	Iranga	33
Prietaiso prijungimas	26	Prietaiso išjungimas/Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui	34
Susipažinkite su prietaisu	27	Attitirpinimas	34
Prietaiso įjungimas	28	Išvalykite prietaisą	35
Temperatūros nustatymas	28	Taupykite energiją	35
Įspėjamosios funkcijos	29	Prietaiso skleidžiami garsai	36
Tūris	29	Nedidelius gedimus pašalinkite patys	37
Šaldiklis	30	Prietaisų savikontrolės programa	39
Maksimalus sušaldytų produktų kiekis	30	Klientų aptarnavimo tarnyba	39

Iv Satura rādītājs

Drošības tehnikas un brīdinājuma norādījumi	40	Saldēšana un uzglabāšana	49
Norādījumi par likvidēšanu	43	Svaigu pārtikas produktu iesaldēšana	49
Piegādes komplekts	43	Supersaldēšana	50
Uzstādīšanas vieta	44	Saldēto produktu atkausēšana	51
levērojet telpas temperatūru un ventilāciju	44	Iekārtojums	51
Ierīces pieslēgšana	45	Ierīces izslēgšana un ekspluatācijas pārtraukšana	52
Iepazīšanās ar ierīci	46	Atkausēšana	52
Ierīces ieslēgšana	46	Notīriet ierīci	53
Temperatūras nostādīšana	47	Elektrības taupība	53
Signalizācijas funkcijas	47	Trokšņi darbības laikā	54
Lietderīgais tilpums	48	Nelielu bojājumu novēršana pašu spēkiem	55
Saldētava	48	Ierīces paštests	57
Maks. saldēšanas jauda	48	Tehniskā servisa dienests	57

Ohutusjuhised ja hoiatused

Enne seadme kasutuselevõtmist

Lugege kasutus- ja paigaldusjuhend hoolikalt läbi! Siit leiate olulist informatsiooni seadme ülespaneku, kasutamise ja hooldamise kohta.

Tootja ei vastuta juhul, kui te ei pea kinni kasutusjuhendis ära toodud nõuannetest ja hoiatustest. Kui seade peaks saama endale uue omaniku, andke seade edasi koos kasutusjuhendiga.

Tehniline ohutus

Külmaaine ringlussüsteemi torudes voolab väike kogus keskkonnasõbralikku, aga põlevat külmaainet (R600a). See ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhooneefekti. Väljatungiv külmaaine võib vigastada silmi või süttida.

Kahjustumise korral

- Hoidke lahtine tuli või süuteallikad seadmest eemal,
- tuulutage ruumi korralikult paar minutit,

- lülitada seade välja ja tõmmata pistik pistikupesast välja,
- teavitage klienditeenindust.

Mida suurem on seadme külmutusaine kogus, seda suurem peab olema ka ruum, kus seade paikneb. Liiga väikestes ruumides võib lekke tagajärjel tekkida süttiv gaasiõhu segu.

8 g külmutusaine koguse kohta arvestatakse vähemalt 1 m³. Teie seadme külmutusaine kogus on märgitud seadme sisse kinnitatud tüübislidle.

Seadme võrguühendusjuhtme kahjustamisel tuleb see lasta tootjal, klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga personalil välja vahetada.

Hooletud paigaldus- ja remonttööd võivad seadme kasutajat tõsiselt kahjustada.

Remonttöid tohib teha ainult tootja, klienditeenindus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

Kasutada tohib ainult tootja originaalosasid. Ainult nende osade kasutamise puhul tagab tootja, et osad vastavad ohutusnõuetele.

Ärge kasutage harupesi, pikendusjuhtmeid või adaptereid.

Seadme kasutamine

- Seadme sisse ei tohi kunagi panna elektrilisi seadmeid (nt küttekehha, elektrilist jääpurustajat vms).
Plahvatusoht!
- Seadet ei tohi kunagi sulatada ega puhastada aurupesuriga. Elektrilistele osadele sattuv aur võib tekitada lühise. Elektrilöögi oht!
- Härmatise ja jääkihtide eemaldamiseks ei tohi kasutada teravaid või teravaservalisi esemeid. Niimoodi võite kahjustada külmatusagensi torusid. Lekkiv külmatusaine võib süttida või põhjustada silmavigastusi.
- Kapis ei tohi säilitada süttivaid gaase (nt pihusteid) ja plahvatusohtlikke aineid.
Plahvatusoht!
- Ärge astuge soklile, seadme väljatõmmatavatele osadele, ustele vms ega toetage end nende vastu.
- Sulatamiseks ja puhastamiseks tömmake võrgupistik seinakontaktist välja või lülitage kork välja. Võtke kinni pistikust ja tömmake juhe välja ning ärge tömmake lihtsalt juhtmest.

- Kange alkoholiga pudeleid hoidke ainult korralikult suletuna ja püstiasendis.
- Plastosad ja uksetihendid ei tohi kokku puutuda öli ja rasvaga. Need lähevad muidu poorseks.
- Ärge kunagi katke seadme ventilatsiooniavasid kinni ega pange neile midagi ette.
- **Laste ja kaitset vajavate inimestega seotud ohtude vältime:**

Kaitset vajavad lapsed, kehalise, füüsilise või piiratud tajuga inimesed või inimesed, kellel ei ole piisavaid teadmisi seadme ohutu kasutamise kohta.

Kontrollige, kas lapsed ja kaitset vajavad inimesed on ohtudest aru saanud.

Turvalisuse eest vastutav isik peab lapsi ja kaitset vajavaid inimesi seadme juures valvama või neid juhendama.

Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast.

Puhastamisel ja hooldamisel tuleb lapsi valvata.

Ärge laske kunagi lastel seadmega mängida.

- Ärge hoidke sügavkülmkambris pudelites ja purkides (eriti aga gaseeritud) jooke ja vedelikke. Pudelid ja purgid võivad lõhkeda!
- Ärge pange sügavkülmkambrist välja võetud toitu kohe suhu. Külmetushaavade oht!
- Ärge hoidke käes ega puudutage sügavkülmutatud toiduaineid, jääd või aurustitorusid pikka aega. Külmetushaavade oht!

Kui majapidamises on lapsed

- Ärge andke pakendit ja pakkematerjali laste kätte. Volditud pappkast ja kiled võivad põhjustada lääbumisohtu!
- Seade ei ole laste mänguasi!
- Kui seadmel on ukselukk, hoidke vötit lastele kättesaamatus kohas.

Üldised tingimused

Seade on ette nähtud

- toiduainete külmutamiseks,
- jäää valmistamiseks.

Seade on ette nähtud isiklikuks kasutamiseks kodus ja koduses keskkonnas.

Seade on häirekindel EU direktiivi 2004/108/EC nõuete kohaselt.

Kontrollige jahutusringluse pidavust.

Käesolev tooteartikkel on kooskõlas asjakohaste elektriliste seadmete kohta kehitatud ohutusnõuetega (EN 60335-2-24).

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

Jäätmekäitlus

Pakkematerjali kõrvaldamine

Pakend kaitseb teie uut seadet transpordimisel kahjustamise eest. Kõik kasutatud materjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. Andke ka teie oma panus loodushoidu ja -kaitsesse ning kõrvaldage pakend keskkonnasõbralikult.

Kohalike utiliseerimisviiside kohta küsige palun infot oma müügiesindusest või vallavalitsusest.

Vanade seadmete kõrvaldamine

Vanad seadmed ei ole väärtsusetu rämps! Keskonnateadliku utiliseerimisega on võimalik saada väärtsuslikku toorainet.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.



Hoiatus

Kui seadet enam ei kasutata

1. Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
2. Löigake võrgukaabel seadme küljest ära ning visake koos pistikuga minema.
3. Ärge võtke riideid ja sahtleid välja, et lastel poleks võimalik sisse ronida!
4. Ärge laske lastel vana seadmega mängida. Lämbumisoht!

Külmatusseadmed sisaldavad külmatusainet ning isolatsiooniks kasutatavaid gaase. Külmatusaine ja gaaside utiliseerimiseks on vajalikud eriprotseduurid. Külmatusaine ringluse torusid ei tohi enne asjakohast utiliseerimist katki teha.

Tarne komplekt

Kontrollige päras t lahtipakkimist kõik osad võimalike transpordikahjustuste suhtes üle.

Pretensionide puhul võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme ostsite või meie klienditeenindusega.

Tarne koosneb järgmistes osadest:

- Eraldiseisev seade
- Varustus (sõltuvalt mudelist)
- Kott paigaldusmaterjalidega
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Kliendi teenindusraamat
- Garantii
- Andmed energia tarbimise ja müra kohta

Paigalduskoht

Paigalduskohaks sobib kuiv, õhutatav ruum. Paigalduskoht ei tohiks olla otse pääkesevalguse käes ja mitte soojusallika nagu nt pliit, küttekeha vms läheduses. Kui paigaldamine soojusallika kõrvale on väältimat, kasutage sobivat isoleerplaati või pidage kinni järgmisest miinimumvahemaadest soojusallikani:

- Elektri- ja gaasipliidid 3 cm.
- Õli või söega köetavate ahjude ja pliidideni 30 cm.

Paigalduskoha põrand ei tohi vajuda, vajaduse korral tugevdada põrandat. Kui pind on ebatasane, panna alustoed.

Kaugus seinani

Joonis 3

Seadme külje ja seina vaheline ei ole vaja jäätta vahet. Riileid ja sahtleid saab sellele vaatamata täielikult välja tömmata.

Ukse avamise suuna muutmine

(kui on vaja)

Kui on vaja: Ukse avamise suuna muutmist soovitame lasta teostada meie klienditeenindusel. Küsige klienditeenindusest, kui palju maksab uksehingede poole vahetamine.

Hoiatus

Ukse avamise suuna muutmise ajal ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud. Tömmata võrgupistik pistikupesast välja. Et hoida ära seadme tagakülje kahjustamist, panna alla midagi pehmet. Asetada seade ettevaatlikult tagaküljele.

Märkus

Seadme asetamisel tagaküljele ei tohi distantsihoidja olla paigaldatud.

Ruumitemperatuur ja ventilatsioon

Ruumitemperatuur

Seade on mõeldud teatud kindlale kliimaklassile. Sõltuvalt kliimaklassist võib seadet kasutada järgmiste ruumitemperatuuride juures.

Seadme kliimaklass on märgitud tüübislidile, joonis 11.

Kliimaklass	Lubatud ruumitemperatuur
SN	+10 °C kuni 32 °C
N	+16 °C kuni 32 °C
ST	+16 °C kuni 38 °C
T	+16 °C kuni 43 °C

Märkus

Seade töötab märgitud kliimaklassile ette nähtud ruumitemperatuuridel. Kui kliimaklassi SN seadet kasutada madalamal temperatuuril, on seadme kahjustused temperatuuril kuni +5 °C välistatud.

Ventilatsioon

Joonis 4

Õhk soojeneb seadme tagaseina juures. Soojenenud õhk peab saama vabalt liikuda. Vastasel korral peab külmutesseade rohkem töötama. Selle tulemuseks on energiatarbirimise suurenemine. Sellepärast ei tohi ventilatsiooniavasid kunagi kinni katta.

Seadme ühendamine

Kui seade on üles pandud, tuleb enne seadme kasutuselevõtmist oodata vähemalt 1 tundi. Transportimise käigus võib aurustis olev õli sattuda jahutussüsteemi.

Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu puhastada seadme sisepinnad (vt Seadme puhastamine).

Elektriline ühendamine

Pistikupesa peab olema seadme lähedal ja ka pärast seadme ülespanekut vabalt ligipääsetav.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Kui võrgujuhtme pikkus ei ole piisav, ärge mitte mingil juhul kasutage harupesi või pikenduskaableid. Selle asemel pöörduge alternatiivsete variantide leidmiseks klienditeenindusse.

Seade vastab I kaitseklassile. Ühendage seade eeskirjadekohaselt paigaldatud maandusuhtmega pistikupesa kaudu 220–240 V/50 Hz vahelduvvooluga.

Pistikupesa peab olema kaitstud 10 A kuni 16 A kaitsmega.


Kontrollige väljaspool Euroopa riike kasutatavatel seadmetel, kas märgitud pingi ja voolu liik vastavad teie vooluvõrgu andmetele. Need andmed leiate tüübislildilt, joonis **11**.

⚠ Hoiatus

Seadet ei tohi mitte mingil juhul ühendada elektrooniliste energiakulu säästvate pistikutega.

Siinus- ja võrguinverttereid võib rakendada meie seadmete kasutamiseks. Võrguinverttereid kasutatakse fotovalvanikaseadmetega, mis ühendatakse otse üldkasutatava elektrivõrguga. Saartalitlusega süsteemide puhul (nt laevadel või mägionnides), kui puudub otseühendus üldise vooluvõrguga, tuleb kasutada siinusinverteereid.

Seadme tundmaõppimine

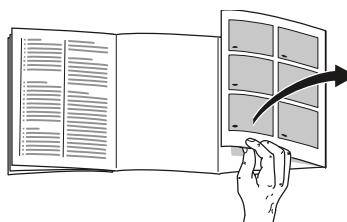

Palun avage pilid viimaselt leheküljelt. Käesolev kasutusjuhend kehtib erinevate mudelite kohta.

Mudelite varustus võib olla erinev.

Teie ning joonistel kujutatud seadme osad võivad üksteisest erineda.

Joonis 1

* Ei ole kõigil mudeliteil.

- 1-4 Juhtimiselementid
- 5 NoFrost süsteem
- 6* Sügavkülmkambri klapp
- 7 Klaasriiul
- 8* Jääkuubikute valmistaja/
Jääkuubikute sahtel
- 9 Sügavkülmiku sahtel (väike)
- 10 Sügavkülmiku sahtel (suur)
- 11 Keeratavad jalad
- 12 Ukse ventilatsioon

Juhtimiselementid**Joonis 2****1 Sisse-väljalülitி**

Seadme sisse- ja
väljalülitamiseks.

2 Temperatuurinäit

Kuvab sügavkülmikule
seadistatud temperatuuri.

3 Näit Kiirkülmutamine

Helendab ainult siis, kui
kiirkülmutamise funktsioon on
sisse lülitatud.

4 Temperatuuri seadistusnupp

Selle nupuga seadistatakse
soovitud temperatuur.

Kui sügavkülmkambrile seadistatud
temperatuur on saavutatud, helendab
temperatuurinäidik 2.

Valmistajatehas soovitab seadistada
sügavkülmkamber temperatuurile
-18 °C.

Nõuandeid kasutamise kohta

- Sisselülitamisest võib mööduda tunde, enne kui saavutatakse seadistatud temperatuur. Ärge enne seadmesse toiduaineid pange.
- Tänu täisautomaatsele
NoFrost-süsteemile ei moodustu
sügavkülmkambbris jääd. Sulatamine ei
ole vajalik.
- Korpuse esipaneeli soojendatakse
kergelt, et uksetihendi juurde ei tekiks
kondensvett.
- Kui sügavkülmkambri uks ei tule
pärast sulgemist kohe lahti, oodake
veidi, et tekkinud alarõhk saaks
tasakaalustuda.

**Temperatuuri
seadistamine****Joonis 2****Sügavkülmkamber**

Temperatuuri saab seadistada
vahemikus -16 °C °C kuni -26 °C.

Vajutada temperatuuri seadistunuppu 4
seni, kuni soovitud temperatuur
sügavkülmkambrile on seadistatud.

Viimati valitud väärthus salvestatakse.
Seadistatud temperatuur kuvatakse
temperatuurinäidikule 2.

**Seadme
sisselülitamine****Joonis 2**

Lülitada seade sisse-/väljalülitist 1 sisse.
Kõlab hoiatussignaal. Temperatuurinäit 2
vilgub.

Vajutage temperatuuri seadistusnuppu 4.
Hoiatussignaal lülitub välja.

Alarmifunktsoonid

Joonis **2**

Uksealarm

Hoiatussignaal lülitub sisse, kui seadme uks pikemat aega avatud. Ukse sulgemisel lülitub hoiatussignaal jälle välja.

Temperatuurialarm

Temperatuurialarm lülitub sisse, kui sügavkülmkambris on liiga soe ja külmutatud toiduained on ohus.

Temperatuurinäit, joonis **2**/2, vilgub.

Ilma et see tähendaks ohtu külmutatud toiduainetele, võib alarm sisse lülituda:

- seadme kasutusele võtmisel,
- suure koguse värskete toiduainete sissepanemisel,
- kui sügavkülmkambri ust hoitakse liiga kaua lahti.

Märkus

Sulatatud või osaliselt sulatatud toiduaineid ei tohi uesti külmutada. Ainult neist toiduainetest valmistatud valmisooga (pärast keetmist või praadimist) võib uesti külmutada.

Ärge säilitage seda valmistoitu sügavkülmkambris enam maksimaalset aega.

Aliami väljalülitamine

Joonis **2**

Vajutada temperatuuri seadistunuppu 4 hoiatussignaali katkestamiseks.

Kasutusmaht

Kasutusmahu andmed on märgitud teie seadme tüübislidile. Joonis **11**

Sügavkülmute mahutavuse täielik äarakasutamine

Et külmutamiseks saaks sisse panna maksimaalse koguse toiduaineid, võib seadimest osad elemendid välja võtta. Nii saab toiduaineid paigutada otse riulitele ja sügavkülmkambri põhja peale.

Märkus

Kehtib ainult tüüpidele KG GSUU37A, KG GSUU39A ja KG GSUU41A (vt andmesildi välja "Type"):

Et pidada kinni andmesildile märgitud väärustest, tuleb jäätta kõige ülemine osa seadmesse.

Osade väljavõtmine

- Tömmata sügavkülmiku sahtlid lõpuni välja, tösta eest üles ja võtta välja.
Joonis **5**
- Kui seadmel on jäakuubikute valmistaja, võib selle ka välja võtta.
Joonis **6**
- Sügavkülmkambri klapp
Joonis **7**
 1. Teha sügavkülmkambri klapp poolenisti lahti.
 2. Teha kinnitus seadme ühel poolel lahti.
 3. Tömmata sügavkülmkambri klapp ette ja võtta kinnitusest välja.
 4. Teha kinnitus seadme teisel poolel lahti.

Sügavkülmkamber

Sügavkülmkambrit kasutada

- Sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks.
- Jääkuubikute tegemiseks.
- Toiduainete külmutamiseks.

Märkus

Jälgige, et sügavkülmkambri uks on alati kinni! Kui uks on lahti, sulavad sügavkülmutatud toiduained üles. Sügavkülmkamber jäätub tugevalt. Lisaks sellele: Suur energiakulu raiskab asjatult energiat!

Sügavkülmkambri max mahт

Sügavkülmkambri maksimaalne külmatusvõimsus 24 tunni jooksul on märgitud tüübislidle. Joonis 11

Tingimused maksimaalse külmatusvõimsuse kasutamiseks

- Enne värskete toiduainete sisepanekut lülitada sisse superkülmamine (vt ptk Superkülmamine).
- Võtta kõik sisustuse elemendid välja.
- Laduge toiduained otse riilulitele või sügavkülmkambri põjhale.

Märkus

Mitte katta kinni tagaseina õhutusavasid külmutatud toiduainetega.

- Suuremaid toiduainete koguseid on soovitav külmutada ülemises sahlis. Seal külmuvad need eriti kiiresti ja säastvalt.

Külmutamine ja hoiustamine

Külmutatud toiduainete ostmine

- Toiduainete pakend ei tohi olla kahjustunud.
- Kontrollige säilivuskuupäeva.
- Külmleti temperatuur kaupluses peab olema -18 °C või külmem.
- Kui võimalik, viaa sügavkülmutatud toiduaineid koju spetsiaalses külmakotis ning panna kodus kiiresti sügavkülmikusse.

Mida toidu paigutamisel silmas pidada

- Suuremaid toiduainete koguseid on soovitav külmutada ülemises sahlis. Seal külmuvad need eriti kiiresti ja säastvalt.
- Mitte katta kinni tagaseina õhutusavasid külmutatud toiduainetega.
- Toiduained laotada kambrites või sügavkülmiku sahlites laialti.

Märkus

Sügavkülmikusse uute toiduainete lisamisel ei tohi neid panna juba külmutatud toiduainete vastu. Läbikülmunud toiduained tösta ümber sügavkülmiku saatlitesse.

- Seadme õhuringluse toimimiseks tuleb sügavkülmiku sahtel lõpuni sisse lükata.

Väiksema toiduainete koguse külmutamine

Kuidas väiksemat toiduainete kogust külmutada, nii et see külmukseks kõige kiiremini läbi, leiate lõigust Automaatne superkülmatus.

Värskete toiduainete külmutamine

Külmutage ainult värsked ja kvaliteetseid toiduaineid.

Et toitained, lõhn ja värv säiliksid võimalikult hästi, tuleks köögivilju enne sügavkülmutamist blanšeerida. Baklažaane, paprikat, kabatšokke ja sparglit ei ole vaja blanšeerida.

Kirjandust sügavkülmutamise ja blanšeerimise kohta leiate raamatukauplustest.

Märkus

Ärge pange külmutamata toiduaineid sügavkülmkambrisse nii, et need puutuvad kokku juba külmutatud toiduga.

- Külmutamiseks sobivad: Pagaritooted, kala ja mereannid, liha, ulukililha, linnulilha, köögiviljad, puuviljad, ürdid, kooritud munad, piimatooted, nagu näiteks juust, või ja kohupiim, valmistoidud ja toidu ülejäägid, nagu näiteks supid, ühepajatoidud, kuumtöödeldud liha ja kala, kartulitoidud, vormiroad ja magustoidud.
- Külmutamiseks ei sobi: Köögiviljad, mida tavaliselt süükse toorelt, nagu näiteks lehtsalatid või redised, koorega munad, viinamarjad, terved öunad, pirlid ja virsikud, kõvaks keedetud munad, jogurt, hapupiim, hapukoor, crème fraîche ja majonees.

Külmutatavate toiduainete pakkimine

Toiduained pakkida sisse õhukindlalt, et maitse ei läheks kaduma ning toiduained ei kuivaks ära.

1. Panna toiduained pakendisse.
2. Suruda õhk täielikult välja.
3. Sulgeda pakend tihedalt.
4. Kirjutada pakendile peale sisu ja külmutamise kuupäev.

Pakendiks sobivad:

Plastfooliumid, polüetüleenist kilekotid, alumiiniumfooliumid, külmutuskarbid. Nimetatud tooteid leiate majapidamiskauplustest.

Pakendiks ei sobi:

Ebasobiv pakend:Pakkepaber, pärgamentpaber, tsellofaan, prügikotid ja kasutatud ostukotid.

Sulgemiseks sobivad:

Kummirõngad, plastklambrid, sidumisnöör, külma kindlad kleiplindid vms.

Polüetüleenist kotid ja voolikkotid saab kilekeevitusseadmega kinni keevitada.

Külmutatud toidu säilivusaeg

Säilivusaeg sõltub toiduaine liigist.

Temperatuuriseadistuse -18 °C puhul:

- Kala, vorst, valmistoidud, küpsised: kuni 6 kuud
- Juust, linnuliha, kala: kuni 8 kuud
- Puu- ja köögivilj: kuni 12 kuud

Superkülmutus

Toiduained tuleb võimalikult kiiresti täielikult läbi külmutada, et säiliksid vitamiinid, toitained, välimus ja maitse.

Seade töötab pärast superkülmutuse sisselülitamist pidevalt. Külmutuskambri temperatuurid lähevad oluliselt külmemaks kui tavarežiimis.

Superkülmutamise sisselülitamine

Olenevalt külmutatavate toiduainete kogusest saate superkülmutust kasutada erinevalt.

Märkus

Kui superkülmutus on sisse lülitatud, võib töömüra suureneda ja põleb näit Super, joonis 2/3.

Automaatne superkülmutus

Väiksemad toiduainete kogused külmutatakse kõige kiiremini läbi, kui külmutate need järgnevalt:

- alt teises sügavkülmiku sahlis
- väljast paremalt
- suurel pinnal

Automaatne superkülmutus lülitub soojade toiduainete külmutamisel automaatelt sisse.

Kätsitsi superkülmutus

Külmutage suuremaid toiduainete koguseid eelistatult kõige ülemises sahlis. Seal külmutatakse need eriti kiiresti ja sellega ka säastvalt.

Lülitage paar tundi enne värskeste toiduainete külmutamist superkülmutus sisse, et vältida soovimatut temperatuuritõusu.

Max külmutusvõimsuse kasutamiseks lülitage superkülmutus sisse 24 tundi enne värskeste toiduainete sügavkülmutamist.

Vajutage temperatuuri seadistusnuppu 4 seni, kuni süttib näit Super 3.

Superkülmutuse väljalülitamine

Joonis **2**

Vajutage temperatuuri seadistusnuppu 4 seni, kuni kuvatakse soovitud temperatuur.

Näit Super 3 kustub.

Pärast superkülmutuse lõppu lülitub seade automaatselt tavarežiimile.

- Automaatsel superkülmutusel: kohe, kui väike külmutatav toiduainete kogus on läbikülmunud.
- Käsitsi superkülmutusel: umbes 2 ½ päeva pärast.

Sügavkülmutatud toiduainete sulatamine

Sõltuvalt sellest, mis oststarbel ja mil viisil külmutatud toiduaineid soovitakse kasutada, võib neid sulatada

- toatemperatuuril
- jahekambris
- elektripliidi kuumõhu (ventilaatoriga/ ventilaatorita praeahjus)
- mikrolaineahjus

Tähelepanu

Sulatatud või osaliselt sulatatud toiduaineid ei tohi uesti külmutada. Ainult neist toiduainetest valmistatud valmisooga (pärast keetmist või praadimist) võib uesti külmutada.

Ärge säilitage seda valmistoitu sügavkülmkambris enam maksimaalset aega.

Varustus

(ei ole kõigil mudelitele)

Sügavkülmiku sahtel (suur)

Joonis **1**/10

Suuremate toiduainete (näiteks kalkun, part, hani) säilitamiseks.

Jääkuubikute valmistaja

Joonis **8**

Kasutage jääkuubikute valmistamiseks ainult joogivett.

1. Võtta veemahuti välja ja täita kuni markeeringuni joogiveega.

Märkus

Kui joogivett on liiga palju sees, võib see negatiivselt mõjuda jääkuubikute valmistamisele. Jääkuubikuid ei saa sahtlist ühe kaupa välja võtta. Liigne vesi voolab mahutisse ja valmis jääkuubikud kleepuvad omavahel kokku.

2. Kallata joogivesi täiteava kaudu sisse.
3. Panna veemahuti sisse.
4. Kui jääkuubikud on külmunud, vajutada hoob alla ja lasta lahti. Jääkuubikud tulevad lahti ja kukuvad lisakarpi.
5. Tömmata mahuti välja ja võtta jääkuubikud välja.

Külmutuskalender

Et külmutatud toiduainete kvaliteet ei langeks, pidage kinni säilitamisaegadest. Ladustamisaeg sõltub külmutatud toiduaine liigist. Sümbolite juures olevad numbrid näitavad, mitu kuud on külmutatud toiduaine lubatud ladustamisaeg. Jälgige müügilolevate külmutatud toiduainete valmistamis- või säilivustähtaega.

Külmaaku

Voolukatkestuse või rikke korral aeglustab külmaaku külmutatud toiduainete soojenemist. Kõige pikema säilitamisaja saavutate, kui panete külmaaku kõige kõrgemasse sahlisse toiduainete peale.

Ruumi kokkuhoidmiseks võib aku panna ukseriulile.

Külmaakut võib ajutiselt kasutada ka nt külmutuskotis toiduainete jahedana hoidmiseks.

Jääkuubikute alus

Joonis 9

1. Täita jääkuubikute sahtel $\frac{3}{4}$ joogiveega ja panna sügavkülmkambrisse.
2. Kinnikülmunud jäakiht eemaldada ainult nüri esemega (lusikavarrega).
3. Et jääkuubikuid alusest paremini kätte saada, hoidke alust hetkeks jooksva vee all või painutage seda kergelt.

Seadme väljalülitamine ja mittekasutamine

Seadme väljalülitamine

Joonis 2

Vajutage sisse-väljalülitile 1. Temperatuurinäit 2 kustub ja jahutusseade lülitub välja.

Kui seadet ei kasutata pikemat aega

Kui te ei soovi seadet pikemat aega kasutada

1. Seadme väljalülitamine.
2. Tõmmata pistik pistikupesast välja või lülitada kaitse välja.
3. Puhastage seade.
4. Jätta seadme uks lahti.

Sulatamine

Sügavkülmkamber

Tänu täisautomaatsele NoFrost-süsteemile ei moodustu sügavkülmkambris jääd. Sulatamine ei ole vajalik.

Seadme puhastamine

Tähelepanu

- Ärge kasutage liiva, kloriidi või hapet sisaldauid puhastusvahendeid ja lahusteid.
- Ärge kasutage abrasiivseid ja kriimustavaid pesukäsnasid. Metallist pinnad võivad korrodeeruda.
- Riileid ja sahtleid ei tohi pesta nõudepesumasinas. Need võivad deformeeruda!

Märkus

Umbes 4 tundi enne puhastamist lülitada sisse superkülmutamine, et toiduainete temperatuur oleks äärmiselt madal ja neid saaks ruumitemperatuuri käes kauem hoida.

Selleks tehke nii:

1. Enne puhastamist lülitage seade välja.
2. Tömmata pistik seinast välja või lülitada kaitse välja.
3. Võtta külmutatud toit välja ja panna jahedasse kohta. Panna külmaakud (kui on) toiduainetele peale.
4. Oodata, kuni härmatise kiht on sulanud.
5. Puhastage seadet pehme lapi, leige vee ja tilgakese PH-neutraalse nõudepesuvahendiga. Pesuvett ei tohi minna valgustile.
6. Uksetihendit puhastada ainult puhta veega, pärast puhastamist hõõruda tihind korralikult kuivaks.
7. Pärast puhastamist: ühendada seade ja lülitada sisse.
8. Panna külmutatud toiduained sisse.

Varustus

Seadme kõiki osasid, mida on võimalik ümber paigutada, saab puhastamiseks välja võtta (vt ptk Varustus).

Jääkuubikute valmistaja puhastamine

Puhastage jäääkuubikute valmistajat regulaarselt. Nii ei vaju pikemaks ajaks seisma jäavad jäääkuubikud kokku, neile ei tule seisnud maitset juurde ning nad ei kleepu kinni.

1. Võtta jäääkuubikute valmistaja välja. Joonis **6**
2. Võtta mahuti välja ja tühjendada.
3. Võtta jäääkuubikute valmistajalt kaas maha.
4. Puhastada kõik jäääkuubikute valmistaja osad sooja veega.
5. Lasta osadel täielikult kuivada.
6. Panna jäääkuubikute valmistaja kokku ja tösta sisse.

Energia kokkuhoid

- Seade peab seisma kuivas ruumis, mida on võimalik tuulutada! Seade ei tohi seista päikese käes või muude soojusallikate (nt küttekehad, pliidid) läheosal.
- Niisugusel juhul kasutada isoleerplaati.
- Ärge katke seadme ventilatsiooniavasid kinni.
- Soojadel toiduainetel ja jookidel lasta enne maha jahtuda ja panna alles siis sisse.
- Sügavkülmutatud toiduained tösta sulatamiseks jahekambrisse ning kasutada külmutatud toiduainete külma toiduainete jahutamiseks.

- Seadme uks pange alati võimalikult kiiresti tagasi kinni.
- Jälgige, et sügavkülmkambri uks on alati kinni.
- Et hoida ära voolu tarbimise suurenemist, tuleb seadme tagakülge vahetevahel puhastada.
- Kui on:
Seadmele märgitud energia tarbimise saavutamiseks tuleb paigaldada distantsihoidja (vt paigaldusjuhendit). Väiksem kaugus seinani ei avalda toimet seadme funktsioonile. Energiakulu võib sellisel juhul vähesel määral suureneda. Kaugus ei tohi olla üle 75 mm.
- Seadme energiatarbimine ei sõltu sisustuselementide paigutusest.

Müra vältimine

Seade seisab ebatasasel pinnal

Palun joondage seade vesiloodi abil. Reguleerige keeratavatest jalгадest, vajaduse korral pange jalгадele midagi alla.

Seade „käib vastu”

Lükake seadme kõrval seisvad mööbliesemed seadmest natukene eemale.

Mahutid või riiulid logisevad või on kinni kilunud

Kontrollige väljavõetavad osad üle ja pange sisse tagasi.

Pudelid või pakendid puutuvad üksteise vastu

Nihutage pudelid või pakendid teineteisest pisut kaugemale.

Seadme töömüra

Tavaline müra

Märkus

Kui superkülmatus on sisse lülitatud, võib töömüra suureneda.

Surin

Mootorid töötavad (nt külmaagregaadid, ventilaatorid).

Mulksuv, surisev või vulisev heli

Külmatusaine voolab mööda torusid.

Klõpsatus

Mootor, lülitri või magnetventiilid lülituvad sisse/välja.

Naksumine

Automaatsulatus töötab.

Väikesed vead kõrvaldage ise

Enne kui võtate ühendust klienditeenindusega:

Proovige, kas te ei saa viga järgmiste nõuannete järgi ise kõrvaldada.

Klienditeeninduse nõustamisteenus on tasuline – ka garantii ajal!

Haire	Võimalikud põhjused	Abi
Temperatuur kaldub seadistatust tunduvalt kõrvale.		<p>Teatud juhtudel piisab sellest, kui lülitate seadme 5 minutiks välja.</p> <p>Kui temperatuur on liiga soe, kontrollige paari tunni pärast, kas temperatuur on lähenenud.</p> <p>Kui temperatuur on liiga külm, kontrollige temperatuuri järgmisel päeval uesti.</p>
Ükski näit ei põle.	Elektrikatkestus; kaitse lülitus välja; võrgupistik ei ole korralikult ühendatud.	<p>Ühendada võrgupistik pistikupessa.</p> <p>Kontrollida, kas vool on olemas, vaadata üle kaitsmid.</p>
Kõlab hoiatussignaal.	See ei ole rike - sūgavkülmkambbris on liiga soe!	Hoiatussignaali väljalülitamiseks vajutada temperatuuri seadistusnuppu, joonis 2/4.
Temperatuurinäit vilgub. Joonis 2/2	Külmutatud toiduained on ohus.	
	Seade on lahti.	Sulgeda seade.
	Ventilatsiooniavad on kinni kaetud.	Kontrollida ventilatsiooni.
	Külmutamiseks sisse pandud toiduainete kogus oli liiga suur.	Sūgavkülmkambrisse ei tohi panna lubatust rohkem toiduaineid.
		Pärast rikke kõrvaldamist temperatuurinäit enam ei vilgu.
Automaatne superkülmatus ei lülitu sisse.		Seade otsustab iseseisvalt, kas automaatne superkülmatus on vajalik ja lülitab selle automaatselt sisse või välja.
Seade ei jahuta, temperatuurinäit ja valgustus põlevad.	Väljalülitusrežiim on sisse lülitatud.	<p>Käivitada seadme isetestimine (vt ptk „Seadme isetestimine“).</p> <p>Pärast programmi lõppemist läheb seade üle tavarežiimile.</p>

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Temperatuuri ei ole enam võimalik saavutada; sügavkülmkambri uks oli pikka aega lahti.	NoFrost-süsteemi aurusti (külma tekijaja) on tugevalt jääs, nii et ei sulata enam täisautomaatselt.	Aurusti sulatamiseks võtta külmutatud toiduained koos sahtlitega välja ja panna hästi isoleeritult jahedasse kohta. Lülitada seade välja ja nihutada seinast eemale. Jätta seadme uks lahti. Ca 20 minuti pärast hakkab sulamisvesi voolama seadme tagaküljel olevale aurustumisalusele. Joonis 10 Ei vältida niisugusel juhul aurustumisaluse ülejooksmist, koguda sulamisvesi švammi abil kokku. Kui aurustumisalusele enam sulamisvett ei voola, on aurusti sulatatud. Puhastada seadme sisemus. Võtta seade uuesti kasutusse.

Seadme isetestimine

Seade on varustatud automaatse isetestimise programmiga, informeerides veaallikatest, mida saab kõrvaldada vaid klienditeenindus.

Seadme isetestimise kävitamine

1. Lülitada seade välja ja oodata 5 minutit.
2. Lülitada seade sisse ja hoida temperatuuri seadistusnuppu, joonis **2/4**, esimesed 10 sekundit 3–5 sekundit allavajutatult, kuni temperatuurinäidikul kuvab -26°C . Isetestimise programm käivitub, kui temperatuurinäidikud hakkavad järgmööda helendama.

Kui seadmel kuvab veidi aja pärast enne isetestimist seadistatud temperatuur, on kõik korras.

Kui näidik super vilgub 10 sekundit, on tegemist veaga.

Teavitage sellest klienditeenindust.

Seadme isetestimise lõpetamine

Pärast programmi lõppemist läheb seade üle tavarežiimile.

Klienditeenindus

Lähima klienditeeninduse andmed leiate telefoniraamatust või klienditeeninduste nimekirjast. Klienditeeninduse poole pöördumisel tuleb alati öelda seadme tootenumber (E-Nr.) ja valmistusnumber (FD-Nr.).

Need andmed leiate seadme tüübislildilt. Joonis **11**

Asjatustest väljakutsetest hoidumiseks teatage klienditeenindusele kindlasti seadme toote- ja valmistusnumber. Nii hoiate ära sellega seotud lisakulud.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Saugos nuorodos ir įspėjimai

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą

Afidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją! Jose yra svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir priežiūrą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nesilaikote naudojimo instrukcijos nurodymų ir įspėjimų. Išsaugokite visus dokumentus, gal jų prireiks vėliau arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Techninis saugumas

Šaltnešio cirkuliavimo sistemos vamzdžiuose yra nedidelis tausojančio aplinką, tačiau degaus, šaltnešio R600a kiekis. Jis nekenkia ozono sluoksniniui ir neskatina šiltnamio efekto. Išskverbės šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

Jei yra pažeidimų,

- pasirūpinkite, kad šalia prietaiso nebūtų atviros ugnies arba degių šaltinių,
- kelias minutes gerai išvédinkite patalpas,

- išjunkite prietaisą ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką,
- informuokite klientų aptarnavimo servisu.

Kuo daugiau šaldymo medžiagos yra prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovės prietaisas. Jei patalpos yra per mažos, atsiradus protékiui, jose gali susiformuoti degus dujų ir oro mišinys.

8 g šaldymo medžiagos turi tekti mažiausiai 1 m³ patalpos ploto. Kiek šaldymo medžiagos yra Jūsų prietaise, nurodyta ant prietaiso vidinės sienelės esančios techninių duomenų plokštelės.

Jei pažeistas šio prietaiso prijungimo į tinklą laidas, ji pakeisti gali tik gamintojas, klientų aptarnavimo serviso specialistas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Nemokškai atlikti instaliacijos ir remonto darbai gali kelti esminį pavojų vartotojui.

Remontą gali atlikti tik gamintojas, klientų aptarnavimo serviso specialistas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Tik šioms dalims gamintojas suteikia garantiją, kad jos atitinka saugumo reikalavimus.

Nenaudokite keliagubų kištukinių lizdų, ilginimo kabelių arba adapterių.

Naudojant prietaisą

- Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų (pvz.: šildymo prietaisų, elektrinių ledų gaminimo prietaisų ir t.t.). Kyla sprogimo pavojus!
- Niekada nebandykite atitirpinti ar valyti prietaiso, naudodami garinį valiklį! Garai gali patekti ant elektrinių dalių ir gali įvykti trumpas sujungimas. Elektros smūgio pavojus!
- Nenaudokite jokių aštrių arba aštriaibiaunių daiktų, norédami pašalinti šerkšną ir ledo sluoksni. Taip galite pažeisti šaldymo priemonės vamzdžius. Iš jų trykštanti šaldymo medžiaga gali pažeisti akis arba užsidegti.
- Nelaikykite šaldytuve produktų, kuriuose yra degių duju (pvz.: purškiklių) ir sprogių medžiagų. Kyla sprogimo pavojus!
- Neatsistokite ir nesiremkite į cokolius, ištraukiamus stalčius, duris ir t.t.
- Norédami prietaisą atitirpinti arba išvalyti, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo arba išjunkite saugiklį. Traukite už kištuko, o ne už laidą.

■ Stiprius alkoholinius gérimus laikykite šaldytuve tik gerai užsuktuose pastatytuose buteliuose.

■ Nesutepkite plastmasinių detalių ir durelių sandarinimo juostos aliejumi arba riebalais, nes plastmasinės detalės ir durelių sandarinimo juostos išporės.

■ Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacinių prietaiso angų.

Rizikos vaikams ir pažeidžiamieims asmenims vengimas:

Pažeidžiami yra vaikai, asmenys su fizine, psichine arba suvokimo negalia bei asmenys, neturintys pakankamai žinių, kaip saugiai naudotis prietaisų.

Įsitikinkite, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys būtų supratę pavojus.

Vaikus ir pažeidžiamus asmenis prie prietaiso turi prižiūrėti arba jiems vadovauti už jų saugumą atsakingas asmuo.

Prietaisu naudotis leiskite tik vaikams nuo 8 metų.

Valymo ir einamosios techninės priežiūros metui vaikus prižiūrėkite.

Niekada neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

- Šaldiklyje nelaikykite skysčių buteliuose ir skardinėse (ypač angliarūgštės prisotintų gėrimų). Buteliai ir skardinės gali sprogti!
- Niekada iš karto nevalgykite produktą, vos tik išimtu iš šaldiklio!
Galite nušalti!
- Venkite rankomis ilgai liesti šaldytus produktus, ledus arba garintuvo vamzdelius ir pan.
Galite nušalti!

Jei namuose yra vaikų

- Neatiduokite vaikams pakuotės ar jos dalių. Vaikai gali uždusti, žaisdami su gofruotu kartonu arba folija!
- Prietaisas nėra vaikams skirtas žaislas!
- Jei prietaisas turi duris su spynele, tai raktą nuo jos saugokite tokioje vietoje, kurios nepasiekia vaikai!

Bendros nuorodos

Prietaisas yra skirtas:

- sušaldyti maisto produktus,
- gaminti ledus.

Šis prietaisas naudotinas privačiame namų ūkyje ir skirtas namų aplinkai.

Prietaisas turi triukšmų nuslopinimą pagal ES direktyvą 2004/108/EC.

Šaldymo medžiagos cirkuliacijos sandarumas yra patikrintas.

Šis prietaisas tenkina esmines elektros prietaisų saugos nuorodas (EN 60335-2-24).

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Utilizavimo nuorodos

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė apsaugo Jūsų prietaisą nuo galimų pažeidimų jų transportuojant. Visos pakuotės medžiagos yra ekologiškos, jas galima perdirbti. Prisidėkite prie aplinkos apsaugos, ekologiškai utilizuokite pakuotę!

Informaciją apie aktualias prietaiso utilizavimo galimybes gausite pas pardavėją arba savivaldybės administracijoje.

Seno prietaiso utilizavimas

Seni prietaisai nėra nevertingos šiukslės! Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, tame esančias vertingas medžiagas bus galima perdirbti.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.



Perspėjimas

Kai prietaisai pasensta

1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
2. Ištraukite prijungimo laidą ir išmeskite jį kartu su kištuku.
3. Norint apsunkinti vaikams įlipimą į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir dėžučių.
4. Neleiskite vaikams žaisti su susidėvėjusių prietaisų. Uždusimo pavojus!

Šaldymo prietaisuose yra šaldymo medžiagos, o izoliacijoje – duju.

Šaldymo medžiagą ir dujas būtina utilizuoti pagal reikalavimus.

Nepažeiskite šaldymo medžiagos cirkuliacinių vamzdelių, kol prietaisai bus utilizuotas.

Prietaisas pristatomas su šiomis dalimis:

- Atskirai stovintis prietaisas
- Įranga (priklasomai nuo modelio)
- Maišelis su montavimo įrankiais
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo serвиso knygelė
- Garantijos priedas
- Informacija apie energijos sunaudojimą ir garsus

Pastatymo vieta

Prietaisą reikia pastatyti sausoje, vėdinamoje patalpoje. Į vietą, kurioje bus statomas prietaisas, neturi kristi tiesioginiai saulės spinduliai. Taip pat nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinio, pvz.: viryklės, radiatoriaus ir t.t. Jei pastatyti prietaiso neįmanoma niekur kitur, tik prie šilumos šaltinio, panaudokite tinkamą izoliacinę plokštę ir išlaikykite tokius mažiausius atstumus iki šilumos šaltinio:

- Iki elektrinių ir dujinių viryklių 3 cm.
- Iki tepaliniių ir anglimi kaitinamų radiatorių 30 cm.

Neleiskite įlinkti grindims toje vietoje, kur bus statomas prietaisas; reikalui esant sutvirtinkite grindis. Jei grindys nelygios, padékite ant jų paklotus ir išlyginkite.

Atstumas iki sienos

pav. 3

Iš šono tarpo iki sienos prietaisui nereikia. Stalčiai ir lentynos vis tiek visiškai išsitraukia.

Pristatomos prekės apimtis

Išpakavę prietaisą, patikrinkite jį dėl galimų transportavimo pažeidimų.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekeivį, pas kurį įsigijote prietaisą arba į mūsų klientų aptarnavimo servisą.

Durų pritvirtinimo pusės pakeitimas

(jei reikia)

Jei reikia: Mes rekomenduojame durų pritvirtinimo pusę keisti pavesti mūsų klientų aptarnavimo servisui. Kiek kainuoja pakeisti durų pritvirtinimo pusę, teiraukitės Jus aptarnaujančiam klientų aptarnavimo servise.

Perspėjimas

Kol keičiama durų pritvirtinimo pusė, prietaisas turi būti atjungtas nuo el. tinklo. Pirmiausia ištraukite el. tinklo kištuką. Kad neapgadintumėte užpakalinės prietaiso pusės, pakiskite pakankamai minkštос medžiagos. Prietaisą atsargiai paguldykite ant nugaros.

Nuoroda

Prietaisą padėjus ant galinės pusės negalima sumontuoti atstumo iki sienos apsaugos.

Klimato klasė nurodyta ant prietaiso skydelio, 11 pav.

Klimato klasė	Leistina kambario temperatūra
SN	+10 °C iki 32 °C
N	+16 °C iki 32 °C
ST	+16 °C iki 38 °C
T	+16 °C iki 43 °C

Nuoroda

Prietaisas pilnai veikia nurodytos klimato klasės. Jei SN klimato klasės prietaisas eksplotuojamas esant šaltesnei patalpos temperatūrai, tai esant iki +5 °C temperatūrai, preitaisė neatsiras jokių gedimų.

Vėdinimas

4 pav.

Oras, esantis už prietaiso nugarėlės, sušyla. Sušilęs oras turi galėti netrukdomai pasišalinti, nes antraip šaldymo įrenginys turi dirbti didesniu pajėgumu. Tada suvartojojama daugiau energijos. Todėl niekada neuždenkite ir neužstatykite prietaiso vėdinimo angų!

Atkreipkite dėmesį į kambario temperatūrą ir vėdinimą

Patalpos temperatūra

Prietaisas sukonstruotas pagal tam tikrą klimato klasę. Priklausomai nuo klimato klasės prietaisą galima eksplotuoti, esant tokiai patalpos temperatūrai.

Prietaiso prijungimas

Pastatę prietaisą, palaukite mažiausiai 1 val. ir tik tada ji jungite į elektros tinklą. Gali atsitikti, kad transportuojant prietaisą tankintuve esanti alyva sutekės į šaldymo sistemą.

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą į elektros tinklą, išvalykite jo vidų (žr. "Prietaiso valymas").

Elektros jungtis

Kištukinis lizdas turi būti netoli prietaiso, o pastačius prietaisą jis turi būti laisvai prieinamoje vietoje.

⚠ Perspėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Jeigu el. tinklo prijungimo linijos ilgis nepakankamas, jokiu būdu nenaudokite keliagubų kištukinių lizdų arba ilginimo kabelių. Vietoj to kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą alternatyvioms galimybėms sužinoti.

Prietaisas atitinka I apsaugos klasės reikalavimus. Prietaisą prijunkite prie 220–240 V/50 Hz kintamosios srovės per tinkamai instaliuotą kištukinį lizdą su apsauginiu laidu. Kištukinis lizdas turi būti apsaugotas nuo 10 A iki 16 A saugikliu.


Jei prietaisai bus eksploatuojami ne Europos Sajungos šalyse, patikrinkite, ar nurodyta įtampa ir srovės rūšis atitinka Jūsų elektros tinklo vertes. Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje, 11 pav.

⚠ Perspėjimas

Prietaiso jokio būdu negalima jungti prie elektroninių energiją taupančių kištukų.

Mūsų prietaisų panaudojimui galima naudoti tinklinius arba sinusinius inverterius. I tinklą jungiami inverteriai naudojami "Photovoltaik" įrenginiuose, kurie tiesiogiai jungiami prie bendrojo elektros tinklo. Autonominių sprendimų atveju (pvz., laivuose arba kalnų nameliuose), kai néra tiesioginio prijungimo prie viešo srovės tinklo, reikia naudoti sinusinius inverterius.

Susipažinkite su prietaisu

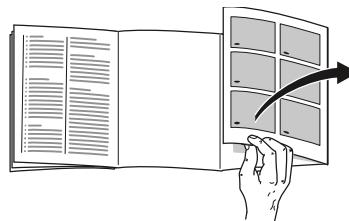

Atsiverskite paskutinių instrukcijos puslapį su paveikslėliais. Ši instrukcija tinkama daugeliui modelių prietaisų.

Skirtingų modelių įranga gali skirtis.

Paveikslėliuose galimi nukrypimai.

1 pav.

* Ne visuose modeliuose.

- 1-4 Valdymo elementai
- 5 Savaiminio atitirpinimo ("NoFrost") sistema
- 6* Šaldiklio stalčiaus dangtelis
- 7 Stiklo lentyna
- 8* Ledukų gaminimo įrenginys/Ledo gabaliukų indelis
- 9 Sušaldytų produktų stalčius (mažas)
- 10 Sušaldytų produktų stalčius (didelis)
- 11 Reguliuojamos kojelės
- 12 Durelės su vėdinimo funkcija

Valdymo elementai

2 pav.

- 1 **Ijungimo ir išjungimo mygtukas**
Šiuo klavišu įjungiamos arba išjungiamos visas prietaisais.
- 2 **Temperatūros rodiklis**
Rodo šaldiklyje nustatyta temperatūrą.
- 3 **Greitojo šaldymo "super" funkcijos rodiklis**
Jis dega, kai veikia greitojo šaldymo "super" funkcija.
- 4 **Temperatūros nustatymo mygtukas**
Su šiuo mygtuku nustatoma norima temperatūra.

Nuorodos dėl veikimo

- Ijungus prietaisą, gali paeiti net keletas valandų, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Iki to laiko nekraukite į prietaisą maisto produktų.
- Dėl visiškos automatinės "NoFrost/Be šerkšno" sistemos šaldiklyje šerkšnas nesusidaro. Atitirpinti nebūtina.
- Karkaso frontinės sienelės iš dalies truputį šildomos. Tokiu būdu yra užkertamas kelias susidaryti kondensatui durelių sandarinimo vietose.
- Jeigu uždarius šaldiklio dureles, nepavyksta iš karto atidaryti durelių, palaukite šiek tiek, kol susibalansuos atsiradęs spaudimas.

Prietaiso įjungimas

pav. 2

Ijunkite prietaisą įjungimo/Išjungimo mygtuku 1.

Pasigirsta garsinis įspėjamasis signalas. Blykčioja temperatūros rodmuo 2.

Nuspauskite temperatūros nustatymo mygtuką 4. Įspėjamasis signalas išsijungia.

Kai šaldiklyje pasiekiamama nustatyta temperatūra, dega temperatūros rodmuo 2.

Gamintojas rekomenduoja šaldiklio skyriuje nustatyti -18°C temperatūrą.

Temperatūros nustatymas

2 pav.

Šaldiklio

Temperatūrą galima reguliuoti nuo -16°C iki -26°C .

Spauskite temperatūros nustatymo mygtuką 4 tol, kol šaldiklio skyriuje nustatysite norimą temperatūrą.

Išsaugoma paskutinė kartą nustatyta temperatūra. Temperatūros rodmuo 2 rodo nustatyta temperatūrą.

Įspėjamosios funkcijos

2 pav.

Durelių aliarmas

Garsinis signalas įsijungia, jeigu prietaiso durelės stovi atviros ilgiau kaip vieną minutę. Uždarius dureles, garsinis signalas vėl išsijungia.

Temperatūros aliarmas

Įspėjamasis temperatūros signalas įsijungia, jei šaldiklyje per aukšta temperatūrą ir kyla grėsmė sušaldytiems produktams.

Blykčioja temperatūros rodmuo, **2**/2 pav.

Be pavojaus sušaldytiems produktams, garsinis signalas gali įsijungti:

- įjungiant prietaisą,
- įdedant didelį šviežių maisto produktų kiekį,
- jei per ilgai atidarytos šaldiklio kameros durys.

Nuoroda

Ap tirpusių ar atitirpintų produktų nebandykite užšaldyti iš naujo. Juos galima užšaldyti tik po to, kai jie būna perdirbami į pusfabrikačius (išvirus arba iškepus).

Nebelaikykite produktų iki maksimalios nurodytos datos.

Aliarmo išjungimas

2 pav.

Norédami išjungti įspėjamajį signalą, spauskite temperatūros nustatymo mygtuką 4.

Tūris

Duomenis apie prietaiso tūri rasite savo prietaise ant techninių duomenų plokštelės. **11** pav.

Pilnai išnaudokite tūri, skirtą sušaldytiems produktams

Norint sukrauti kuo daugiau šaldytinų maisto produktų, visus prietaiso priedus galima išimti. Maisto produktus galite déti tiesiog ant lentynų ir ant šaldiklio dugno.

Nuoroda

Galioja tik tipams KG GSUU37A, KG GSUU39A ir KG GSUU41A (žr. specifikacijų lentelės laukeli „Type“):

Kad būtų išlaikomos specifikacijų lentelėje nurodytos vertės, atitinkama pati viršutinė įrangos dalis turi pasilikti prietaise.

Įrangos dalių išémimas

- Ištraukite sušaldytų produktų stalčius iki galo, priekyje juos kilstelėkite ir išimkite. **5** pav.
 - Jei prietaise yra ledo generatorius, jį galima ir išimti. **6** pav.
 - Šaldiklio stalčiaus dangtelis **7** pav.
1. Pusiau atidarykite šaldiklio skyriaus dangtį,
 2. vienoje pusėje atlaisvinkite laikiklį nuo prietaiso,
 3. patraukite šaldiklio skyriaus dangtį į priekį ir nuimkite nuo laikiklio,
 4. atlaisvinkite laikiklį nuo prietaiso kitose pusėje.

Šaldiklis

Naudokite šaldiklį

- laikyt užšaldytus produktus.
- gamint ledų gabaliukus.
- sušaldyt maisto produktus.

Nuoroda

Atkreipkite dėmesj, kad šaldiklio durelės visuomet būt uždarytos! Jei praviros prietaiso durelės, atitirpsta sušaldyt maisto produktai, o šaldiklio sienelės labai apšerkšnija. Be to, taip dėl suvartoto didelio elektros kiekio švaistoma energija!

Maksimalus sušaldytu produktu kiekis

Duomenis apie maksimalų per 24 valandas užšaldyt galimų produktų kiekį rasite ant techninių duomenų skydelio.  pav.

Maks. šaldytinų produktų kiekio prielaidos

- Prieš sudėdami šviežius produktus, ijkunkite greitojo šaldymo funkciją „super“ (žr. skyrių „Greitojo šaldymo funkcija „super“).
- Išimkite įrangos dalis.
- Maisto produktus kraukite tiesiai ant lentynų ir šaldiklio skyriaus dugno.

Nuoroda

Produktais neuždenkite galinėje sienelėje esančių ventiliacijos angų.

- Didesnius maisto produktų kiekius geriausia šaldyti pačiame viršutiniame skyriuje. Čia jie sušals ypač greitai ir todėl tausojamai.

Produktų šaldymas ir laikymas

Kai perkate sušaldytus produktus:

- Produktu pakuoč negali būti pažeista.
- Atkreipkite dėmesj į galiojimo data.
- Temperatūra parduotuves šaldiklyje turėt būti -18 °C arba žemesnė.
- Jei įmanoma, sušaldytus produktus transportuokite izoliaciniuose krepšiuose ir kiek galima greičiau sudékite pirkinius į šaldiklį.

Sudėliojant atkrepkite dėmesj

- Didesnius maisto produktų kiekius geriausia šaldyti pačiame viršutiniame skyriuje. Čia jie sušals ypač greitai ir todėl tausojamai.
- Produktais neuždenkite galinėje sienelėje esančių ventiliacijos angų.
- Sukraukite maisto produktus, plačiai juos paskleisdami ant lentynų arba sukraukite į sušaldytų produktų stalčius.

Nuoroda

Anksčiau sušaldyti maisto produktai negali liestis su šviežiais, šaldytinais maisto produktais. Jei reikia, sušaldytus produktus perkraukite į sušaldytų produktų stalčius.

- Kad prietaise būtų užtikrinta oro cirkuliacija, iki galio įstumkite sušaldytų produktų stalčius.

Mažesnių maisto produkto kiekių užšaldymas

Kaip šaldyti nedidelius maisto produkty kiekius, kad jie kuo greičiau sušaltų, skaitykite skirsnynje apie automatinę greitojo šaldymo super funkciją.

Šviežių maisto produktų šaldymas

Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingus maisto produktus.

Norint, kad daržovės ilgiau išliktų maistingos ir išlaikytų aromatą bei spalvą, reikėtų jas prieš užsaldant blanširuoti. Baklažanų, paprikų, cukinijų ir smidrų blanširuoti nereikia.

Literatūros apie užšaldymą ir blanširavimą rasite knygynuose.

Nuoroda

Užšaldytini produktai negali liestis su jau užšaldytais produktais.

- Sušaldyti tinkami šie produktai: Kepiniai, žuvis ir jūros gérybės, mėsa, žvériena, paukštienai, daržovės, vaisiai, prieskoninės žolelės, nulupti kiaušiniai, pieno produktai, kaip sūris, sviestas ir varškė, paruošti patiekalai ir maisto likučiai, kaip sriubos, tirštos sriubos, troškinta mėsa ir žuvis, patiekalai iš bulvių, apkepai ir saldūs patiekalai.
- Netinkami sušaldyti yra šie produktai: Daržovių rūsys, kurios paprastai valgomos neapdorotos, kaip salotos arba ridikéliai, kiaušiniai su lukštu, vynuogės, nesupjaustyti obuoliai, kriausės ir persikai, kietai virti kiaušiniai, jogurtas, kefyras, riebi grietinė, neriebi grietinė ir majonezas.

Šaldomų produktų pakavimas

Maisto produktus supakuokite taip, kad pakuotėje neliktu oro ir kad produktai neprarastų skonio arba nesudžiūtų.

1. Sudėkite maisto produktus į pakuotes.
2. Išspauskite orą.
3. Sandariai uždarykite pakuotes.
4. Ant pakuotés užrašykite, kas joje yra ir produktų šaldymo datą.

Kaip pakuotė tinka:

plastikinė plėvelė, rankovės iš polietileno, aluminio folija, šaldymo dėžutės.
Šių produktų rasite specialioje parduotuvėje.

Kaip pakuotė netinka:

pakavimo popierius, pergamentinis popierius, celofanas, šiukslių maišeliai ir naudoti pirkinių maišeliai.

Uždaryti galima:

gumelėmis, plastikiniai spaustukais, virvele, šalčiui atsparia lipnia juosta ir pan.

Maišelius ir rankoves iš polietileno galima užlydyti plėvelių suvirinimo įtaisu.

Užšaldytų produktų galiojimas

Priklauso nuo maisto produktų rūšies.

Esant -18 °C temperatūrai:

- Žuvis, dešra, gatavi patiekalai, kepiniai:
iki 6 mėnesių
- Sūris, paukštiena, mėsa:
iki 8 mėnesių
- Daržovės, vaisiai:
iki 12 mėnesių

Greitojo šaldymo super funkcija

Maisto produktus reikėtų kuo greičiau iki galio sušaldyti, kad išliktų vitaminai, maistingosios medžiagos patraukli išvaizda ir skonis.

Ijungus greitojo šaldymo super funkciją, prietaisas dirba be perstojo. Šaldiklio skyriuje temperatūra būna daug šaltesnė, nei normalaus darbo metu.

Greitojo šaldymo super funkcijos įjungimas

Priklausomai nuo norimo sušaldyti maisto produktų kiekių, greitojo šaldymo super funkcija galite naudotis jvairiai.

Nuoroda

Jeigu įjungta greitojo šaldymo super funkcija, gali padaugėti veikiančio prietaiso skleidžiamų garsų ir šviečia rodmuo Super, **2/3** pav.

Automatinis greitasis šaldymas super

Nedidelis maisto produktų kiekis greičiausiai sušals, jei šaldysite taip:

- antrame nuo apačios sušaldytu produktų stalčiuje
- prie išorinio dešiniojo krašto
- plačiai paskleidus

Automatinė greitojo šaldymo super funkcija įsijungia automatiškai, šaldant šiltus maisto produktus.

Rankinis greitasis šaldymas super

Didelius maisto produktų kiekius geriausia šaldyti pačiame viršutiniame skyriuje. Čia jie sušals ypač greitai ir todėl tausojamai.

Kad išvengtumėte nepageidaujamo temperatūros padidėjimo, greitojo šaldymo super funkciją įjunkite keletą valandų prieš šaldydami šviežius maisto produktus.

Jeigu bus šaldomas maksimalus šaldomų produktų kiekis, tai greitai šaldymą super reikia įjungti 24 valandas prieš šaldant šviežius produktus.

Temperatūros nustatymo mygtuką 4 spaudykite tol, kol įsižiebs rodmuo Super 3.

Greitojo šaldymo super funkcijos išjungimas

2 pav.

Temperatūros nustatymo mygtuką 4 spaudykite tol, kol bus parodyta pageidaujama temperatūra.

Rodmuo Super 3 užgėsta.

Pasibaigus greitojo šaldymo super funkcijai prietaisas automatiškai persijungia į normalų režimą.

- Automatinis greitasis šaldymas super: kai tik šaldomas nedidelis maisto produktų kiekis sušala.
- Rankinis greitasis šaldymas super: maždaug po 2 ½ dienų.

Sušaldytų produktų atitirpinimas

Priklausomai nuo produktų rūšies ir naudojimo paskirties, juos atitirpinti galima tokiais būdais:

- kambario temperatūroje
- šaldytuve
- elektrinėje orkaitėje, įjungus/neiįjungus karšto oro ventiliatoriu
- mikrobangų krosnelėje

Dėmesio

Aptirpusių ar atitirpintų produktų nebandykite užšaldyti iš naujo. Juos galima užšaldyti tik po to, kai jie būna perdirbami į pusfabrikačius (išvirus arba iškepus).

Tada užšaldyto produkto jau nebelaiykite iki maksimalios galiojimo datos.

Įranga

(ne visuose modeliuose)

Sušaldytų produktų stalčius (didelis)

1/10 pav.

Dideliems sušaldytiems produktams laikyti, pvz., kalakutams, antims ir žąsimams.

Iedo šaldiklis

8 pav.

Ledo gabaliukus gaminkite tik iš geriamojo vandens.

1. Išimkite vandens indą ir iki žymos pripilkite į ji geriamojo vandens.

Nuoroda

Jei bus pripilta per daug geriamojo vandens, tai gali kenkti ledo šaldiklio veikimui. Ledo gabaliukai atsiskiria nuo indelio sienelių ir sukrenta į specialų indą. Įpiltas geriamojo vandens perteklius teka į surinkimo indą, ten esantys ledo gabaliukai sušala vienas su kitu.

2. Pro pripildymo angą pripilkite geriamojo vandens.
3. Vėl įstatykite vandens indą.
4. Sušalus ledukams, svirtelę paspauskite žemyn ir paleiskite. Ledo gabaliukai atsiskiria nuo indelio sienelių ir sukrenta į specialų indą.
5. Ištraukite surinkimo indą ir išimkite ledo gabaliukus.

Šaldymo kalendorius

Kad nesuprastėtų šaldytų produktų kokybę, nelaikykite jų ilgiau nei numatyta laikymo trukmė. Produktų laikymo trukmė priklauso nuo sušaldytų produktų rūšies. Skaiciuojant surašyti prie simbolinių, reiškia leistiną sušaldytų produktų laikymo trukmę mėnesiais. Atkreipkite dėmesį į įprastai parduodamų sušaldytų produktų pagaminimo arba galiojimo datą.

Šalčio akumulatorius

Dingus elektros srovei arba atsiradus gedimui, dėl šalčio akumulatoriaus sušaldyti produktai atitirpsta lėčiau. Ilgiausią laikymo laiką galima pasiekti, jei viršutinėje lentynoje ant maisto produktų uždėsite šalčio akumulatorių.

Jei norite suraupinti vietos, akumulatorių laikykite durelių lentynoje.

Šalčio akumulatorių galima panaudoti ir norint laikinai šaltai laikyti maisto produktus (pvz., esančius specialiaiame šaldytiems produktams skirtame krepšyje).

Indelis ledams

9 pav.

1. $\frac{3}{4}$ ledo indelio pripilkite geriamojo vandens ir įdėkite jį į šaldiklio skyrių.
2. Sušalusius ledukus iš indelio išimkite buku daiktu (šaukšto kotu).
3. Norėdami išimti ledo gabaliukus, indelį trumpam pakiskite po tekančiu vandeniu arba lengvai pasukite.

Prietaiso išjungimas/ Prietaiso išjungimas ilgesniams laikui

Prietaiso išjungimas

2 pav.

Paspauskite įjungimo ir išjungimo 1 mygtuką.

Temperatūros rodmuo 2 užgėsta ir šaldymo irenginys išsijungia.

Prietaiso išjungimas ilgesniams laikui

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, tai:

1. Prietaiso išjungimas.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Išvalykite prietaisą.
4. Prietaiso dureles palikite atidarytas.

Atitirpinimas

Šaldiklis

Dėl visiškos automatinės "NoFrost/Bešerkšno" sistemos šaldiklyje šerkšnas nesusidaro. Atitirpinti nebereikia.

Išvalykite prietaisą

Dėmesio

- Nenaudokite jokių valymo priemonių ir tirpiklių, kurių sudėtyje yra grūdelių, chlorido arba rūgšties.
- Nenaudokite jokių šveičiamų arba aštrių kempinių.
Ant metalinių prietaiso paviršių gali atsirasti korozija.
- Lentynų ir indų niekada neplaukite indaplovėje.
Daly s gali deformuotis!

Nuoroda

Maždaug 4 valandas prieš prietaiso valymą, ijjunkite greitojo šaldymo „super“ funkciją, kad maisto produktai pasiektų labai žemą temperatūrą ir ilgiau galėtų būti laikomi kambario temperatūroje.

Darykite taip:

1. Prieš valydamis ijjunkite prietaisą.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba ijjunkite saugiklį.
3. Išimkite sušaldytus produktus ir laikykite juos vėsioje vietoje. Ant maisto produktų uždékite šaldymo akumulatorius (jei tokie yra).
4. Palaukite, kol šerkšno sluoksnis nutirps.
5. Valykite prietaisą su minkštu skuduréliu, drungnu vandeniu ir pH-neutraliu plovikliu. Skalavimo vanduo neturi patekti ant apšvietimo.
6. Durelių sandarinimo juostą valykite tik grynu vandeniu, o po to ją sausai nuvalykite.
7. Išvalę prietaisą, įkiškite kištuką į elektros tinklo lizdą ir ijjunkite jį.
8. Vėl įdėkite sušaldytus produktus.

Iranga

Jei norite išvalyti kilnojamas prietaiso dalis, visas jas galite išimti (žr. Iranga).

Ledo šaldiklio valymas

Reguliariai valykite ledo šaldiklį. Taip apsaugosite, kad seniau sušaldytu ledo gabaliukai nesumažėtų, neigytų nemalonaus prieskonio arba nesuliptų.

1. Išimkite ledo šaldiklį. **6** pav.
2. Išimkite surinkimo indą ir jį ištuštinkite.
3. Nuimkite nuo ledo šaldiklio uždangą.
4. Visas ledo šaldiklio dalis nuplaukite šiltu vandeniu.
5. Dalis visiškai išdžiovinkite.
6. Surinkite ledo šaldiklį ir jį įstatykite.

Taupykite energiją

- Pastatykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje! Prietaiso negalima statyti ten, kur krenta tiesioginė saulės šviesa arba netoli šilumos šaltinių (pvz.: šalia šildytuvų, krosnies).
Jei reikia, naudokite izoliacinę plokštę.
- Neužstatykite prietaiso ventiliacijos (oro tiekimo ir šalinimo) angų.
- Šiltiems maisto produktams ir gérimams pirmiausia leiskite atvėsti ir tik tada dėkite juos į šaldytuvą.
- Norėdami atitirpdyti sušaldytus produktus, padékite juos į šaldytuvo skyrių ir sušaldytų produktų skleidžiamą šaltį panaudokite maisto produktų vésinimui.
- Prietaiso duris laikykite atidarytas kiek galima trumpiau.
- Atkreipkite dėmesį, kad šaldiklio durelės visuomet būtų uždarytos.

- Kad nebūtų vartojama per daug elektros, retkarčiai nuvalykite užpakalinę prietaiso pusę.
- Jei yra:
Norėdami, kas prietaisas pasiektų nurodytą energijos imlumą, įmontuokite atstumo nuo sienos laikiklius (žr. Montavimo instrukcija). Mažesnis atstumas iki sienos prietaiso veikimui nekenkia. Tada gali šiek tiek padidėti imamoji energija. 75 mm atstumas neturėtų būti viršijamas.
- Irangos dalij išdėstymas prietaiso imamajai energijai įtakos neturi.

Prietaiso skleidžiami garsai

Visiškai normalūs garsai

Nuoroda

Kai įjungta greitojo šaldymo super funkcija, gali padaugėti veikiančio prietaiso skleidžiamų garsų.

Burzgimas

Veikia varikliai (pvz.: šaldymo agregato, ventiliatoriaus).

Burbsejimas, zvimbimas arba gargaliavimas

Vamzdžiais teka šaldymo medžiaga.

Spragtelėjimas

Įsijungia arba išsijungia variklio, jungiklio arba magneto ventiliai.

Traškėjimas

Vyksta automatinis atitirpinimas.

Venkite garsų

Prietaisas nelygiai pastatytas

Pastatykite prietaisą ir išlyginkite jį, naudodami gulsčiuką. Tuo tikslu pareguliuokite sukiojamas kojeles arba ką nors pakiškite po apačia.

Prietaisas liečiasi prie kitų objekto

Atitraukite prietaisą nuo šalia jo stovinčių baldų ir kitų prietaisų.

Lentynos arba dėtuvės siūbuoja arba stringa

Patikrinkite išimamas dalis ir pabandykite jas sudėti iš naujo.

Liečiasi buteliai arba kiti indai

Pastumkite butelius ar kitus indus toliau vienus nuo kitų.

Nedidelius gedimus pašalinkite patys

Prieš skambindami į klientų aptarnavimo servisą:

Passitirkinkite, gal vadovaudamiesi čia pateikiamomis nuorodomis, gedimą galėsite pašalinti patys.

Mokesčių už klientų aptarnavimo serviso konsultaciją privalėsite apmokėti patys net ir garantiniu laikotarpiu!

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dideli temperaturos nukrypimai nuo nustatytos temperatūros.		Kartais pakanka išjungti prietaisą 5 minutėms. Jei temperatūra per aukšta, praėjus kelioms valandoms patikrinkite, ar temperatūra priartėjo prie reikiamas. Jei temperatūra per žema, kitą dieną temperatūrą patikrinkite dar kartą.
Nedega joks rodiklis.	Nutrūko elektros energijos tiekimas; išsijungė saugiklis; netvirtai įkištęs kištukas į elektros tinklo lizdą.	Ikiškite elektros tinklo kištuką. Patikrinkite, ar tiekama elektros srovė; patikrinkite saugiklį.
Pasigirsta garsinis įspėjamas signalas.	Triktis - šaldiklio skyriuje per šiltą!	Norint išjungti įspėjamaji garsinį signalą, spauskite temperatūros nustatymo mygtuką, 2/4 pav.
Blykščioja temperatūros rodmuo. 2/2 pav.	Kyla pavojuς sušaldytiems produktams.	
	Prietaisas atidarytas.	Uždarykite prietaisą.
	Uždengtos vėdinimo ir ventiliacijos angos.	Pasirūpinkite oro padavimu ir ventiliacija.
	Vienu kartu užšaldymui buvo sudėta per daug maisto produktų.	Neviršykite maksimalaus šaldytinų produktų kieko.
		Pašalinus sutrikimą temperatūros rodmuo mirkčioti nustoja.
Prietaisas nešaldo, dega temperatūros ir apšvietimo rodmenys.	Ijungtas demonstracinis režimas.	Paleiskite prietaiso savikontrolės programą (žr. skyrių „Prietaiso savikontrolės programa“). Pasibaigus programai, prietaisas persijungia į normalų darbo režimą.
Automatinė greitojo šaldymo super funkcija neįjungia.		Prietaisas pats nusprenzdžia, reikalinga ar ne automatinė greitojo šaldymo super funkcija, ir automatiškai ją įjungia arba išjungia.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Reikiama temperatūra nebepasiekama, nes per ilgai buvo atidarytos šaldiklio durelės.	Garintuvas (šalčio generatorius) "NoFrost" sistemoje yra labai aplėdėjės, todėl jis negali atitirpti automatiškai.	<p>Norint atitirpinti garintuvą, reikia išimti stalčius su sušaldytais produktais ir padėti juos šaltoje, izoliuotoje vietoje.</p> <p>Išjunkite prietaisą ir atitraukite nuo sienos. Prietaiso dureles palikite atidarytas.</p> <p>Maždaug po 20 minučių vanduo pradės tekėti į išgarinimo indą, esantį prietaiso nugarinėje pusėje. 10 pav.</p> <p>Norėdami išvengti, kad išgarinimo indas nepersipildytų, ištirpusi vandenį sugerkite kempine.</p> <p>Jei j išgarinimo indą jau nebeteka vanduo, tai reiškia, kad garintuvas atitirpo. Prietaiso vidaus valymas. Véli įjunkite prietaisą.</p>

Prietaisų savikontrolės programa

Prietaisas turi automatinę savikontrolės programą, galinti nustatyti gedimų šaltinius, kuriuos pašalinti gali tik klientų aptarnavimo servisas.

Prietaiso savikontrolės programos paleidimas

1. Išjunkite prietaisą ir palaukite 5 minutes.
2. Ijunkite prietaisą ir per pirmasias 10 sekundžių nuspauskite ir 3–5 sekundes laikykite nuspaustą temperatūros reguliavimo mygtuką, **2/4** pav., kol šaldiklio skyriaus temperatūros rodiklyje užsidegs -26 °C.

Savikontrolės programa pradeda veikti, kai vienas po kito užsidega temperatūros rodikliai.

Jei prietaisas, praėjus kiek laiko, rodo prieš savikontrolę nustatyta temperatūrą, viskas yra gerai.

Jei 10 sekundžių blykčioja rodiklis "super", reiškia, yra gedimas.

Informuokite klientų aptarnavimo servisą.

Prietaiso savikontrolės programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas persijungia į normalų darbo režimą.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Arčiausiai Jūsų esančio klientų aptarnavimo serviso telefoną Jūs rasite telefonų knygoje arba klientų aptarnavimo servisų sąraše. Klientų aptarnavimo servisui nurodykite savo prietaiso produkto numerį (E-Nr.) ir produkcijos numerį (FD-Nr.).

Šiuos duomenis rasite ant prietaiso skydelio. **11** pav.

Nurodydami produkto ir produkcijos numerį, padėsite išvengti nereikalingų iškviitimų į namus. Taip suraupsite su tuo susijusias papildomas išlaidas.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Drošības tehnikas un brīdinājuma norādījumi

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas

Uzmanīgi izlasiet lietošanas un montāžas pamācību!

Tā satur svarīgu informāciju par iekārtas uzstādišanu, lietošanu un apkopi.

Ražotājs nav atbildīgs, ja Jūs neievērosiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus un brīdinājumus. Uzglabājiet visas instrukcijas vēlākai izmantošanai vai nodošanai citas personas rīcībā.

Tehniskā drošība

Aukstumaģenta cirkulācijas caurulēs plūst neliels daudzums apkārtējai videi nekaitīga, bet uzliesmojoša aukstumaģenta (R600a). Tas neizraisa ozona slāņa noārdišanos un nepalielina siltumnīcas efekta rašanās risku. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā tas var izraisīt acu savainojumus vai uzliesmot.

Bojājumu gadījumā

- ievērojet, lai ierīces tuvumā neatrastos atklāta uguns vai viegli uzliesmojoši priekšmeti,
- dažas minūtes labi izvēdiniet telpu,
- izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu,
- informējiet servisa dienestu.

Jo lielāks ir ierīces dzesētājvielas daudzums, jo lielākai jābūt telpai, kurā ierīce tiek uzstādīta. Pārāk mazās telpās, sūces gadījumā, var izveidoties viegli uzliesmojošs gāzu un gaisa maisījums.

Uz 8 g dzesētājvielas telpai jābūt vismaz 1 m³ lielai.

Dzesētājvielas daudzums norādīts uz Jūsu ierīces firmas plāksnītes ierīces iekšpusē.

Ja tiek bojāts šīs ierīces tīkla pieslēgšanas vads, tad tā nomaiņu jāveic ražotājam, tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai. Neprasmīgi veikta instalācija un remontdarbi var būt ļoti bīstami ierīces izmantotājam.

Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs, tehniskā servisa dienests vai attiecīgi kvalificēta persona.

Drīkst izmantot tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Tikai ar šīm detaļām ražotājs nodrošina tehniskās drošības prasību izpildi.

Neizmantojet daudznodalījumu kontaktligzdas, pagarinātājus vai adapterus.

Izmantošanas laikā

- Nekad neizmantojet ierīces korpusa iekšpusē elektroierīces (piem., sildierīces, elektriskās saldējuma mašīnas utt.). Sprādziena bīstamība!
- Nekad neatkausējiet un netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju! Tvaiks var saskarties ar elektrodetālām un izraisīt īsslēgumu. Elektrošoka risks!
- Neizmantojet asus priekšmetus un priešmetus ar asām malām sarmas un ledus kārtu nonemšanai. Tā jūs varat sabojāt dzesētājvielas caurules. Ar strūklu izlīstošā dzesētājviela var aizdegties vai izraisīt acu traumas.

- Neuzglabājiet produktus, kuri satur retinātās gāzes (piem., aerosolu pudelītes) un eksplozīvas vielas. Sprādziena bīstamība!
- Neizmantojet paliktnus, atvilktnes, durvis utt. kā kāpsli vai balstu.
- Veicot atkausēšanu un tīrīšanu, izvelciet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Izvelciet, turot kontaktdakšu, un nevis pieslēguma kabeli.
- Uzglabājiet augstprocentīgu alkoholu tikai stingri noslēgtu un stāvus.
- Nenosmērējiet plastmasas detaļas un durvju blīvējumus ar eļļu vai taukiem. Pretējā gadījumā plastmasas detaļas var kļūt porainas.
- Neaizsedziet un neaizsprostojet ventilācijas un atgaisošanas spraugas.

■ Riska novēršana bērniem un apdraudētām personām:

apdraudēti ir bērni, personas ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, kā arī personas, kurām nav pietiekamu zināšanu par ierīces drošu lietošanu.

Pārliecinieties, ka bērni un apdraudētās personas apzinās risku.

Kādai par ierīces drošību atbildīgai personai bērni un apdraudētās personas pie ierīces jāuzrauga vai jāinstruē par tās lietošanu.

Ierīci drīkst lietot bērni tikai no 8 gadu vecuma.

Tīrišanas un apkopes laikā uzraugiet bērnus.

Nekad neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.

■ Neuzglabājet saldētavā pudeles un konservu kārbas ar šķidrumiem (īpaši ogļskābi saturošus dzērienus). Pudeles un konservu kārbas var pārplīst!

■ Nekad neēdiet uzreiz produktus, kuri tiek izņemti no saldētavas.

Apsaldēšanās risks!

■ Izvairieties no ilgstošas roku saskarsmes ar saldētajiem produktiem, ledu vai iztvaikošanas caurulēm utt. Apsaldēšanās risks!

Ja mājās ir bērni

- Ievērojiet, lai iepakojums un tā sastāvdaļas nenokļūtu bērnu rokās.
Nosmakšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām!
- Ierīce nav bērnu rotāļlieta!
- Ja ierīce aprīkota ar durvju atslēgu:
Uzglabājiet atslēgu bērniem nepieejamās vietās!

Vispārēji noteikumi

Ierīce paredzēta

- pārtikas produktu saldēšanai,
 - ledus sagatavošanai.
- Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.

Ierīce aizsargāta pret radiotraucējumiem saskaņā ar ES 2004/108/EC direktīvu.

Pārbaudīts aukstuma cirkulācijas blīvums.

Šis ražojums atbilst obligātajiem elektroiekārtu drošības noteikumiem (EN 60335-2-24).

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

Norādījumi par likvidēšanu

Iepakojuma likvidēšana

Iepakojums sargā Jūsu iekārtu no bojājumiem transportēšanas laikā. Visi izmantotie materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un tos var no jauna pārstrādāt. Lūdzu, palīdziet arī Jūs: Likvidējet iepakojumu atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Par aktuālajām likvidēšanas iespējām griezieties lūdzu pie sava pārdevēja vai pašpārvaldē.

Vecas iekārtas likvidēšana

Vecas iekārtas nepieder pie nevērtīgiem atkritumiem! Likvidējot tos atbilstoši vides noteikumiem, var iegūt vērtīgas izejvielas.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Brīdinājums

Ja iekārtas ir nolietotas

- Izvelciet tīkla kontaktdakšu.
- Pārgrieziet pieslēguma kabeli un likvidējet kopā ar tīkla kontaktdakšu.
- Neizņemiet paliktnus un tvertnes, lai pasargātu bērnus no iekļūšanas ierīcē!
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar vecām iekārtām. Nosmakšanas bīstamība!

Saldēšanas ierīces satur dzesētājvielu un izolāciju gāzes. Dzesētājvielu un gāzu likvidēšanu jāveic profesionāli.

Nesabojājiet dzesētājvielas cirkulācijas caurules līdz profesionālās likvidēšanas realizēšanai.

Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet iespējamos transportēšanas bojājumus.

Sūdzību gadījumā griezieties pie pārdevēja, pie kura šī ierīce tika nopirkta vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

Piegādes komplekts sastāv no:

- Brīvi stāvoša ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Maisiņš ar montāžas materiālu
- Lietošanas pamācība
- Montāžas pamācība
- Tehniskā servisa dienesta burtnīca
- Garantjas pielikums
- Informācija par elektības patēriņu un trokšņiem

Uzstādīšanas vieta

Uzstādīšanai piemērota ir sausa, vēdināma telpa. Uzstādīšanas vieta nedrīkst būt pakļauta tiešu saules staru iedarbībai un atrasties siltuma avotu, kā piem., krāsns, sildaparātu utt. tuvumā. Ja uzstādīšanu tomēr ir jārealizē siltuma avota tuvumā, tad izmantojet piemērotu izolācijas plati vai ievērojiet zemāk norādīto minimālo attālumu no siltuma avotiem:

- No elektriskajām un gāzes plītīm – 3 cm.
- No eļļas vai ar oglēm kurināmām krāsnīm – 30 cm.

Grīdai uzstādīšanas vietā jābūt stingrai, ja nepieciešams, nostipriniet. Izlīdziniet ar paliktņiem iespējamos grīdas nelīdzenumus.

Attālums no sienas

3. attēls

Ierīce nav jānovieto atstatus no sānu sienas. Tvertnes un paliktņi jebkurā gadījumā ir pilnībā izvelkami.

Durvju attura nomaiņa

(ja nepieciešams)

Ja nepieciešams: lesakām veikt durvju attura nomaiņu mūsu tehniskā servisa dienestā. Ar informāciju par izdevumiem attiecībā uz durvju attura nomaiņu var iepazīties tehniskā servisa dienestā.

Brīdinājums

Nomainot durvju atturi, ierīce nedrīkst būt pieslēgta pie strāvas tīkla. Pirms tam atvienojiet tīkla kontaktdakšu. Lai netiktu sabojāta mugurpulse, palieci apakšā pietiekamu daudzumu polsterējamā materiāla. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz mugurpuses.

Norādījums

Novietojot ierīci uz muguras, distances elementa montāža ir aizliegta.

ievērojiet telpas temperatūru un ventilāciju

Istabas temperatūra

Ierīce konstruēta noteiktai klimatiskajai klasei. Atkarībā no klimatiskās klases ierīci var darbināt ar sekojošām istabas temperatūrām.

Klimatiskā klase norādīta uz firmas plāksnītes,  attēls.

Klimatiskā klase	Pielaujamā telpas temperatūra
SN	+10 °C līdz 32 °C
N	+16 °C līdz 32 °C
ST	+16 °C līdz 38 °C
T	+16 °C līdz 43 °C

Norādījums

Ierīce spēj darboties ar pilnu jaudu dotās klimatiskās klases telpas temperatūras robežu ietvaros. Ja ierīce tiek darbināta SN klimatiskājā klasē zemākā telpas temperatūrā, tad ierīces bojājumi ir izslēgti līdz +5 °C temperatūras sasniegšanai.

Ventilācija

4 attēls

Gaiss ierīces aizmugurē sasilst. Sasilušajam gaisam netraucēti jāizplūst. Pretējā gadījumā ledusskapja jaudai jāpalielinās. Tas palielina strāvas patēriņu. Tādēļ: Nekad nenosedziet un neaizsprostojet ventilācijas un atgaisošanas spraugas!

Ierīces pieslēgšana

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz 1 stundu, līdz ierīces ekspluatācijas uzsākšanai. Transportējot var atgadīties, ka kompresorā esošā eļļa pārplūst uz saldēšanas sistēmu.

Pirms pirmās ekspluatācijas notīriet ierīces iekšējo korpusu (sk. ierīces tīrīšana).

Elektropieslēgums

Kontaktligzdai jāatrodas iekārtas tuvumā un arī pēc iekārtas uzstādīšanas tai jābūt brīvi pieejamai.

Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Ja elektrotīkla pieslēguma vada garums nav pietiekams, nekādā gadījumā neizmantojiet daudznodalījumu kontaktligzdas vai pagarinātājus. Tā vietā sazinieties ar tehniskā servisa dienestu, lai noskaidrotu alternatīvas.

Iekārta atbilst I aizsardzības klasei.

Pieslēdziet iekārtu pie atbilstoši noteikumiem instalētas 220–240 V/50 Hz maiņstrāvas kontaktligzdas ar zemējumvadu. Kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar 10 A līdz 16 A drošinātāju.


Iekārtām, kas netiek lietotas Eiropas Savienības valstīs, ir jāpārbauda, vai norādītais spriegums un strāvas veids saskan ar elektrotīkla vērtībām. Šie dati ir norādīti datu plāksnītē, 11. attēls.

Brīdinājums

Ierīces pieslēgšana pie elektroniskiem elektības taupības spraudkontaktiem ir aizliegta.

Mūsu ierīču lietošanai var izmantot tīkla un sīnusa vadības vibropārveidotājus. Tīkla vadības vibropārveidotāji tiek izmantoti ar fotovoltaiekārtām, kuras tiek pieslēgtas tieši pie sabiedriskā elektrotīkla. Izolētajos risinājumos (piem., uz kuģiem vai kalnu mītnēs), kur nav tieša pieslēguma pie sabiedriskā elektrotīkla, nepieciešama sīnusa vadības vibropārveidotāju izmantošana.

Iepazīšanās ar ierīci

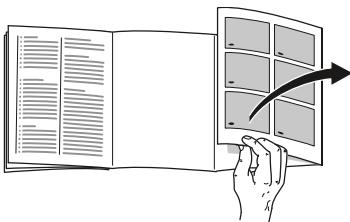

Lūdzu atlokiet pēdēlo lappusi ar attēliem.
Šī lietošanas pamācība attiecas uz
vairākiem modeļiem.

Modeļu aprīkojumu var variēt.

Ir iespējamas attēlu novirzes.

1 attēls

* Ne visos modeļos.

- 1-4 Vadības sistēmas elementi
- 5 NoFrost sítēma
- 6* Saldēšanas nodalījuma vāks
- 7 Stikla paliktnis
- 8* Ledus sagatavotājs/Ledus gabaliņu trauks
- 9 Saldējamo produktu tvertne (maza)
- 10 Saldējamo produktu tvertne (liela)
- 11 Skrūvējamās kājas
- 12 Duryju vēntilācija

Vadības sistēmas elementi

2 attēls

1 Iesl./Izsl. slēdzis

Kalpo ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

2 Temperatūras indikācija

Parāda nostādīto temperatūru
sadētavā.

3 Supersaldēšanas indikācija

Tā deg tikai tad, kad ir aktivēta
supersaldēšana.

4 Temperatūras nostādišanas taustiņš

Ar šo taustiņu tiek nostādīta
nepieciešamā temperatūra.

Ierīces ieslēgšana

2. attēls

Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu 1.

Atskan brīdinājuma signāls.
Temperatūras indikācija 2 mirgo.

Nospiediet temperatūras regulēšanas
taustiņu 4. Brīdinājuma signāls izslēdzas.

Kad saldētavā ir sasniegta iestatītā
temperatūra, iedegas temperatūras
indikācija 2.

Ieteicams saldētavā izmantot rūpnīcas
iestatījumu -18 °C.

Norādījumi par darba režīmu

- Pēc ieslēgšanas var paitet vairākas stundas līdz nostādītās temperatūras sasniegšanai. Pirms tam neievietojet pārtikas produktus ierīcē.
- Pateicoties pilnīgi automātiskajai NoFrost sistēmai, saldētava ir brīva no ledus. Atkausēšana nav nepieciešama.
- Korpusa ārējās malas tiek daļēji viegli apsildītas, kas novērš nosvīduma veidošanos durvju blīvējuma zonā.
- Ja saldētavas durvis uzreiz pēc aizvēšanas nevar uzreiz atvērt, tad nogaidiet kādu mirkli, līdz izveidojušais pazeminātais spiediens izlīdzinās.

Temperatūras nostādīšana

2 attēls

Saldētava

Temperatūru iespējams noregulēt no -16 °C līdz -26 °C.

Temperatūras regulēšanas taustiņu 4 spiediet tik bieži, līdz ir noregulēta vēlamā saldētavas temperatūra.

Tiek saglabāta pēdējā iestatītā vērtība. Iestatītā temperatūra tiek parādīta temperatūras indikatorā 2.

Signalizācijas funkcijas

2 attēls

Durvju signalizācija

Brīdinājuma signāls ieslēdzas, ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk par vienu minūti. Aizverot durvis, brīdinājuma signāls atkal izslēdzas.

Temperatūras signalizācija

Temperatūras signalizācija ieslēdzas, ja saldētavā ir par siltu un saldējamie produkti var sabojāties.

Temperatūras indikācija, **2**/2. attēls, mirgo.

Bez bīstamības saldējamiem produktiem signalizācija var ieslēgties:

- uzsākot ierīces ekspluatāciju,
- ievietojot lielu svaigu pārtikas produktu daudzumu,
- ja saldētavas durvis ilgi netiek aizvērtas.

Norādījums

Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst no jauna iesaldēt. Tikai pēc to apstrādes jaunā gatavajā produktā (vārītus vai ceptus) drīkst no jauna iesaldēt.

Vairs neizmantojiet maks. uzglabāšanas ilgumu.

Signalizācijas izslēgšana

2. attēls

Spiediet temperatūras nostādīšanas taustiņu 4, lai atslēgtu brīdinājuma signālu.

Lietderīgais tilpums

Informācija par lietderīgo tilpumu norādīta uz ierīces firmas plāksnītes.

11 attēls

Izmantojiet pilnu saldēšanas apjomu

Maksimālā saldējamo produktu skaita ievietošanai var izņemt visas aprīkojuma detaļas. Tad pārtikas produktus var salikt tieši uz novietnēm un uz saldēšanas nodalījuma pamatnes.

Norādījums

Attiecas tikai uz tipiem KG GSUU37A, KG GSUU39A un KG GSUU41A (skat. datu plāksnītes aili "Type"):

Lai ievērotu datu plāksnītē norādītās vērtības, iekārtā jāpaliek attiecīgi visaugstākajai aprīkojuma detaļai.

Aprīkojuma detaļu izņemšana

- Izvelciet saldējamo produktu tvertnes līdz atturim, priekšā paceliet un izņemiet. **5** attēls
- Ierīcēs ar ledus sagatavotāju to var izņemt. **6** attēls
- Saldēšanas nodalījuma vāks

7 attēls

1. līdz pusei atveriet saldēšanas nodalījuma vāku,
2. atvienojiet nostiprinājumu ierīces vienā pusē,
3. velciet saldēšanas nodalījuma vāku uz priekšu un noņemiet no nostiprinājuma,
4. atvienojiet nostiprinājumu ierīces otrā pusē.

Saldētava

Saldētava tiek izmantota

- Saldēto produktu uzglabāšanai.
- Ledus gabaliņu izgatavošanai.
- Pārtikas produktu iesaldēšanai.

Norādījums

Ievērojet, lai saldētavas durvis vienmēr būtu aizvērtas! Ja durvis ir atvērtas, tad saldējamie produkti tiek atkausēti un saldētava stipri apledo. Bez tam: Navajadzīgs elektroenerģijas zudums sakarā ar augstu elektrības patēriņu!

Maks. saldēšanas jauda

Dati par maks. 24 stundu saldēšanas jaudu atrodas uz firmas plāksnītes.

11 attēls

Maks. saldēšanas jaudas priekšnoteikumi

- Pirms svaigu produktu ievietošanas ieslēdziet supersaldēšanu (sk. nodalū Supersaldēšana).
- Izņemiet aprīkojuma detaļas.
- Ievietojiet pārtikas produktus tieši uz paliktni un uz saldētavas pamatnes.

Norādījums

Nenosedziet ventilācijas spraugas ierīces mugurpusē ar saldējamiem produktiem.

- Lielu pārtikas produktu daudzumu iesaldējiet vislabāk augšējā nodalījumā. Tur produkti tiks sasaldēti īpaši ātri un arī saudzīgi.

Saldēšana un uzglabāšana

Saldēto produktu iegāde

- Iepakojums nedrīkst būt bojāts.
- Levērojiet derīguma datumu.
- Temperatūrai veikala saldētavā jābūt -18 °C vai zemākai.
- Ja iespējams, transportējiet saldētos produktus izolējošā somā un nekavējoties ievietojet saldētavā.

Norādījumi ievietojot

- Lielu pārtikas produktu daudzumu iesaldējiet vislabāk augšējā nodalījumā. Tur produkti tiks sasaldēti īpaši ātri un arī saudzīgi.
- Nenosedziet ventilācijas spraugas ierīces mugurpusē ar saldējamiem produktiem.
- Ievietojiet pārtikas produktus vienmērīgi nodalījumos vai saldējamo produktu tvertnēs.

Norādījums

Iepriekš sasaldētie pārtikas produkti nedrīkst saskarties ar svaigajiem, iesaldēšanai paredzētajiem pārtikas produktiem. Ja nepieciešams, sakārtojiet sasaldētos pārtikas produktus saldējamo produktu tvertnēs.

- Lai nodrošinātu ierīcē gaisa cirkulāciju, iebīdiet saldējamo produktu tvertni līdz atturim.

Mazāka produktu daudzuma sasaldēšana

Par to, kā sasaldēt mazāku produktu daudzumu, lai tas sasaltu visātrāk, ir norādīts punktā par automātisko supersaldēšanu.

Svaigu pārtikas produktu iesaldēšana

Iesaldēšanai izmantojiet tikai svaigus un nevainojamus pārtikas produktus.

Lai pēc iespējas labāk saglabātu barības vērtības, aromātu un krāsu, dārzenus pirms iesaldēšanas nepieciešams blanšēt. Baklažāniem, paprikai, cukini un sparģeļiem blanšēšana nav nepieciešama.

Literatūru par iesaldēšanu un blanšēšanu Jūs atradīsiet grāmatu veikalā.

Norādījums

Neļaujiet saskarties jau sasaldētiem un saldēšanai paredzētiem pārtikas produktiem.

- Iesaldēšanai ir piemēroti:
Maizes izstrādājumi, zivis un jūras augļi, gaļa, medījums, putnu gaļa, dārzeni, augļi, zaļumi, olas bez čaumalas, piena produkti, kā piem., siers, sviests un biezpiens, gatāvie ēdienu un ēdienu paliekas, kā piem., zupas, sautējumi, vārīta gaļa un zivis, kartupeļu ēdieni, sacepumi un saldie ēdieni.
- Iesaldēšanai nav piemēroti:
Dārzenu šķirnes, kuras parasti ēd svaigas, kā piem., lapu salāti vai redīsi, olas ar čaumalu, vīnogas, veseli āboli, bumbieri un persiki, cieti novārītas olas, jogurts, rūgušpiens, skābs krējums, crème fraîche un majonēze.

Saldējamo produktu iepakošana

Iepakojiet pārtikas produktus blīvi noslēgtus, lai saglabātos to garša, kā arī, lai tie neizkalstu.

1. Ielieciet pārtikas produktus iepakojumā.
2. Izspiediet gaisu.
3. Cieši noslēdziet iepakojumu.
4. Uzrakstiet uz iepakojuma tā saturu un iesaldēšanas datumu.

Iepakošanai piemēroti materiāli:
plastmasas plēve, polietilēna šķūtēveida plēve, alumīnija folija, saldēšanas trauki. Šos izstrādājumus var iegādāties specializētos veikalos.

Iepakošanai nepiemēroti materiāli:
iepakošanas papīrs, pergaments, celofāns, atkritumu maisi un lietoti iepirkumu maisiņi.

Noslēgšanai ir piemēroti:
gumijas gredzeni, plastmasas spailes, auklas, aukstumizturīgas līmlentes vai tml.
maisiņus un polietilēna šķūtēveida plēves var sakausēt ar plēvju sakausēšanas ierīci.

Saldējamo produktu uzglabāšanas ilgums

Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no pārtikas produktu veida.

-18 °C temperatūrā:

- Zivis, desas, gatavie ēdienu, maizes izstrādājumi:
līdz 6 mēnešiem
- Siers, putni, gaļa:
līdz 8 mēnešiem
- Dārzeņi, augļi:
līdz 12 mēnešiem

Supersaldēšana

Produktiem vajadzētu sasalt pēc iespējas ātri, lai saglabātos vitamīni, uzturvērtība, izskats un garša.

Iekārtā pastāvīgi darbojas pēc supersaldēšanas ieslēgšanas.

Saldētavas temperatūra kļūst daudz zemāka nekā normālā darba režimā.

Supersaldēšanas ieslēgšana

Atkarībā no saldējamo produktu daudzuma supersaldēšanu var lietot atšķirīgi.

Norādījums

Ja ir ieslēgta supersaldēšana, var rasties pastiprināti iekārtas darbības trokšņi un mirdz indikators Super, **2/3.** attēls.

Automātiska supersaldēšana

Mazāks produktu daudzums sasals visātrāk, ja to sasaldēsiet šādi:

- no apakšas otrajā saldējamo produktu tvertnē
- sākot no ārpuses labajā pusē
- lielā laukumā

Sasaldējot siltus produktus, automātiskā supersaldēšana ieslēdzas automātiski.

Manuāla supersaldēšana

Lielu produktu daudzumu vislabāk sasaldēt augšējā nodalījumā. Tur produkti tiks sasaldēti īpaši ātri un tādējādi arī saudzīgi.

Lai novērstu nevēlamu temperatūras paaugstināšanos, dažas stundas pirms svaigu produktu saldēšanas ieslēdziet supersaldēšanu.

Ja ir jāizmanto maks. saldēšanas jauda, pirms svaigu produktu saldēšanas 24 stundas iepriekš ieslēdziet supersaldēšanu.

Spiediet temperatūras iestatīšanas taustiņu 4 tik bieži, līdz mirdz indikators Super 3.

Supersaldēšanas izslēgšana

2. attēls

Temperatūras iestatīšanas taustiņu 4 spiediet tik bieži, līdz ir redzama nepieciešamā temperatūra.

Indikators Super 3 nodziest.

Pēc supersaldēšanas beigām iekārtā automātiski pārslēdzas normālā darba režīmā.

- Automātiskās supersaldēšanas laikā: tiklīdz ir sasalis mazāks saldējamo produktu daudzums.
- Manuālās supersaldēšanas laikā: pēc apm. 2 ½ dienām.

Saldēto produktu atkausēšana

Atkarībā no paredzētās izmantošanas var izvēlēties sekojošas iespējas:

- istabas temperatūrā
- ledusskapī
- elektriskajā cepeškrāsnī, ar/bez karstgaisa ventilatora
- mikrovilju krāsniņā

Uzmanību

Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst no jauna iesaldēt. Tikai pēc to apstrādes jaunā gatavajā produktā (vārītus vai ceptus) drīkst no jauna iesaldēt.

Neizmantojiet vairs maksimālo saldēto produktu uzglabāšanas laiku.

Iekārtojums

(ne visos modeļos)

Saldējamo produktu tvertne (liela)

1/10 attēls

Paredzēts liela izmēra saldējamiem produktiem, piem., tītariem, pīlēm, zosīm.

Ledus sagatavotājs

8 attēls

Ledus gabaliņu sagatavošanai obligāti izmantojiet tikai dzeramo ūdeni.

1. Izņemiet ūdens tvertni un iepildiet dzeramo ūdeni līdz markējumam.

Norādījums

Ja dzeramais ūdens tika iepildīts par daudz, tad tas var ietekmēt ledus sagatavotāja darbību. Ledus gabaliņi neatdalās pa vienam no ledus trauka. Par daudz iepildītais dzeramais ūdens ieplūst savācējverbīnē un tur esošie ledus gabaliņi sasalst kopā.

2. Iepildiet dzeramo ūdeni ielietnē.
3. No jauna ievietojiet ūdens tvertni.
4. Ja ledus gabaliņi ir sasaluši, tad nospiediet sviru uz leju un atlaidiet. Ledus gabaliņi atdalās un iekrīt savācējverbīnē.
5. Izvelciet savācējverbīnē un izņemiet ledus gabaliņus.

Saldēšanas kalendārs

Lai izvairītos no saldējamo produktu kvalitātes pasliktināšanās, nepārsniedziet uzglabāšanas laika ilgumu.

Uzglabāšanas laiks atkarājas no saldējamo produktu veida. Simbolu skaiti norāda pieļaujamo saldējamo produktu uzglabāšanas ilgumu mēnešos. levērojiet standarta saldēto produktu izgatavošanas vai uzglabāšanas datumu.

Dzesēšanas akumulators

Strāvas padeves pārtraukšanas vai traucējumu gadījumā dzesēšanas akumulators palēlina ievietoto saldējamo produktu sasilšanu. Visilgākais uzglabāšanas laiks tiek sasniegts, ja dzesēšanas akumulators tiek novietots augšējā nodalījumā uz pārtikas produktiem.

Vietas taupīšanai akumulatoru var uzglabāt durvju nodalījumā.

Dzesēšanas akumulatoru var izņemt īslaicīgai pārtikas produktu aukstuma saglabāšanai, piem., saldējamā somā.

Ledus trauks

9 attēls

1. Piepildiet ledus trauku ar $\frac{3}{4}$ dzeramā ūdens un ievietojiet saldētavā.
2. Atbrīvojiet stingri sasalušo ledus gabaliņu trauku tikai ar neasu priekšmetu (karotes galu).
3. Ledus gabaliņu atdalīšanai turiet ledus trauku uz ūsu brīdi zem plūstoša ūdens vai viegli sagrieziet.

Ierīces izslēgšana un ekspluatācijas pārtraukšana

Ierīces izslēgšana

2. attēls

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustīņu 1.

Temperatūras indikācija 2 nodziest un dzesēšanas mašīna atslēdzas.

Ierīces neizmantošana

Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, tad

1. Ierīces izslēgšana.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Notīriet ierīci.
4. Neaizveriet ierīces durvis.

Atkausēšana

Saldētava

Pateicoties pilnīgi automātiskajai NoFrost sistēmai, saldētava ir brīva no ledus.

Atkausēšana nav vairs nepieciešama.

Notīriet ierīci

Uzmanību

- Neizmantojet smiltis, hlorīdu vai skābi saturošus tīrišanas līdzekļus un šķidinātājus.
- Neizmantojet berzīgus vai skrāpējošus sūkļus.
Uz metāla virsmām var izveidoties korozija.
- Nekad nemazgājiet paliktņus vai tvertnes trauku mazgājamā mašīnā.
Detaļas var deformēties!

Norādījums

Apm. 4 stundas pirms tīrišanas ieslēdziet supersaldēšanu, lai pārtikas produkti varētu sasniegt ļoti zemu temperatūru un līdz ar to tiktu ilgāk uzglabāti telpas temperatūrā.

Rīkojieties sekojoši:

1. Pirms tīrišanas izslēdziet ierīci.
2. Atvienojet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Izņemiet sasalušos produktus un uzglabājiet vēsā vietā. Novietojet aukstuma akumulatoru (ja ir) uz pārtikas produktiem.
4. Nogaidiet līdz sarmas slāņa nokušanai.
5. Tīriet ierīci ar mīkstu drānu, remdenu ūdeni un nedaudz pH neitrālu mazgāšanas līdzekli. Skalošanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismojumā.
6. Durvju blīvējumu drīkst noslaučīt tikai ar tīru ūdeni un pēc tam sausi norīvēt.
7. Pēc tīrišanas: pieslēdziet un ieslēdziet ierīci no jauna.
8. No jauna ievietojet sasaldētos produktus.

lekarojums

Tīrišanai visas variablās ierīces detaļas var izņemt (sk. nodaļu lekarojums).

Ledus sagatavotāja tīrišana

Regulāri tīriet ledus sagatavotāju. Ar to tiek novērsta pirms ilgāka laika sagatavoto ledus gabaliņu saraušanās, sastāvējusies garša vai to salipšana.

1. Izņemiet ledus sagatavotāju. **6** attēls
2. Izņemiet savācējvertni un iztukšojiet.
3. Noņemiet ledus sagatavotāja vāku.
4. Ar siltu ūdeni tīriet visas ledus sagatavotāja detaļas.
5. Ľaujiet visām detaļām labi izžūt.
6. Montējiet ledus sagatavotāju un ievietojet.

Elektrības taupība

- Uzstādiet ierīci sausā, vēdināmā telpā! Ierīce nedrīkst būt pakļauta tiešu saules staru iedarbībai vai atrasties siltuma avotu (piem., sildelementu, plīšu) tuvumā.
Ja nepieciešams, izmantojet izolējošo plati.
- Neaizsprostojet ierīces vēdināšanas un atgaisošanas spraugas.
- Ľaujiet siltiem pārtikas līdzekļiem un dzerieniem vispirms atdzist un tad ievietojet ierīcē.
- Atkausēšanai ievietojet saldējamos produktus aukstuma kamerā, lai izmantotu pārtikas produktu dzesēšanai saldējamo produktu aukstumu.
- Atveriet ierīces durvis tikai uz īsu laiku.
- Ievērojiet, lai saldētavas durvis vienmēr būtu aizvērtas.

- Lai novērstu paaugstinātu strāvas patēriņu, dažkārt nepieciešama ierīces mugurpuses tīrišana.
- Ja ir:
Lai sasniegtu norādīto ierīces enerģijas patēriņu, montējet sienas attāluma turētājus (sk. Montāžas pamācību). Samazināts attālums no sienas neierobežo ierīces funkcijas. Enerģijas patēriņš tad var nedaudz paaugstināties. 75 mm attālumu nedrīkst pārsniegt.
- Aprīkojuma detaļu izkārtojums neietekmē ierīces enerģijas patēriņu.

Trokšņu novēršana

Ierīce stāv uz nelīdziena pamata

Lūdzu lāgojiet ierīci ar līmenrāža paīdzību. Šim nolūkam izmantojiet skrūvējamās kājas vai novietojiet kaut ko zem ierīces.

Ierīce „pieslienās“

Lūdzu atbīdiet ierīci no blakusstāvošām mēbelēm vai ierīcēm.

Tvertnu vai plauktu ļodzīšanās vai iesprūšana

Pārbaudiet izņemamās detaļas un, ja nepieciešams, ievietojiet atkal no jauna.

Pudeles vai trauki saskaras

Viegli atstumiet pudeles vai traukus vienu no otru.

Trokšni darbības laikā

Pavisam normāli trokšni

Norādījums

Ja ir ieslēgta supersaldēšana, var rasties pastiprināti iekārtas darbības trokšni.

Dūkoņa

Motori strādā (piem., dzesētājagregāti, ventilators).

Guldzējoši, dūcoši vai burbuļojoši trokšni

Dzesētājviela plūst pa caurulēm.

Klikšķēšana

Motors, slēdzis vai magnēta ventīli ieslēdzas/izslēdzas.

Knakšķēšana

Noris automātiskā atkausēšana.

Nelielu bojājumu novēršana pašu spēkiem

Pirms sazināšanās ar tehniskā servisa dienestu:

Pārbaudiet, vai bojājumu var novērst pašu spēkiem, balstoties uz zemāk dotajiem norādījumiem.

Jums jāsedz izdevumus par tehniskā servisa dienesta konsultācijām arī garantijas laika ietvaros!

Bojājums	Iespējamais cēlonis	Palīdzība
Temperatūra stipri atšķiras no noregulējumiem.		<p>Dažkārt ir pietiekami, ja ierīce tiek izslēgta uz 5 minūtēm.</p> <p>Ja temperatūra ir par siltu, pēc dažām stundām pārbaudiet, vai temperatūras pieskaņošana ir realizējusies.</p> <p>Ja temperatūra ir par aukstu, nākamajā dienā pārbaudiet temperatūru no jauna.</p>
Nedeg neviens indikācija.	Strāvas padeves pārtraukums; nostrādāja drošinātājs; kontaktdakša nav stingri iesprausta.	Pieslēdziet tīkla kontaktdakšu. Pārbaudiet, vai tīklā ir strāva, pārbaudiet drošinātājus.
Atskan brīdinājuma signāls. Mirgo temperatūras indikācija. 2 /2 attēls	<p>Traucējums - saldētavā ir par siltu!</p> <p>Bīstamība saldējamiem produktiem.</p> <p>Ierīce ir atvērta.</p> <p>Tika aizsegtas ventilācijas un atgaisošanas spraugas.</p> <p>Saldēšanai tika ievietots pārāk liels pārtikas produktu daudzums uzreiz.</p>	<p>Brīdinājuma signāla izslēgšanai nospiediet temperatūras nostādišanas taustiņu, 2/4. attēls.</p> <p>Aizveriet ierīci.</p> <p>Atbrīvojet ventilācijas un atgaisošanas spraugas.</p> <p>Nepārsniedziet maks. saldēšanas jaudu.</p> <p>Pēc traucējuma novēršanas temperatūras indikācija beidz mirgot.</p>
Ierīce nedzesē, temperatūras indikācija un apgaismojums deg.	Ir ieslēgts izslēgšanas režīms.	<p>Ierīces paštesta palaide (sk. nodalū „ierīces paštests“).</p> <p>Programmai noslēdzoties, ierīce pāriet uz parasto režīmu.</p>
Automātiskā supersaldēšana neieslēdzas.		leķarta pati lemj, vai ir nepieciešama automātiskā supersaldēšana, un automātiski to ieslēdz vai izslēdz.

Bojājums	Iespējamais cēlonis	Palīdzība
Saldētavas durvis bija ilgu laiku atvērtas; temperatūru vairs nevar sasniegt.	NoFrost sistēmas iztvaicētājs (aukstuma ģenerators) ir stipri apledojojis, un nevar automātiski atkausēt.	Iztvaicētāja atkausēšanai izņemiet saldējamos produktus kopā ar paliktniem un uzglabājet labi izolētus vēsā vietā. Izslēdziet ierīci un atbīdiet no sienas. Neaizveriet ierīces durvis. Apm. pēc 20 min. izkusušais ūdens sāk tecēt iztvaikošanas tvertnē attēls ierīces mugurpusē. 10 attēls Lai šajā gadījumā novērstu iztvaikošanas tvertnes pārplūšanu, uzsūciet izkusušo ūdeni ar sūkli. Ja izkusušais ūdens vairs neieplūst iztvaikošanas tvertnē, tad iztvaicētājs ir atkausēts. Iekšējā korpusa tīrišana. Uzsāciet ierīces ekspluatāciju no jauna.

Ierīces paštests

Jūsu ierīce ir aprīkota ar automātisko paštesta programmu, kas uzrāda kļūdu vietas, kuras var izlabot tikai tehniskā servisa dienests.

Ierīces paštesta palaide

1. Izslēdziet ierīci un nogaidiet 5 minūtes.
 2. Ieslēdziet ierīci un pirmo 10 sekunžu laikā turiet nospiestu 3-5 sekundes temperatūras nostādīšanas taustiņu, **21/4** attēls, līdz temperatūras indikācijā deg -26 °C.
- Paštesta programma tiek palaista, ja temperatūras indikācijas iedegas viena pēc otras.

Ja ierīce pēc neilga laika uzrāda pirms paštesta nostādīto temperatūru, tad viss ir kārtībā.

Ja 10 sekundes mirgo indikācija super, tad ir notikusi kļūdīšanās.

Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.

Ierīces paštesta pabeigšana

Programmai noslēdzoties, ierīce pāriet uz parasto režīmu.

Tehniskā servisa dienests

Tuvāko tehniskā servisa dienestu jūs atradīsiet telefonu grāmatā vai tehnisko servisa dienestu sarakstā. Paziņojiet tehniskā servisa dienestam iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD-Nr.).


Šos datus jūs atradīsiet datu plāksnītē.

11 attēls

Paziņojot ražojuma un izgatavošanas numuru, lai izvairītos no nevajadzīgas braukšanas. Tā jūs ietaupīsiet ar to saistītos izdevumus.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā


Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

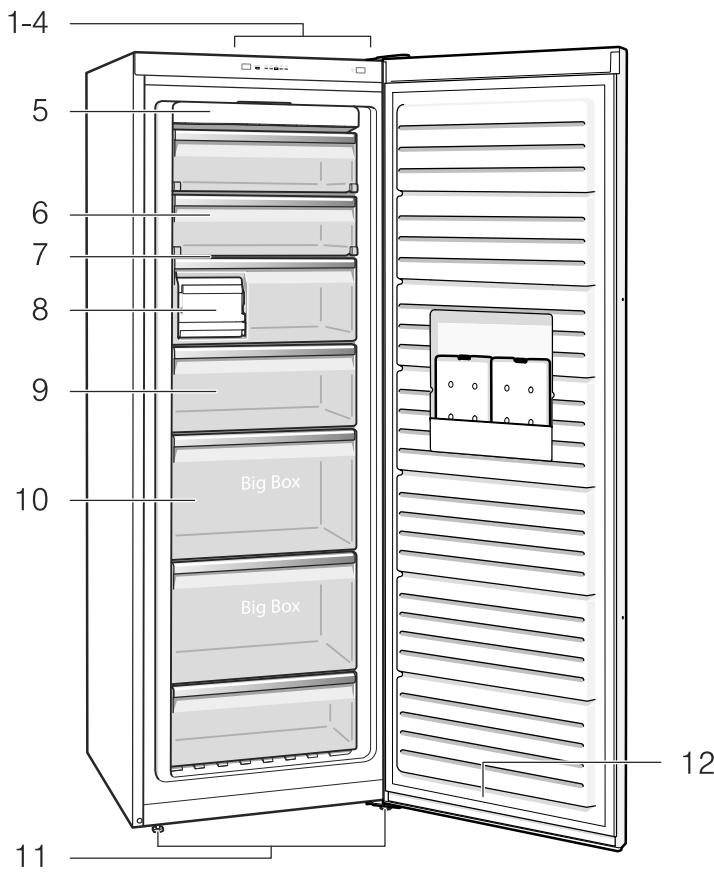


1




2

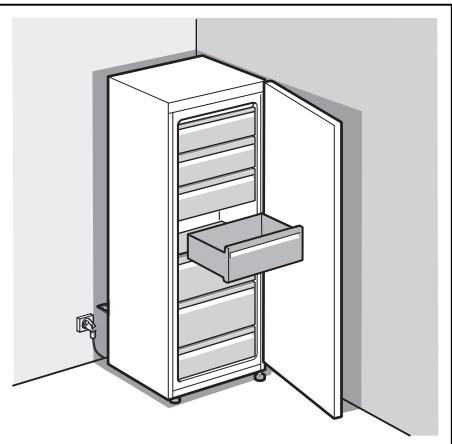


3

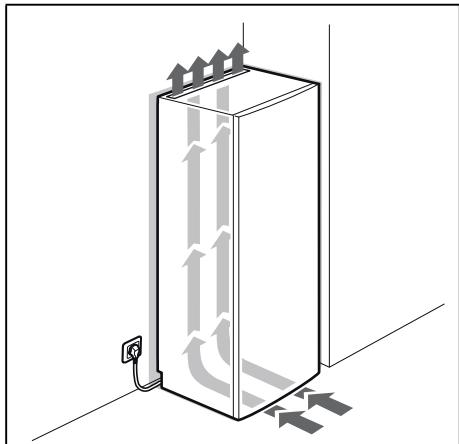


4

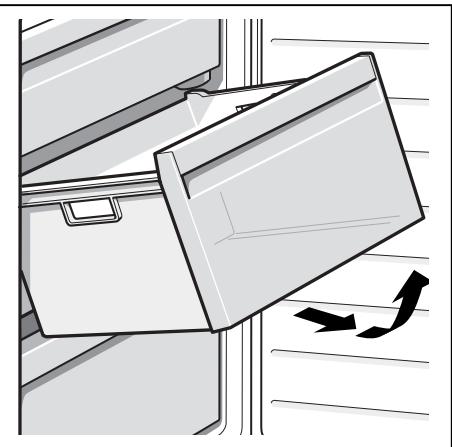


5

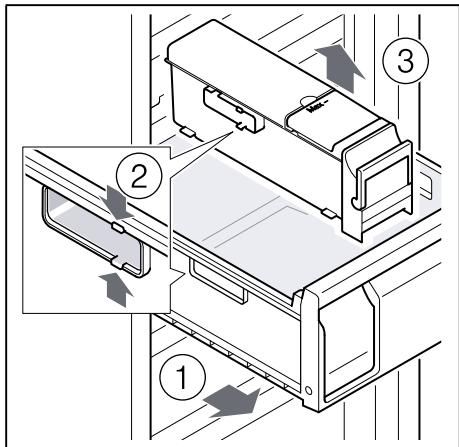


6

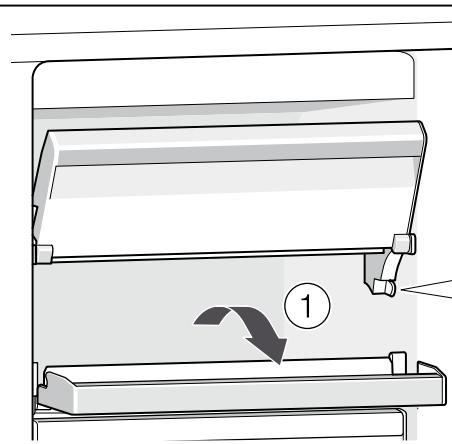


7

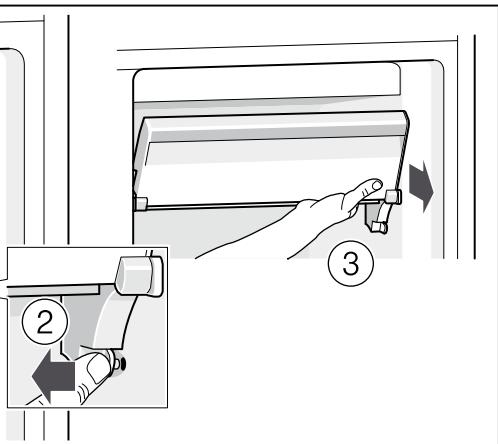


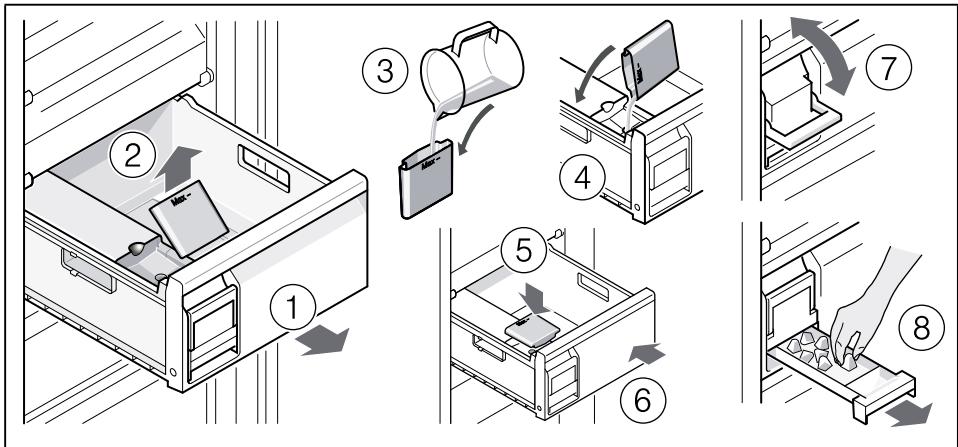


8

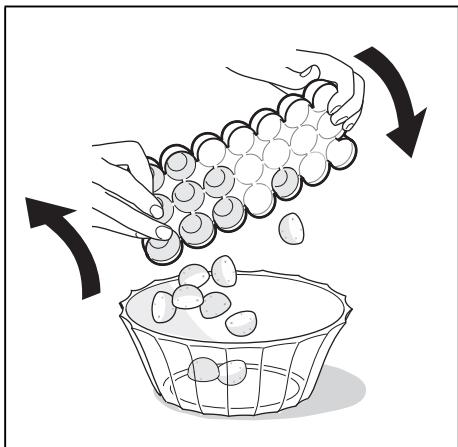

9

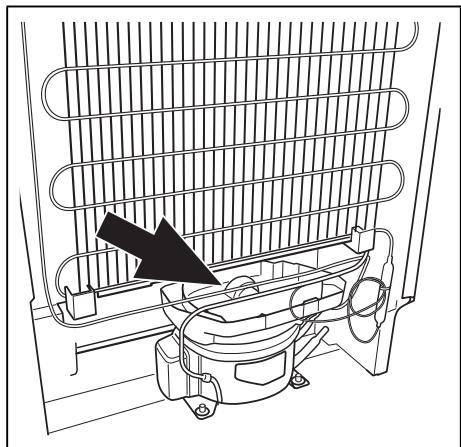

10

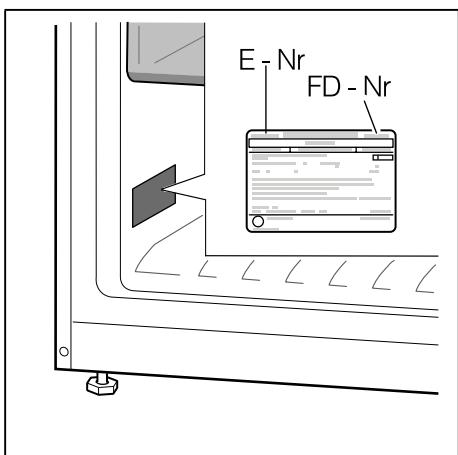

11



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.



8001114367 (9805)

et, It, lv