

PHILIPS

Austiņas

**SHD8800
SHD8850**

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support


Satura rādītājs

Iepakojuma saturs (1. attēls)	7
Savienošana	7
Austiņu lietošana	8
LED indikators	8
Skaņas signāli	8
Tehniskie dati	9

1




2

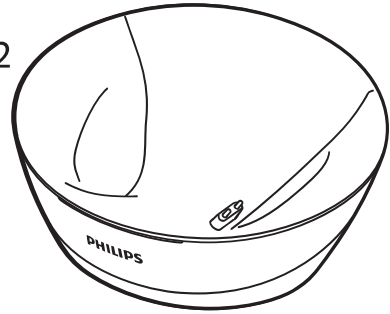


3



4

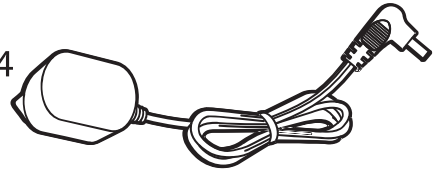


5



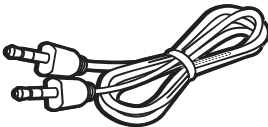






6

SHD8850




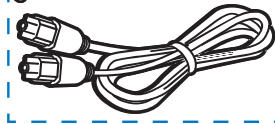


2

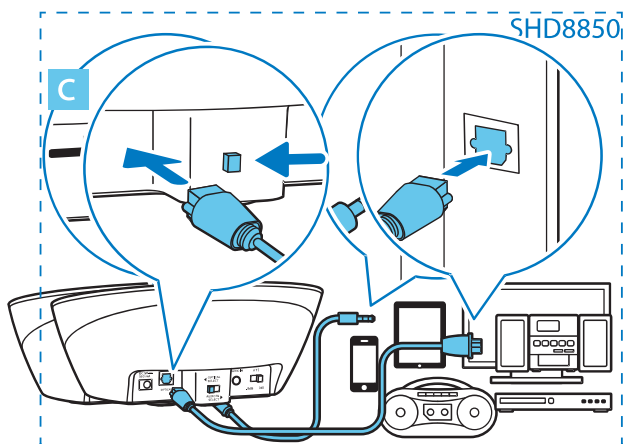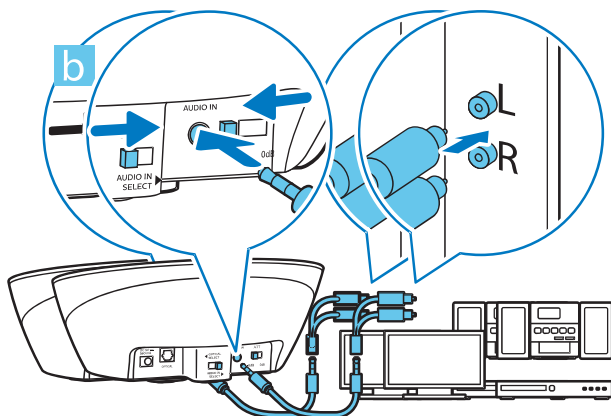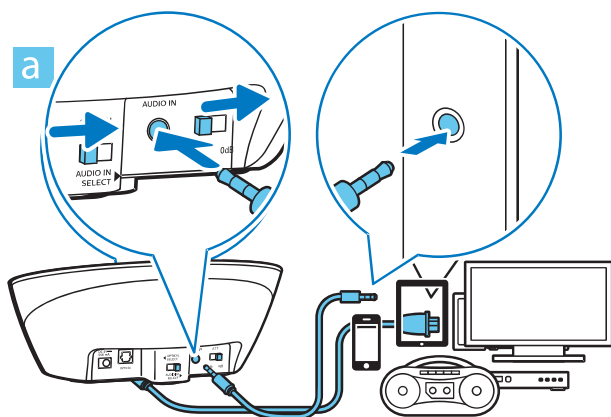

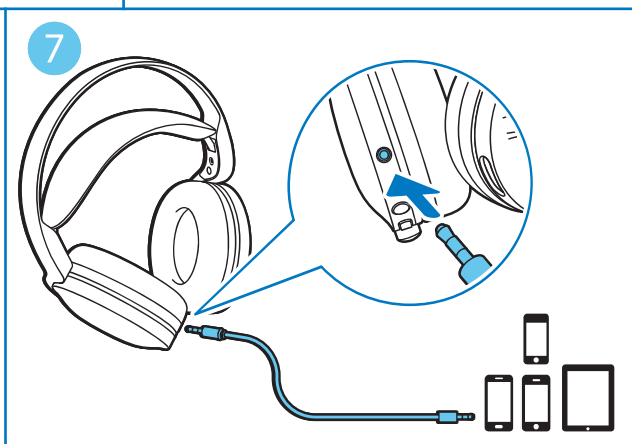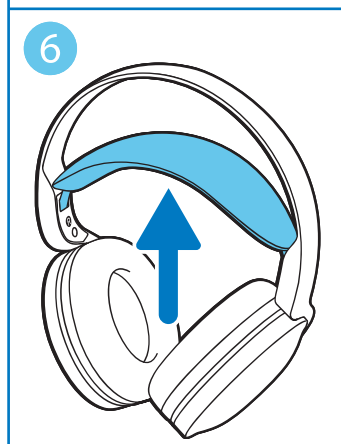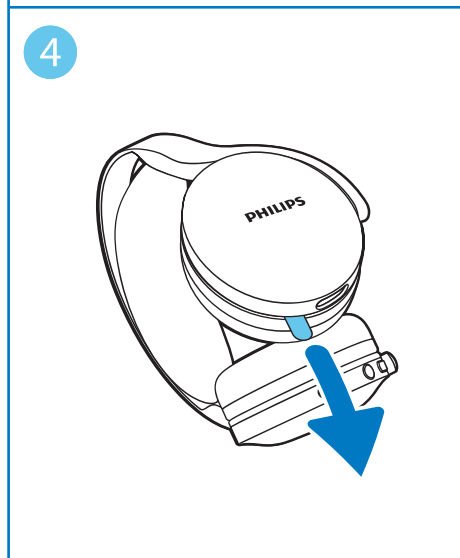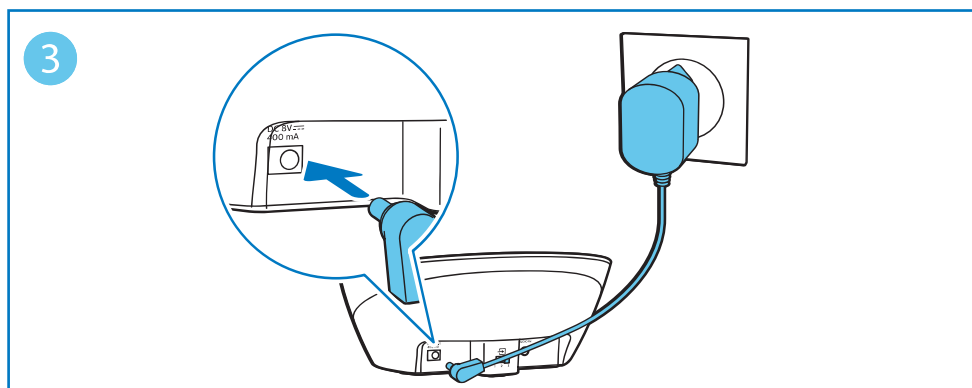

8

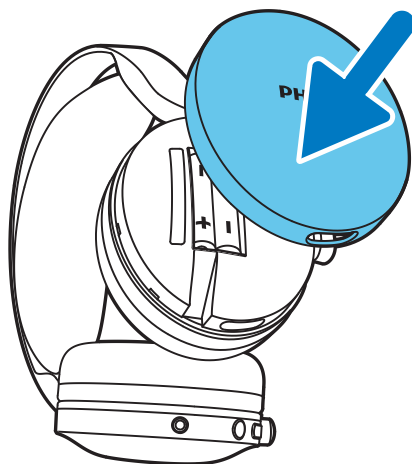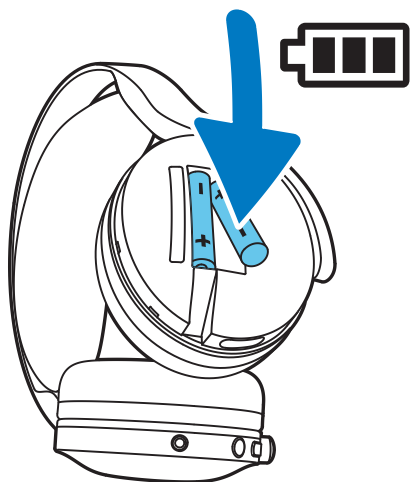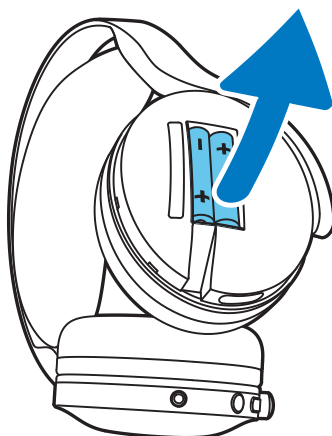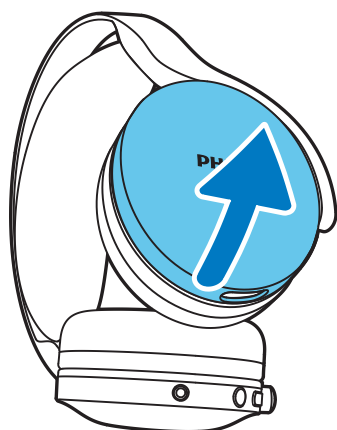

Iepakojuma saturs (1. attēls)

- 1) Austiņas
- 2) Dokstacija
- 3) Lietošanas instrukcija
- 4) Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
- 5) 3,5 mm audiokabelis
- 6) Optiskais kabelis (tikai SHD8850)

Savienošana



Uzmanību

- Austiņu elektriskajai barošanai var izmantot AAA tipa sārmu baterijas, bet tās nav iespējams uzlādēt šajā sistēmā.



Piezīme

- Austiņu darbināšanai izmantojiet tikai Philips atkārtoti uzlādējamās NiMH baterijas (shortened sleeve NiMH batteries). Šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt cita veida atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Pirms austiņu lietošanas pirmo reizi lādējiet komplektā iekļautās baterijas vismaz 5 stundas.
- Ja audioavota skaļums ir nepietiekams, raidītājs automātiski izslēdzas.
- Dokstacija nepārraida audiosignālu bateriju uzlādes laikā.

1 Savienošana ar audioierīci (2. attēls)

- Ierīcēm ar 3,5 mm audiosignāla izvadu savienojiet komplektācijā iekļautā 3,5 mm audiokabeļa vienu galu ar 3,5 mm ievadu uz dokstācijas un otru galu ar ierīces 3,5 audiosignāla izvadu. Tad pārslēdziet ierīci **AUDIO IN SELECT** (Audiosignāla ievades izvēle) režīmā un pārslēdziet **ATT** uz **OdB** (2.a attēls).
- Ierīcēm ar RCA izvadu savienojiet vienu RCA adaptera (iegādājams atsevišķi) galu ar audioierīces RCA izvadu un otru galu ar komplektācijā iekļauto 3,5 mm audiokabeli. Audiokabeļa brīvo galu savienojiet ar dokstācijas 3,5 mm ievadu. Tad pārslēdziet ierīci **AUDIO IN SELECT** (Audiosignāla ievades izvēle) režīmā un pārslēdziet **ATT** uz **-8dB** (2.b attēls).
- Ierīcēm ar optisko izvadu (tikai SHD8850) savienojiet komplektācijā iekļautā optiskā kabeļa vienu galu ar ierīces optisko izvadu un otru galu ar dokstācijas optiskā signāla ievades ligzdu. Tad pārslēdziet ierīci **OPTICAL SELECT** (Optiskā izvēle) režīmā (tikai SHD8850) (2.c attēls).

- 2 Pievienojiet elektriskās barošanas adapteri (3. attēls).
- 3 Pirms uzlādes noņemiet baterijām aizsarguzlīmi (4. attēls).
- 4 Uzlādējiet austiņas (5. attēls).

Austiņu lietošana

- 1 Austiņas automātiski ieslēdzas, kad tiek uzliktas uz ausīm (6. attēls).
 - Ierīcēm ar 3,5 mm audioizvadu iestatiet paaugstinātu skaļuma līmeni. Ja skaļuma līmenis ir pārāk zems, automātiskā austiņu ieslēgšanās funkcija nedarbojas.
 - Austiņas var izmantot arī ar komplektācijā iekļauto audiokabeli, lai tās savienotu ar viedierīcēm vai lietotu ārpus telpām (7. attēls).
- 2 Ja baterijas ir novecojušas vai bojātas, pasūtiet un nomainiet tās ar jaunām atkārtoti uzlādējamām baterijām ar identiskām specifikācijām (8. attēls).

LED indikators

Statuss	LED indikators uz dokstacijas	LED indikators uz austiņām
Meklē	Nedeg	Mirgo zaļš
Savienojums izveidots	Deg balts	Deg zaļš
Zems skaļuma līmenis	Lēni mirgo balts*	Nedeg
Zems bateriju jaudas līmenis	Nedeg	Lēni mirgo zaļš
Lādējas	Mirgo zaļš	Nedeg
Uzlādēts	Deg zaļš	Nedeg

* Dokstacijas baltais LED indikators pēc 5 minūtēm nodziest.

Skaņas signāli

Zems bateriju jaudas līmenis	1 pīkstiens minūtē*
Tuvojas maksimālais skaļuma līmenis	1 pīkstiens

* Austiņas divreiz nopīkst un pēc 5 minūtēm izslēdzas.

Tehniskie dati

Vispārējās specifikācijas un pazīmes

- Mūzikas atskaņošanas laiks (austiņu versijā): minimums 20 stundas
- Parasts pilnas uzlādes ilgums: 6 stundas
- Darbības diapazons: līdz 30 metriem
- Optiskās ievades / 3,5 mm ievades pārslēgšana (tikai SHD8850)
- 2,4 GHz RF risinājums
- Augstas izšķirtspējas audiosignāls (tikai savienojumam ar vadu)
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās
- Svārstību vājinātāja ieslēgšana/izslēgšana

Pārraide

- Datu nesēja / uztveršanas frekvence: 2,406–2,472 GHz
- Pārraides jauda: <10 dBm

Baterijas

- 2 x AAA NiMH 900 mAh atkārtoti uzlādējamās baterijas (Philips SBC HB900S)

Adapteris

- Philips: YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (Apvienotā Karaliste),
YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Eiropa), ievade: 100–240 V ~, 50/60 Hz,
izvade: 5 Vdc 550 mA

Svars un izmēri

- Austiņas: 367 g
219 x 176 x 95 mm (A x P x D)
- Dokstacija: 190 g
74 x 174 x 142 mm (A x P x D)

Lai saņemtu tālāku atbalstu, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Piezīmēm



2017 © Gibson Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.


Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



028

UM_SHD8850/8800_05_12_16L_V4.0

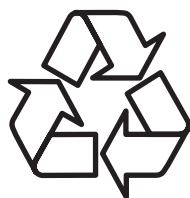

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>